



SCUBAPRO®

**Gebruikershandleiding
Galileo HUD pro**



deep down you want the best

scubapro.com

GEbruikersHANDLEIDING GALILEO HUD

De Galileo HUD duikcomputer – Ontworpen voor een revolutie binnen het duiken.

Welkom bij SCUBAPRO duikcomputers en dank u wel dat u heeft gekozen voor de Galileo HUD. U bent nu tijdens uw duiken verzekerd van een zeer speciale partner. In deze handleiding maakt u kennis met de moderne technologie van SCUBAPRO en leest u meer over de belangrijkste kenmerken en functies van de HUD. Wilt u meer informatie over SCUBAPRO duikmaterialen, bezoekt u dan onze website op www.scubapro.com.



⚠ BELANGRIJK

Lees voordat u de SCUBAPRO HUD in gebruik neemt, het boekje 'Eerst lezen' door dat bij de duikcomputer wordt geleverd. Het is belangrijk dat u de inhoud ervan begrijpt.

⚠ WAARSCHUWING

- De HUD is geschikt voor gebruik tot een diepte van 120 meter/394 feet.
- Op een diepte tussen de 115 en 120 meter in de computermodus verandert de diepte van kleur en gaat deze waarde knipperen. Op een diepte van meer dan 120 meter schakelt de HUD automatisch over naar de dieptemetermodus en kan hij gedurende de resterende tijd van de duik niet meer gebruikt worden als decompressiecomputer.
- Duiken bij een partiële zuurstofdruk van 1,6 bar (op een diepte van 67 meter als u perslucht ademt) of meer is buitengewoon gevaarlijk en kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
- Zet nooit uw leven op het spel op basis van slechts één bron van informatie. Elke computer kan defect raken. Vertrouw dus niet op één computer en zorg altijd voor een plan van aanpak in geval van nood. Gebruik een extra computer of neem als back-up tabellen en diepte- en tijdmeters mee.

⚠ WAARSCHUWING

De HUD wordt in 'diepe slaap'-stand afgeleverd. Laad de HUD vóór de eerste duik op en druk op de knop om de computer in te schakelen.



Het duikinstrument HUD is is een persoonlijk beschermingsmiddel overeenkomstig de essentiële veiligheidseisen van Verordening 2016/425 van de Europese Unie. Testinstantie nr. 0474, RINA SpA, gevestigd aan de Via Corsica 12, 16128 Genua, Italië heeft het product getest en goedgekeurd conform de Europese norm EN 250: 2014 (EN 250: 2014: Ademhalingstoestellen - Onafhankelijke duiktoestellen met gecombineerde ademlucht - Eisen, beproeving en merken). Het duikinstrument HUD voldoet aan de Europese Richtlijn 2014/30/EU.

Norm EN 13319: 2000

Het duikinstrument HUD voldoet aan de Europese Norm EN 13319: 2000 (EN 13319: 2000 – Dieptemeters en gecombineerde diepte- en tijdmeeinstrumenten – Functionele en veiligheidseisen, beproevingsmethoden).

INHOUD

1.	INLEIDING TOT DE HUD	6
1.1	Near Eye Technology	6
1.2	De HUD op het masker plaatsen	7
1.3	De houder op het masker plaatsen	7
1.4	DE HUD in de houder zetten	11
1.5	De HUD inschakelen	14
1.6	Het oppervlaktescherm	14
1.7	Voeding en opladen	15
1.8	De verschillende gebruiksmodi	16
1.9	Draai-/drukknop	17
1.10	Basisinstellingen	18
1.11	Vliegverbod	23
1.12	SOS	23
1.13	De hogedrukkzender plaatsen en koppelen	24
1.14	De HUD uitschakelen	27
2.	INSTELLINGEN EN MENU'S VAN DE HUD	28
2.1	Gas	29
2.1.1	Recreatief (fabrieksinstelling)	29
2.2	Navigatie	30
2.2.1	Kompas	31
2.2.2	GPS	31
2.3	Instellingen	32
2.3.1	Duikinstellingen	33
2.3.2	Hoogtemeter	39
2.3.3	Fles koppelen	40
2.3.4	Kompas	40
2.3.5	GPS	41
2.3.6	Display	42
2.3.7	Systeem	43
2.4	Duikplanner	46
2.5	Logboek	49
2.6	Communicatie	50
3.	DUIKEN MET DE HUD	50
3.1	Duikmodus aan de oppervlakte	51
3.1.1	Recreatief (fabrieksinstelling)	51
3.1.2	Multigas (nitrox)	51
3.1.3	Trimix	51
3.1.4	CCR	52
3.1.5	Vliegverbod	52
3.2	Informatie in het display van de duikmodus	52
3.2.1	Standaarddisplay	53
3.2.2	Duikdisplay 'light'	54
3.2.3	Duikprofiel	54
3.2.4	Navigatie	55
3.2.5	Overzicht decostops	56
3.3	Alarmmeldingen en waarschuwingen tijdens de duik	56
3.3.1	Maximale diepte	56
3.3.2	Duiktijd	56
3.3.3	Nultijd	56
3.3.4	CNS O ₂	57
3.3.5	Timer voor de veiligheidsstop	57

3.3.6	RBT	57
3.3.7	Opstijgsnelheid	57
3.3.8	MOD/ppO ₂	58
3.3.9	Overgang naar decompressieduik	59
3.4	Duiken met MB-levels	60
3.4.1	Vergelijking van duiken met MB-level L0 en MB-level L5	60
3.4.2	PDIS (Profile Dependent Intermediate Stop)	61
3.5	Duiken op hoogte	64
3.5.1	Hoogte-alarm na een duik	64
3.5.2	Verboden hoogte	64
3.6	Duiken met nitrox	65
3.6.1	Technisch duiken	66
3.6.2	Duiken met meerdere ademgasmengsels	67
3.6.3	Duiken met trimix	69
3.6.4	CCR-modus	70
3.7	Dieptemetermodus	74
3.8	Modus Apnea	75
3.9	Modus Navy	76
3.9.1	Bediening – Van scherm wisselen	76
3.9.2	Instellingen	78
3.9.3	Duiken in de modus Navy	79
3.9.4	Bediening – Uitschakelen	80
4.	ACCESSOIRES VOOR DE HUD	81
4.1	Veiligheidskoord	81
4.2	Andere maskerbevestigingen	81
4.3	Draadloze hogedrukkzender	81
4.4	Bluetooth USB-stick	81
5.	INTERFACES VOOR DE HUD EN EEN INLEIDING TOT LOGTRAK	82
5.1	Communicatie tot stand brengen	82
5.2	Verbinding maken met een pc/Mac of handheldapparaat	83
5.2.1	Uploadmodus	83
5.2.2	De HUD bijwerken	84
5.2.3	Talen bijwerken	84
5.2.4	Gps-waypoints toevoegen	84
5.2.5	Modi LOG en Bluetooth	84
5.2.6	De HUD verbinden met LogTRAK	85
5.2.7	Duikprofielen downloaden	85
5.2.8	Computerinformatie	86
6.	DE HUD VERZORGEN	86
6.1	Technische informatie	86
6.2	Onderhoud	87
6.3	De batterij van de zender vervangen	87
6.4	Garantie	88
7.	VERKLARENDE WOORDENLIJST	89
8.	INDEX	91

De HUD is een duikcomputer met geavanceerde technologie en een head-up display en voorziet u van nauwkeurige informatie over diepte, tijd, ademgas en decompressie.

De handleiding van de HUD is onderverdeeld in hoofdstukken.

Inleiding tot de HUD. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de HUD computer, u leest hoe u de HUD op een masker plaatst en ook de modi en functies aan de oppervlakte worden beschreven.

Instellingen en menu's van de HUD. In dit hoofdstuk worden de instellingen van de HUD toegelicht.

Duiken met de HUD. In dit hoofdstuk nemen wij u met de HUD mee onder water. Uitgelegd wordt hoe u de duikcomputer gebruikt wanneer u met een ademautomaat en met een rebreather duikt. U leest alles over de mogelijkheden van de HUD en hoe u met de duikcomputer uw veiligheid en plezier onder water kunt vergroten.

Accessoires voor de HUD. In dit hoofdstuk wordt kort beschreven welke accessoires u kunt aanschaffen om onder alle omstandigheden de computer optimaal te gebruiken.

Interfaces voor de HUD en een inleiding tot LogTRAK. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u gegevens downloadt, instellingen wijzigt en het logboek beheert.

De HUD verzorgen. In dit hoofdstuk leest u hoe u goed voor de duikcomputer zorgt.

1. INLEIDING TOT DE HUD

1.1 Near Eye Technology

De HUD wordt op een duikmasker geplaatst en zit uitermate dicht bij het menselijk oog. Een persoon met een normaal gezichtsvermogen kan focussen op voorwerpen die zich op een afstand vanaf circa 20 centimeter van het oog bevinden. Aangezien het micro-OLED scherm van de HUD zich binnen deze 20 centimeter bevindt, kan het scherm alleen worden goed worden afgelezen met speciaal voor dit doel ontwikkelde optische technologie.

Deze techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van meerdere lenzen, projecteert het micro-OLED scherm op een virtuele afstand van ongeveer één meter. Zo kan de duiker de duikinformatie op het scherm lezen en houdt hij ook oogcontact met de omgeving zonder dat hij steeds opnieuw moet focussen. (De projectie is ongeveer 30x20 cm² groot zodat de informatie goed kan worden afgelezen door duikers met een normaal gezichtsvermogen.)



⚠ WAARSCHUWING

- De HUD mag nooit worden gebruikt door duikers die de HUD niet goed kunnen uitlezen ten opzichte van hun ogen waardoor ze de informatie niet goed kunnen aflezen (zie volgend hoofdstuk), en door duikers die de positie van de HUD onder water als niet prettig ervaren.
- Test vóór elke duik altijd of u het scherm goed kunt aflezen – aan de kant en in een veilige omgeving.
- Als u niet goed ziet of andere ooggerelateerde problemen heeft, raadpleegt u dan eerst uw arts voordat u met de HUD gaat duiken. (Opmerking: de HUD kan worden gebruikt met contactlenzen en op een masker met optische glazen.)
- Gebruik altijd een tweede duikcomputer als back-up.

1.2 De HUD op het masker plaatsen

In de verpakking van de HUD zit een universele maskerhouder die net boven het rechteroog op een masker met twee glazen geplaatst moet worden. Er zijn optioneel accessoires verkrijgbaar waarmee de houder op een masker met één glas kan worden geplaatst. De HUD-houders worden met twee tiewraps (bijgeleverd) aan het masker vastgezet


OPMERKING: er zijn ook accessoires verkrijgbaar waarmee u de HUD direct op een SCUBAPRO masker zet.

Een overzicht van de maskers waarop u een universele houder voor de HUD kunt plaatsen, staat op www.scubapro.com.



1.3 De houder op het masker plaatsen


Met de volgende onderdelen kunt u de HUD op het masker plaatsen. U vindt deze onderdelen in de verpakking van de HUD:

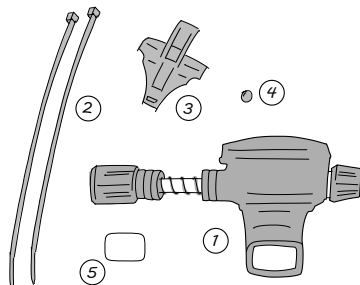

1. HUD
2. Tiewraps
3. HUD-houder
4. Balletje
5. Beschermfolie

OPMERKING: Wij adviseren om de blauwe beschermfolie pas van het display te halen wanneer de duikcomputer op het masker zit. Anders bestaat de kans dat er krassen op het display komen.


U heeft de volgende items nodig om de HUD op het masker te plaatsen. Deze zitten niet in de verpakking van de HUD:

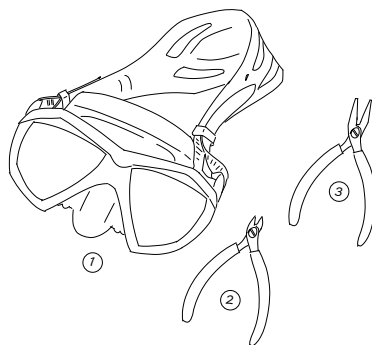

1. SCUBAPRO masker
2. Zijknijptang
3. Kleine tang

STAPPEN:


1. Plaats de HUD-houder op het frame van het masker en controleer de positie van de pootjes van de houder (zie pijl).

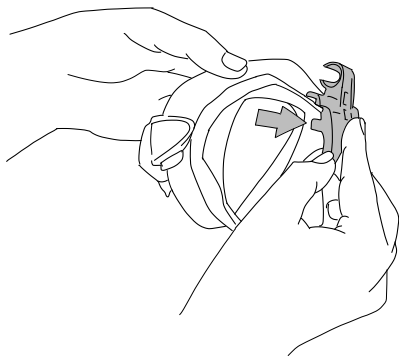


Deze pootjes zorgen dat de houder niet gaat schuiven.

OPMERKING: de houder moet correct worden geplaatst: de HUD moet zich in uw gezichtsveld bevinden.

2. Maak de pootjes met de zijknijptang korter als dat nodig is. Op de zijkant van de pootjes staan streepjes zodat u beide pootjes op dezelfde lengte kunt afknippen.

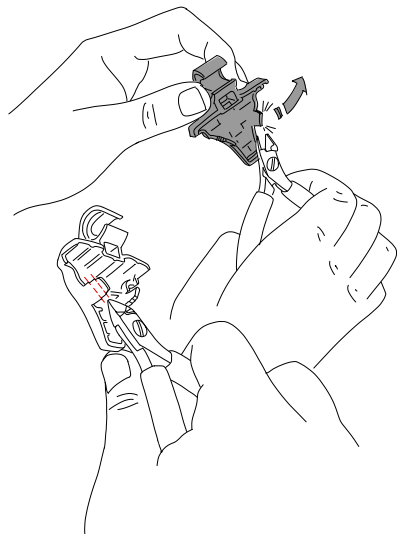


3. Zodra de pootjes bijgeknipt zijn, controleert u of de houder nu goed past.

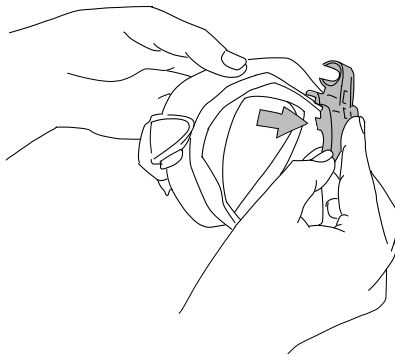

Herhaal deze stap totdat de pootjes de juiste lengte hebben.


4. Trek de tiwrap van bovenaf net boven de neusuitsparing tussen het harde kunststof van het maskerframe en het silicone door.

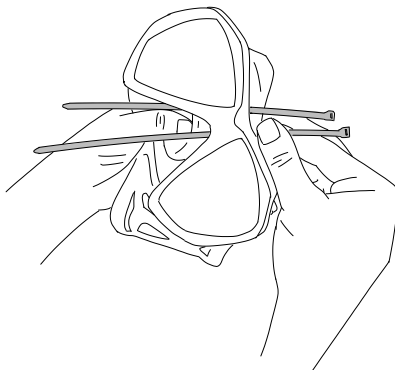

Trek één tiwrap links langs de neusuitsparing en de andere langs de rechterkant. Controleer vervolgens nogmaals of de tiwraps goed zitten.


OPMERKING: het is erg belangrijk dat het blokje op de sluiting van de tiewrap naar de binnenzijde van het masker wijst en de platte kant van de sluiting naar buiten (zie de bovenste pijl in de volgende uitvergroete afbeelding). Zit de sluiting andersom, dan wordt het lastig om het uiteinde van de tiewrap door de sluiting te trekken en drukt de sluiting tegen het frame van hard kunststof, waardoor het masker mogelijk niet goed op het gezicht aansluit.

- De volgende stap kunt u bij de meeste SCUBAPRO maskers overslaan. Bij enkele maskers kunt u met het kleine balletje, dat in de verpakking van de HUD wordt meegeleverd, het silicone net boven de neus gladstrijken zodat het masker vanwege de druk geen sporen in uw gezicht achterlaat. Op www.scubapro.com staat een lijst met maskers waarvoor u het balletje nodig heeft.

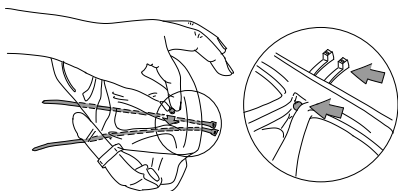


Staat uw masker er niet bij, gaat u dan door naar Stap 6. Gebruikt u het balletje wel, plaatst u het dan in het masker, op het hoogste punt boven de neusuitsparing, direct onder het harde kunststof van het frame. Druk het achter de tiewraps in het silicone. De tiewraps houden het balletje op hun plaats en verdelen het teveel aan silicone gelijkmatig.

- Trek de tiewraps van achter naar voren door de houder. Houd het masker en de houder in uw hand, zoals in de volgende afbeelding. Op deze manier blijft het balletje op zijn plaats.

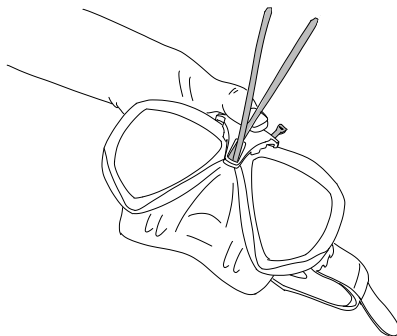


De houder heeft twee sleuven - boven elkaar. Door welk van de twee u de tiewraps trekt, hangt af van uw masker.


Als de neusbrug gelijk valt met de onderste sleuf, gebruikt u de onderste sleuf; zit de neusbrug hoger, dan neemt u de bovenste sleuf. Op www.scubapro.com leest u welke sleuf u bij welk SCUBAPRO masker gebruikt.

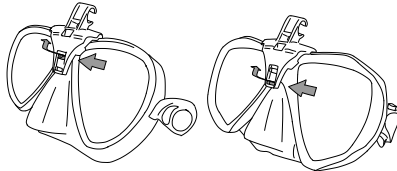

- Trek de tiewraps door de sleuven (buig de uiteinden iets zodat u ze er makkelijker door kunt trekken). Let op dat de tiewraps parallel aan elkaar lopen.

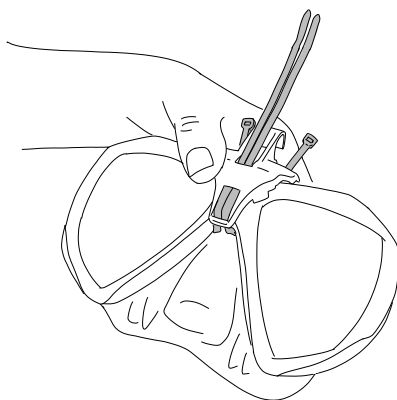

8. Trek de sluitingen van de tiewraps door tot het punt waar ze uiteindelijk op het kunststof frame zullen liggen. Haal de uiteinden van de tiewraps door de sluiting en trek ze in verticale richting strak aan. Gebruikt u het balletje, let dan op dat dit op zijn plaats blijft terwijl u de tiewraps strak trekt. Trek de tiewraps om de beurt en elk even strak aan. Let daarbij op dat de sluiting van de tiewraps op het juiste punt op het kunststof frame blijft liggen. Beide tiewraps moeten parallel aan elkaar lopen en zo verticaal als mogelijk.

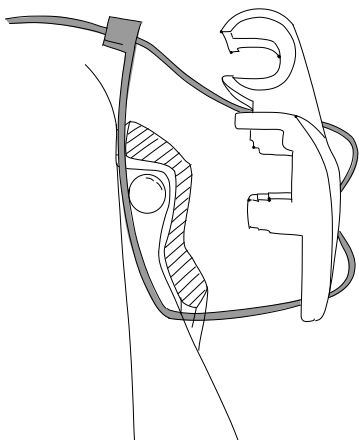

9. Gebruik het tangetje om de tiewraps zo strak mogelijk vast te zetten. Trek in verticale richting zodat de sluiting op zijn plaats blijft. Controleer of de houder goed vastzit en niet kan verschuiven.



10. Kort de tiewraps met de zijknijptang in. Knip er zo veel mogelijk van af. Let op dat het uiteinde zo glad mogelijk is en niet in het silicone kan prikken.



OPMERKING: als u een tiewrap wilt vervangen, neem dan een tiewrap van 3,5x200 mm.


1.4 DE HUD in de houder zetten

Voor de bevestiging/afstelling van de HUD gebruikt u een handwiel, een drukveer, 4 standaard afstandhouders en 1 borgende afstandshouder (met een plat vlakje in het midden). Deze onderdelen zitten allemaal op de roestvrijstalen staaf van de HUD.


STAPPEN:

1. Wanneer u de HUD voor het eerst in de houder zet, schroeft u het handwiel zo ver los dat er voldoende ruimte tussen de afstandhouders is om de HUD in de houder te plaatsen.

Het ziet er dan ongeveer zo uit: zo veel mogelijk tegen de HUD aan bevinden zich twee afstandhouders, dan is een deel van de staaf met de drukveer zichtbaar, vervolgens zitten er 3 afstandhouders en aan het uiteinde bevindt zich het handwiel.

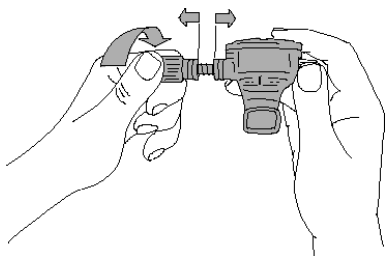


2. Plaats de HUD in de houder en draai het handwiel aan. De afstandhouders worden dan in de inkepingen van de klemmen van de houder gedrukt.

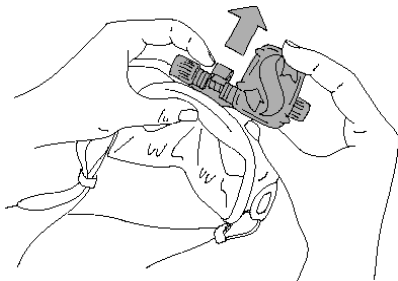

3. Draai het scherm van de HUD zodat het door het glas van de masker zichtbaar is. Zet het scherm in de juiste stand door het handwiel verder aan te draaien.


4. Zet het masker op uw gezicht alsof u gaat duiken, en controleer of het scherm goed is afgesteld. U moet het hele scherm goed kunnen zien. Als het scherm zich niet binnen uw gezichtsveld bevindt, moet u het opnieuw afstellen.

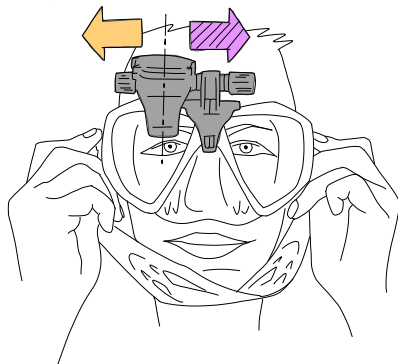


Het voorbeeld in de afbeelding laat zien dat de HUD meer naar rechts moet (paarse pijl) om wel binnen het gezichtsveld van de duiker te vallen. De afstand tussen de HUD en de houder moet dus verkleind worden. Hiervoor hoeft u alleen maar de afstandhouders op te schuiven.

(Als de HUD meer naar links moet (oranje pijl) moeten de afstandhouders in tegengestelde richting op verplaatst worden.)

5. De HUD van het masker halen. Draai het handwiel los en schuif het van de HUD-bevestiging af.

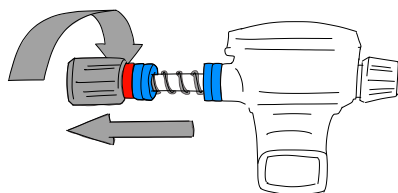

6. Verwijder de borgende afstandshouder (die met het platte vlak), de eerste twee standaard afstandhouders en de drukveer. De afstandhouders die tegen de houder aan zitten, blijven dan over.

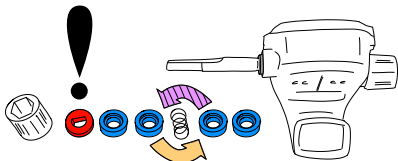


Om de afstand tussen het HUD-scherm en de houder te verkleinen haalt u één van deze afstandhouders weg.

OPMERKING: u zult zien dat de afstandhouders aan één kant verzonken zijn. Zo sluiten onderdelen beter op elkaar aan. De standaard afstandhouder die tegen de HUD aan zit, is verzonken aan de kant van de HUD (tenzij u deze afstandhouder niet nodig heeft; dan kan de drukveer direct tegen de HUD aan geplaatst worden).

Wanneer mogelijk wijzen de standaard afstandhouders aan weerskanten van de drukveer met de verzonken kant naar de veer.


Ten slotte, u kunt de afstandhouders van de ene naar de andere kant schuiven wanneer u de houder afstelt, maar u mag ze nooit permanent van de bevestiging halen. De HUD moet altijd met alle afstandhouders worden gebruikt.

7. Doe de drukveer weer op zijn plaats, schuif de standaard afstandhouders en de borgende afstandhouder op de staaf en breng ten slotte het handwiel aan.

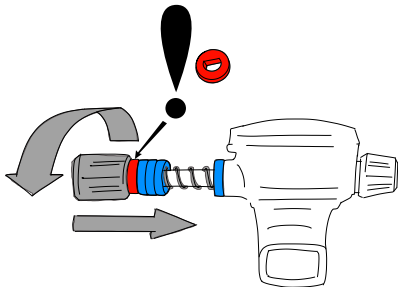



⚠ BELANGRIJK

Wanneer u het handwiel terug plaatst, let dan op dat u het met de platte kant eerst over de staaf schuift (zie nr. 3 in de afbeelding). Zo zitten zowel de bevestiging als het handwiel zelf goed vast en zit de zeskantige moer in het handwiel.

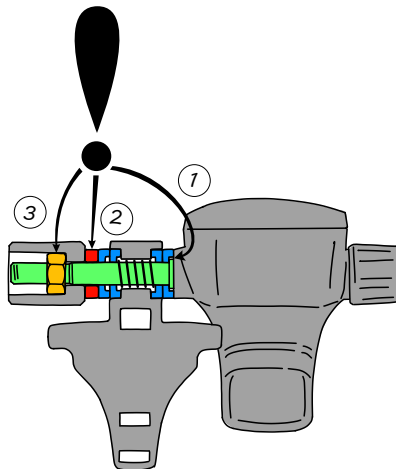

8. Zet de HUD weer in de houder, zoals u al eerder deed, en draai het handwiel vast.

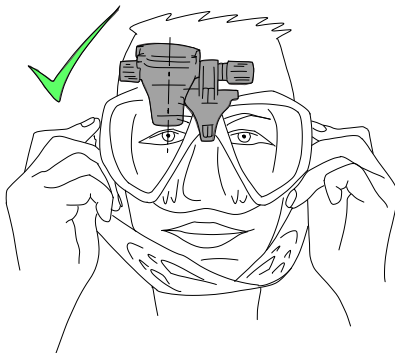

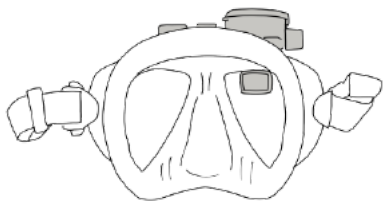

Zet het masker op en controleer of de HUD nu juist is geplaatst en binnen uw gezichtsveld valt. Als dat niet zo is, herhaalt u de voorgaande stappen totdat de HUD perfect binnen uw gezichtsveld zit.

De HUD kan omhoog en omlaag worden gekanteld zodat u de duikcomputer optimaal kunt aflezen.

Wanneer u de HUD niet gebruikt, kunt u deze handig weg klappen zodat hij niet langer binnen uw gezichtsveld zit.



OPMERKING: als het glas van het masker is beslagen, kunt u het HUD-display niet goed aflezen. Zorg dus dat het glas niet kan beslaan.

OPMERKING: wanneer u bij fel zonlicht op een diepte van minder dan 3 meter duikt, is het scherm mogelijk minder goed afleesbaar. Of dit een probleem is, hangt af van de positie van de HUD ten opzichte van de zon.

OPMERKING: wanneer u de HUD voor het eerst gebruikt, moet u misschien wennen dat de HUD net boven het gezichtsveld van het rechteroog zit. Maar dat duurt maar even totdat het linkeroog het kleine deel van het rechterglas dat wordt ingenomen door de HUD, compenseert. Met het rechteroog ziet u overigens bijna alles én heeft u het voordeel dat u alle duikinformatie in één oogopslag ziet. Voordat u het weet, merkt u de HUD niet eens meer op – totdat u opkijkt om de duikinformatie te checken.

1.5 De HUD inschakelen

'Diepe slaap'-modus

De HUD wordt in 'diepe slaap'-stand aan u geleverd. Zo wordt de batterij gespaard en komt de HUD met een nieuwe batterij bij u aan.

Om de HUD de eerste keer in te schakelen moet u de duikcomputer op voeding aansluiten. Zodra de HUD eenmaal een keer werd ingeschakeld, schakelt hij nooit meer over naar de 'diepe slaap'-stand.

De HUD werkt op een oplaadbare Li-ion batterij. De batterij moet volledig worden opgeladen voordat u de computer voor het eerst gebruikt.

Om de batterij op te laden sluit u de voeding-/USB-kabel op de HUD aan zoals hieronder afgebeeld.




Het andere uiteinde van de kabel sluit u aan op een USB-oplader of een USB-apparaat dat voldoende voeding kan leveren om de batterij volledig op te laden.

OPMERKING: als de batterij van de HUD helemaal leeg is, verschijnt er niets op het display totdat de batterij weer voldoende spanning heeft om de duikcomputer op te starten. Koppel de USB-kabel niet los wanneer dit gebeurt, en probeer de HUD ook niet in te schakelen door op een knop te drukken. Laat de HUD minimaal een half uur opladen.

OPMERKING: houd de HUD schoon ter voorkoming van krassen en vuile contactpunten en om te zorgen dat u de stekker altijd weer los kunt krijgen.

Druk op de draai-/drukknop om de HUD in te schakelen.

1.6 Het oppervlaktescherm

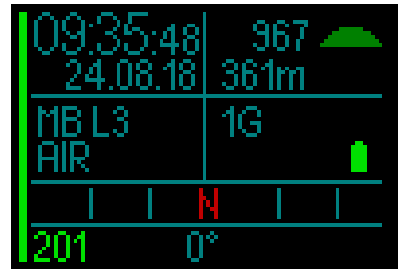

In het oppervlaktescherm van de HUD staat de volgende informatie:

Links:

- Tijd
- Datum
- Microbellenniveau (MB-level)
- Ademgas

Rechts:

- Omgevingsdruk in mbar (plus de volgende symbolen)



>970 mbar



970 tot 870 mbar



<870 mbar


- Huidige hoogte in meters/ feet
- Aantal ingestelde ademgassen
- Batterijspanning

Onder aan het scherm:


- Kompas
- Koppelstatus van de zender (indien actief)

1.7 Voeding en opladen


Wanneer de HUD op voeding is aangesloten, wordt het batterijsymbool zwart/grijs op het scherm weergegeven.

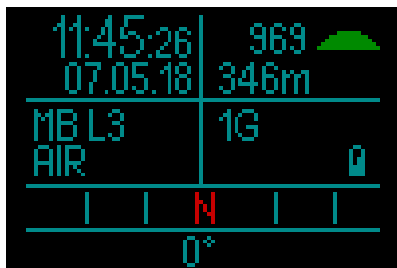

Zodra de HUD volledig is opgeladen, wordt het batterijsymbool helemaal grijs.

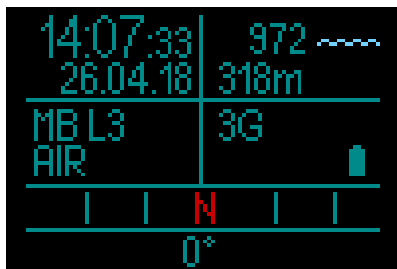


Wanneer u de voedingskabel loskoppelt, wordt het batterijsymbool groen.

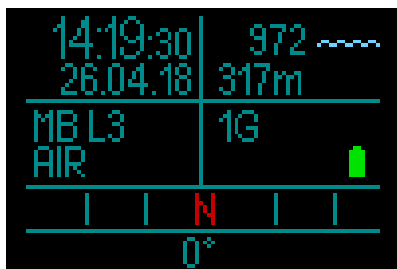


Gebeurt er tijdens het opladen niets met de HUD, dan schakelt de computer over naar de slaapmodus. Het opladen gaat onverminderd door.

De HUD waarschuwt u met een geel batterijsymbool wanneer de batterij bijna leeg is.

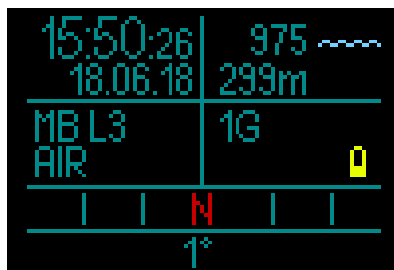

⚠ WAARSCHUWING

Wanneer u de duik begint met een bijna lege batterij, kan dit ertoe leiden dat de HUD zichzelf tijdens de duik uitschakelt. Voor het geval dit gebeurt, moet u altijd een reserve-instrument bij zich hebben zodat u de duik veilig kunt beëindigen. Als de HUD tijdens een duik uitgaat, wordt de duikinformatie in het logboek opgeslagen, maar blijft de duikcomputer uit totdat u hem op een USB-oplader aansluit.

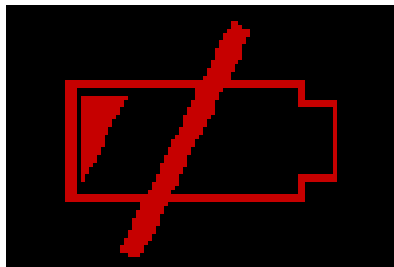

☞ **OPMERKING:** als de HUD tijdens de duik uitgaat vanwege een lage batterijspanning en u sluit de duikcomputer zodra u weer boven bent, aan op voeding, wordt de HUD voor 48 uur vergrendeld in de dieptemetermodus. Ga gedurende deze tijd niet duiken want de decompressie-informatie van de voorgaande duik is niet beschikbaar.

⚠ WAARSCHUWING

Wanneer het batterijsymbool tijdens de duik rood gaat knipperen, wordt het display onmiddellijk automatisch uitgeschakeld om energie te sparen. Maar u kunt het display nog steeds handmatig aanzetten door op de draaiknop te drukken.

⚠ WAARSCHUWING

De HUD start de duik niet als het batterijsymbool geel is en de batterij dus bijna leeg is. In deze toestand kan er met de HUD niet worden gedoken.

⚠ WAARSCHUWING

Door vuil op de contactpunten kan de elektrische weerstand toenemen en kan het vuil verbranden of hard worden, waarna het later moeilijk te verwijderen is. De duikcomputer werkt zonder problemen en gaat lang mee wanneer u de aansluitpunten op de HUD onder op de kast, net boven het scherm, reinigt voordat u het apparaat oplaadt.

⚠ WAARSCHUWING

Spoel de HUD na elke duik met zoet water af en droog hem goed af voordat u hem gaat opladen. Zeker het vlak rond de laadpunten moet helemaal droog zijn.

⚠ WAARSCHUWING

Wanneer de levensduur van de HUD-batterij verstreken is, kan de batterij uitsluitend door een Authorized SCUBAPRO servicecenter worden vervangen. Open de HUD niet en probeer de batterij niet zelf te vervangen.

☞ **OPMERKING:** wanneer de HUD met een bijna lege batterij wordt opgeborgen, is het mogelijk dat de batterij diep ontladen wordt – dit gaat ten koste van de levensduur van de batterij. U wordt dan ook geadviseerd om de HUD op te laden voordat u hem opbergt. Maak er ook een gewoonte van om de batterij om de ongeveer zes maanden op te laden, ook al gebruikt u de HUD niet. Dat is beter voor de batterij, die daardoor langer meegaat.

1.8 De verschillende gebruiksmodi



De HUD heeft vier gebruiksmodi (naast de 'diepe slaap'-modus):

- 1. Modus Opladen en USB-communicatie.** Wanneer de HUD is aangesloten op een USB-apparaat, wordt het opladen van de batterij automatisch gestart. Tegelijkertijd kunt u het flashgeheugen of het logboek gebruiken met behulp van het programma LogTRAK.
- 2. Slaapmodus.** In deze modus staat het display uit. De HUD werkt echter nog steeds de reststikstof tijd bij en bewaakt de omgevingsdruk met het oog op hoogteveranderingen, enz. Deze modus wordt aan de oppervlakte automatisch geactiveerd wanneer de computer gedurende 5 minuten niet bediend wordt.
- 3. Oppervlaktmodus.** Na een duik of wanneer u het display handmatig inschakelt, is het display aan en kunt u de instellingen wijzigen of de HUD via de draai-/drukknop bedienen. Ook de Bluetooth-interface kan in deze modus worden ingeschakeld.
- 4. Duikmodus.** De modus wordt geactiveerd wanneer de computer op een diepte van 0,8 meter of meer komt. In deze modus bewaakt de HUD diepte, tijd, temperatuur en draadloze sensoren. Decompressieberekeningen worden in deze modus uitgevoerd.

1.9 Draai-/drukknop

De HUD werkt met een intuïtieve draai- en drukknoop in één waarmee u de functies van de HUD met één hand kunt openen en bedienen, zonder dat u hoeft te kijken wat de hand doet.

- Door aan de knop te draaien schakelt u tussen het oppervlaktescherm en het gps-scherm, scrolt u in een menu omhoog of omlaag en verhoogt of verlaagt u de waarde van een gebruikersinstelling.
- Om een menu te openen of sluiten of om waarden in te stellen gebruikt u de knop als drukknoop.
- Drukken kan op twee manieren: u drukt op de knop en laat hem weer los of u houdt de knop ingedrukt.
- Met een druk op de draai-/drukknop zet u de HUD aan, gaat u naar het hoofdmenu, opent u diverse submenu's, selecteert u functies en slaat u instellingen op.
- Wanneer u de knop ingedrukt houdt, gaat u terug naar het vorige menu of scherm en schakelt u vanuit het oppervlaktescherm de HUD uit.
- De drukfuncties kunnen verschillen afhankelijk van het menu dat of de modus die op dat moment is geopend. Om verwarring te voorkomen staat onder aan elk scherm wat in het desbetreffende scherm de functie van drukken en ingedrukt houden is (de 'korte' pijl heeft betrekking op drukken, de 'lange pijl' refereert aan de functie wanneer u de knop ingedrukt houdt).

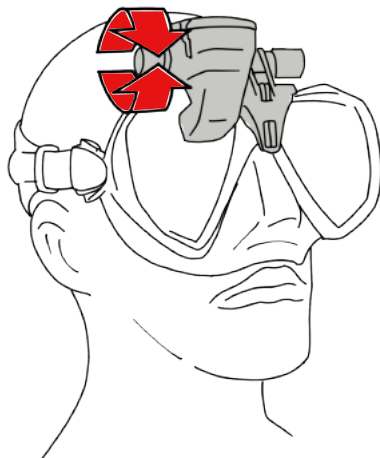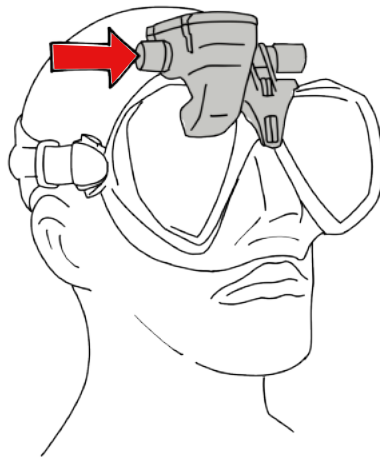

1.10 Basisinstellingen

Wanneer u de HUD voor het eerst inschakelt, moet u enkele basisinstellingen configureren (taal, tijd, eenheden, enz.).

We beginnen bij het begin - u drukt op de knop om de HUD aan te zetten. Na initialisatie wordt het oppervlaktescherm geopend.


In het oppervlaktescherm drukt u op de knop en wordt het hoofdmenu geopend.



In het hoofdmenu draait u de knop naar Instellingen en drukt u op de knop.



In het menu Instellingen draait u de knop naar Systeem en drukt u op de knop.

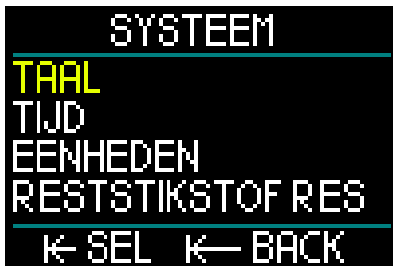

Taal

In het menu Systeem is de eerste basisinstelling Taal. Druk op de knop om het menu te openen.




De HUD ondersteunt een aantal talen (op www.scubapro.com kunt u meer talen downloaden).

Wanneer u in het menu Taal aan de knop draait, kunt u door de talen lopen. Wanneer u bij de taal van uw keuze komt, drukt u op de knop om uw keuze te bevestigen, waarna u terugkeert naar het menu Systeem.


Tijd en datum

In het menu SYSTEEM draait u de knop naar Tijd. Druk op de knop.

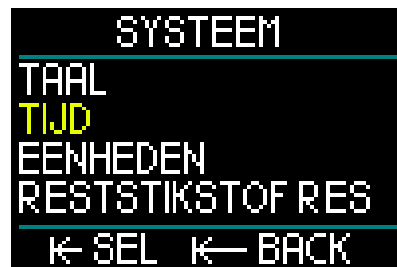

Om de tijd en datum in te stellen selecteert u Tijd instellen en drukt u op de knop.



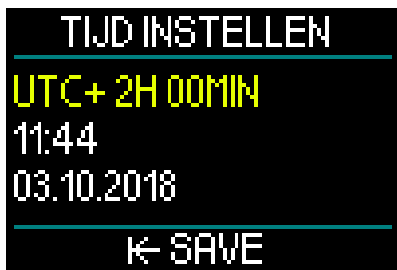

De eerste instelling is Universal Time Coordinated (UTC), ook Greenwich Mean Time of Zulu Time genoemd. Dit is de primaire standaardtijd waarop klokken en tijdzones in de hele wereld zijn gebaseerd. De tijdstellingen van de HUD zijn gebaseerd op het verschil in tijd in de tijdzone ten opzichte van UTC. De instellingen worden uitgedrukt in uren, variërend van -12 tot +14 uren in stappen van 15 minuten. Zo kunt u zowel het verschil ten opzichte van UTC als de lokale tijd instellen.

Om het verschil ten opzichte van UTC voor uw tijdzone in te stellen draait u de knop vooruit of achteruit en drukt u om uw keuze te bevestigen. Vervolgens kunt u de tijd in uren instellen.

Draai de knop om de tijd in 24-uursindeling of als am/pm in te stellen. Druk op de knop om de waarde te bevestigen en ga door met de minuten.

Deze stelt u op dezelfde manier in (draai de knop om de minuten te selecteren, druk ter bevestiging), waarna u hetzelfde doet voor Jaar, Maand en Dag. Wanneer u de Dag bevestigt met een druk op de knop, keert u terug naar het menu Tijd.

Tijdzone



U draait de knop naar Tijdzone. Druk op de knop.




In dit menu kunt u eenvoudig de lokale tijd veranderen als u naar een andere tijdzone reist. In plaats van de tijd zelf te wijzigen kunt u in dit menu aangeven hoeveel uur er bij de huidige weergegeven tijd opgeteld of van de huidige weergegeven tijd afgetrokken moet worden zodat u op de juiste tijd op uw nieuwe bestemming aankomt.

Als u het verschil ten opzichte van UTC voor uw locatie in het voorgaande scherm Tijd instellen heeft ingevoerd, is de tijdzone al ingesteld. Zo niet, dan draait u aan de knop om het UTC-verschil met de tijdzone op uw locatie in te stellen en drukt u om deze waarde op te slaan. Als het UTC-verschil voor uw tijdzone al is ingesteld, drukt u op de knop om naar het menu Tijd terug te gaan.

Tijd van gps

Wanneer Tijd van gps is ingesteld, ziet u met een druk op de knop in één oogopslag de status van uw gps-ontvangst en zijn de tijd en datum afkomstig van de gps-satellieten.

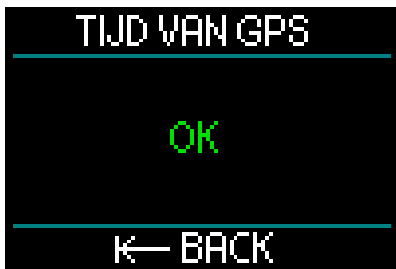

Staat er 'OK' op het scherm, dan heeft u gps-ontvangst; bij geen ontvangst wordt het volgende symbool weergegeven.




Meer informatie over de gps-functie van de HUD vindt u onder Gps.


OPMERKING: de gps-satelliet verzendt datum en tijd als UTC. Als de klok moet worden verzet vanwege de tijd in de regio of zomer-/wintertijd, moet dit apart worden ingesteld.

Tijdsindeling

De laatste instelling in het menu Tijd is Tijdsindeling. Hier kunt u selecteren hoe u het tijdstip en de datum op het scherm wilt weergeven. Druk op de knop om het menu Tijdsindeling te openen.

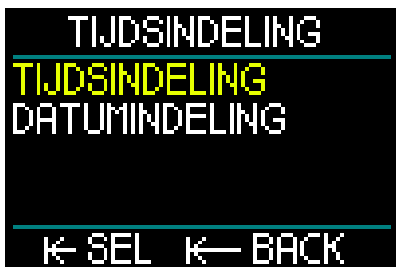


Eerst stelt u de Tijdsindeling in. Druk op de knop.

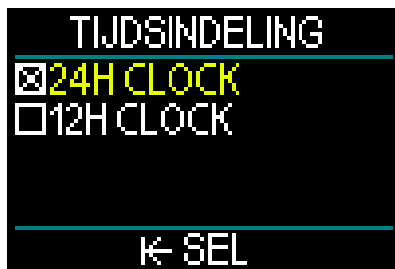


U kunt kiezen uit de 12-uursklok en de 24-uursklok. Draai de knop naar uw voorkeursinstelling en druk op de knop.

U keert terug naar het voorgaande scherm van het menu Tijdsindeling.

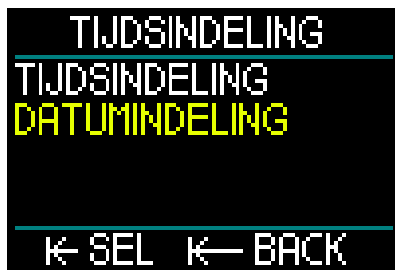


In het menu Tijdsindeling draait u de knop naar Datumindeling en drukt u op de knop.

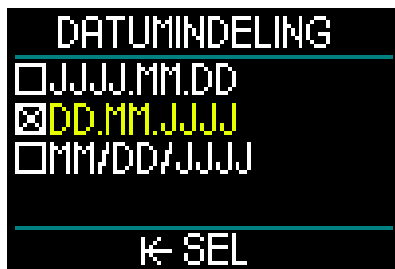

U kunt de datum op drie manieren weergeven. Draai aan de knop om uw voorkeur te selecteren. Druk op de knop om uw keuze op te slaan en terug te keren naar het menu Tijdsindeling.

Houd in het oppervlaktescherm de knop ingedrukt om terug te keren naar het menu Systeem.

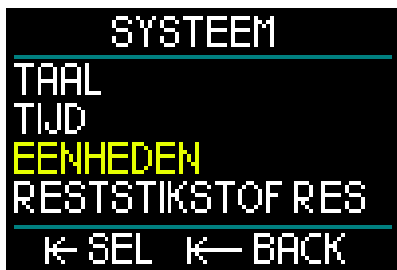

Eenheden instellen

De volgende basisinstellingen in het menu Systeem zijn Eenheden. Druk op de knop om het menu Eenheden te openen.



De eerste instelling in dit menu is Diepte. Druk op de knop.



Draai aan de knop in het menu Diepte om meters of feet te selecteren. Met een druk op de knop slaat u uw keuze op en keert u terug naar het menu Eenheden.

In het menu Eenheden draait u de knop naar Temperatuur. Druk op de knop.



Draai in het menu Temperatuur aan de knop om Celsius of Fahrenheit te selecteren. Met een druk op de knop slaat u uw keuze op en keert u terug naar het menu Eenheden. In het menu Eenheden draait u de knop naar Druk. Druk op de knop.



Draai in het menu Druk aan de knop om bar of psi te selecteren. Met een druk op de knop slaat u uw keuze op en keert u terug naar het menu Eenheden.

In het menu Eenheden draait u de knop naar Afstand. Druk op de knop.

Deze instellingen zijn nodig voor de gps-navigatie.




In het menu Afstand kunt u kiezen uit vier opties voor het meten van de horizontale afstand. Draai aan de knop om uw keuze te maken. Met een druk op de knop slaat

u uw keuze op en keert u terug naar het menu Eenheden.

Wanneer u in het menu Eenheden de knop ingedrukt houdt, keert u terug naar het menu Systeem.

Houd de knop opnieuw ingedrukt om terug te gaan naar het menu Instellingen.

Wanneer u de knop weer ingedrukt houdt, keert u terug naar het oppervlaktescherm.

 **OPMERKING:** de HUD heeft geen instelling voor zout en zoet water. Dit komt omdat de HUD de druk voortdurend meet en naar diepte

converteert, waarbij de dichtheid van het water (1,025 kg/l zout water) een constante is. Zout water heeft een grotere dichtheid dan zoet water – een diepte van 10 meter in zout water komt overeen met een diepte van 10,3 meter in zoet water. Aangezien het verschil minimaal is en ruim 95% van het water wereldwijd zout is, laat de HUD altijd de diepte in zout water zien.

Hieronder volgt een overzicht van de functies van draaien, drukken en ingedrukt houden aan de oppervlakte en tijdens de duik.

	Drukken	Ingedrukt houden	Draaien
OPPERVLAKTE	Hoofdmenu	Uitschakelen	Overschakelen naar gps-scherm indien aan
DUIKEN	Hoofdmenu (beperkte keuze)	Gaswissel naar aanbevolen ademgas	Duikscherm wijzigen
APNEA	Hoofdmenu (beperkte keuze)	Sessie beëindigen bij diepte < 0,1 m	Profiel tijdens sessie en aan de oppervlakte
CCR	Hoofdmenu (beperkte keuze)	Instelpunt wijzigen indien nodig	Duikscherm wijzigen
NAVY	Bottomtimer Legtimer starten/resetten	Schakelen naar verschillende weergaven	Navigatiescherm (van kompas overschakelen naar gps-waypoints)

1.11 Vliegverbod

De tijd van het vliegverbod is de tijd dat blootstelling aan de gereduceerde druk in de cabine van een vliegtuig (net als wanneer u zich naar hoger gelegen gebied begeeft) een decompressieaandoening kan veroorzaken. Deze tijd wordt berekend door het rekenmodel in de computer. De rode teller van het vliegverbod staat in het display totdat het vliegverbod is verstreken.

Meer informatie over hoogtewaarschuwingen en duiken op hoogte vindt u onder Duiken op hoogte.




! WAARSCHUWING

Vliegen terwijl de HUD de tijd van het vliegverbod toont, kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

1.12 SOS

Als u bovenkomt en langer dan drie minuten ondieper dan 0,8 meter blijft zonder dat u de verplichte decompressiestop heeft gemaakt, schakelt de HUD over naar de modus SOS. Zodra de HUD in de SOS-modus staat, wordt deze vergrendeld en functioneert hij gedurende 48 uur niet als duikcomputer. Als u de HUD tijdens deze 48 uur durende SOS-vergrendeling toch mee onder water neemt, schakelt de computer automatisch over naar de modus Dieptemeter en krijgt u geen informatie over decompressie.

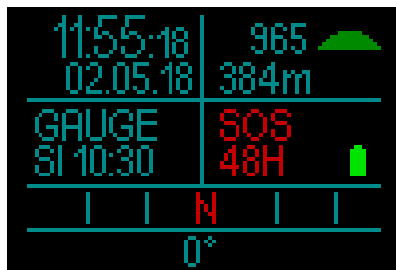

Op het display staat de melding van de SOS-modus.

In plaats van het vliegverbod telt de computer 48 uur af.

! WAARSCHUWING



- Het negeren van een verplichte decompressiestop kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
- Indien zich na een duik tekenen of symptomen van een decompressieaandoening openbaren en de duiker zich niet direct laat behandelen, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
- Ga niet opnieuw duiken om de symptomen van een decompressieaandoening te behandelen.
- Duik niet terwijl de computer in de SOS-modus staat
- Wanneer u zich op grotere hoogte begeeft of gaat vliegen terwijl de HUD in de SOS-modus staat, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

OPMERKING: als de batterij helemaal leeg raakt terwijl u onder water bent ondanks de energiezuinige modus, wordt de HUD voor 48 uur vergrendeld in de modus Dieptemeter – ongeacht de reststikstoftijd. Wanneer de vergrendeling is opgeheven, blijft de HUD in de dieptemetermodus staan.

1.13 De hogedrukkzender plaatsen en koppelen

De HUD kan informatie over de flesdruk ontvangen via meerdere hogedrukkzenders uit de Smart-serie. Elke zender moet worden aangesloten op een hogedrukpoort van een eerste trap.

Als u de zender wilt monteren, verwijdt u eerst de blindstop uit de hogedrukpoort van de eerste trap en schroeft u de zender vervolgens op zijn plaats.

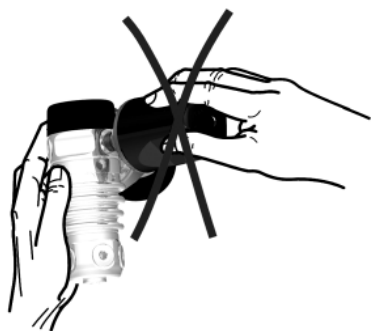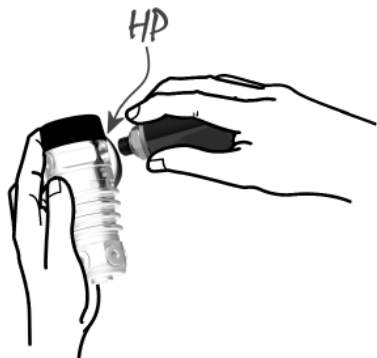


OPMERKING: zet de zender met de juiste moersleutel vast. Zorg dat u de zender niet te vast aandraait.



De Smart-zender communiceert met de HUD via radiofrequentie. De overdracht is optimaal als u de zender positioneert zoals hieronder afgebeeld.



De HUD kan het druksignaal van een Smart-zender pas weergeven als er een gecodeerde, storingsvrije communicatieverbinding tot stand is gebracht. Deze stap hoeft slechts eenmaal per zender te worden uitgevoerd.

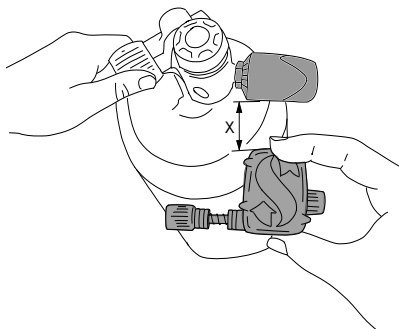


Zo koppelt u de HUD met de zender:

1. Sluit de eerste trap met de Smart-zender aan op een volle fles.
2. Zet de HUD aan. In het oppervlaktescherm drukt u op de knop en wordt het hoofdmenu geopend.




3. In het hoofdmenu selecteert u Gas en drukt u op de knop.

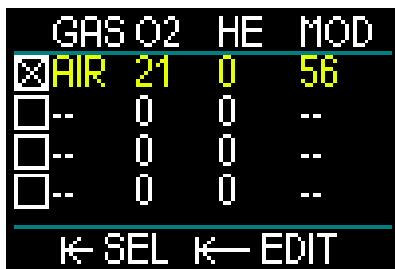

4. In het menu Gas selecteert u het ademgas waarmee u wilt koppelen. Druk op de knop om uw keuze (aangegeven met een 'X' in het vakje naast het gekozen ademgas) op te slaan en terug te keren naar het hoofdscherm.

5. U draait de knop naar Instellingen. Druk op de knop.

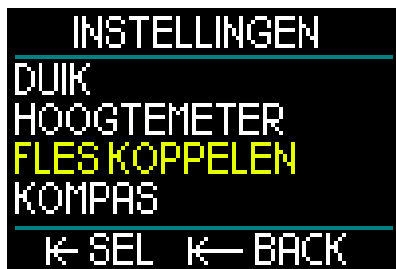

6. In het menu Instellingen draait u de knop naar Fles koppelen. Druk op de knop.




7. Het ademgas dat u in Stap 4 heeft geselecteerd, wordt gemarkeerd. Druk op de knop. Het koppelen wordt gestart en de timer wordt weergegeven.



8. Terwijl de timer aftelt, opent u de kraan van de fles. Zodra de Smart-zender druk registreert, zendt de zender een koppelsignaal naar de HUD.



9. Wacht totdat de zender en de HUD met elkaar zijn verbonden. Zodra de koppeling tot stand is gebracht, verschijnt 'OK' op het scherm en wordt het scherm Fles koppelen weer geopend.

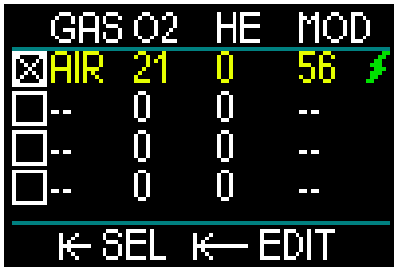

In het menu Gas wordt nu met een bliksemschicht aangegeven dat de zender met het ademgas is gekoppeld.

Wilt u een andere zender koppelen, herhaalt u het proces dan vanaf stap 3.

OPMERKING: u kunt de time-outtijd verlengen door kort op de knop te drukken.

Als u het koppelen op enig moment wilt afbreken, houdt u de knop ingedrukt. De HUD zet het koppelen stop en de instellingen blijven onveranderd.


Het koppelen van het gekozen ademgas zal ook ongedaan worden gemaakt als de teller op nul staat.

OPMERKING: de zender mag minimaal 40 seconden vóór het koppelen niet aan druk zijn blootgesteld. Anders wordt het koppelsignaal niet verzonden.

Een zender kan bovendien aan slechts één fles gekoppeld worden. Als u dezelfde zender aan een tweede fles koppelt, wordt de eerste koppeling ongedaan gemaakt. U kunt wel meer dan één HUD aan dezelfde zender koppelen.

Ten slotte, let op dat er binnen 2,5 meter geen andere zender is geactiveerd zodat u de juiste zender met de juiste fles koppelt.

Zodra de koppeling is voltooid, wordt de flesdruk linksonder in het oppervlaktescherm in BAR of PSI weergegeven, samen met een verticale drukbalk aan de linkerkant van het scherm.

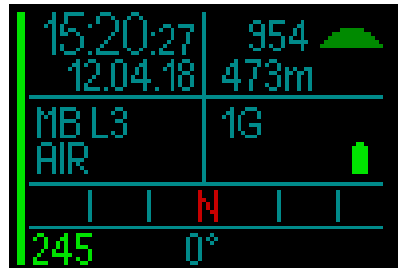


Als in plaats van de druk NA (not available) linksonder wordt weergegeven, is de HUD gekoppeld maar is er geen signaal beschikbaar.



☞ **OPMERKING:** de Smart-zender heeft een bereik van ongeveer 1,5 meter.

Met het oog op de levensduur van de batterij werkt de zender met een lagere updatefrequentie wanneer de druk gedurende meer dan 70 seconden niet verandert. De zender wordt uitgeschakeld als de druk 8 bar of minder is.

Als de batterij van een zender bijna leeg is, waarschuwt de HUD u met een melding in het scherm.

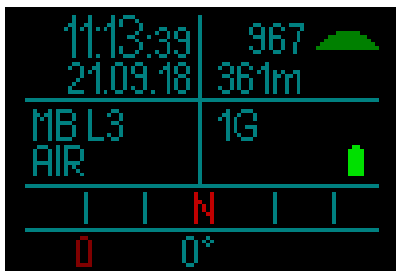

Onder **De batterij van de zender verwisselen** leest u hoe u de batterij vervangt.

De draadloze gegevensoverdracht kan onder bepaalde omstandigheden – bijvoorbeeld een onjuiste positionering van de zender of storing vanwege krachtige radiofrequente bronnen – tijdelijk worden onderbroken. Flitsers van onderwaterfoto's kunnen de communicatie tussen de HUD en de draadloze zender bijvoorbeeld tijdelijk verstoren.

☞ **OPMERKING:** als de HUD gedurende 30 seconden geen signaal van de zender ontvangt, blijft de laatste ontvangen waarde op het display staan en wordt de berekening van de RBT daarop gebaseerd.

Na nog eens 30 seconden zonder signaal verschijnt 'NA' in het display en verdwijnt de RBT.

Als het signaal is hersteld, worden de waarde en de RBT weer getoond.

⚠ WAARSCHUWING

Wanneer er geen signaal beschikbaar is, is alle informatie over de flesdruk op de HUD niet langer geldig. In dat geval moet u gebruikmaken van een back-upinstrument zodat u de druk in de gaten kunt houden, en een veilige opstijging naar de oppervlakte maken. Een lege fles onder water is gevaarlijk en kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

1.14 De HUD uitschakelen

De HUD wordt automatisch uitgeschakeld als deze 5 minuten niet actief wordt gebruikt. In het oppervlaktescherm kunt u de HUD handmatig uitschakelen door de knop ingedrukt te houden.

2. INSTELLINGEN EN MENU'S VAN DE HUD

Navigeren door de menu's van de HUD is eenvoudig - u draait aan de knop, drukt erop of houdt hem ingedrukt.

Door aan de knop te draaien kunt u een categorie in de lijst met menu's selecteren. U drukt op de knop om de gekozen categorie te openen.


Voor de duidelijkheid wordt onder aan het scherm van elk menu of categorie aangegeven wat de functie is wanneer u op de knop drukt of deze ingedrukt houdt. Dus waar u zich ook in het systeem bevindt, u kunt zien hoe u uw keuze maakt en bevestigt, teruggaat naar het voorgaande scherm of het menu verlaat.

De volgende hoofdstukken volgen de menustructuur van de HUD.

In het oppervlakteschermb (het scherm dat wordt geopend wanneer u de HUD aanzet) drukt u op de knop en wordt het hoofdmenu geopend.



Het hoofdmenu kent de volgende categorieën, menu's en instellingen:

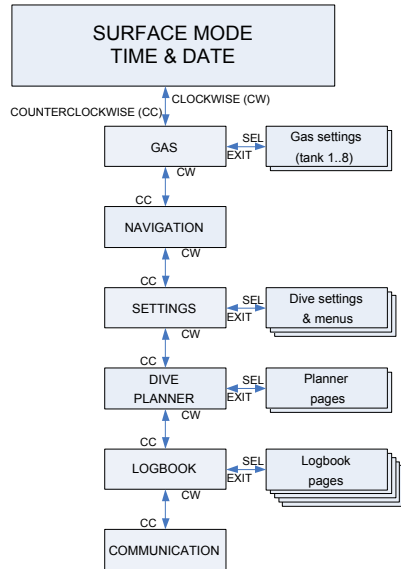

Wanneer u door deze menu's scrolt, weet u binnen de kortste keren wat u waar kunt vinden. Hieronder worden de mogelijkheden kort beschreven.

2.1 Gas

Wanneer u in het hoofdmenu Gas selecteert en op de knop drukt, opent u het scherm Gasinstellingen.

	GAS	O2	HE	MOD
<input checked="" type="checkbox"/>	AIR	21	0	56
<input type="checkbox"/>	--	0	0	--
<input type="checkbox"/>	--	0	0	--
<input type="checkbox"/>	--	0	0	--

← SEL ← EDIT

In de HUD kunt u maximaal acht ademgassen programmeren of wijzigen. Wanneer u het zuurstof- en heliumpcentage instelt, wordt de MOD (maximale duikdiepte) die geldt voor de ingestelde waarden, automatisch getoond. Meer informatie over duiken met nitrox en MOD vindt u onder **Duiken met nitrox**.

2.1.1 Recreatief (fabrieksinstelling)

Wanneer u met één fles duikt, kunt u een ademgasmengsel kiezen met een zuurstofpercentage tussen 21% (lucht) tot en met 100%. De maximale ppO₂-waarde is vereist voor de MOD die u voor dit gas wilt aanhouden. De fabrieksinstelling is 1,40 bar.

⚠ WAARSCHUWING

De MOD bepaalt op welke diepte u gewaarschuwd wordt voor zuurstofvergiftiging. Maar stikstofnarcose kan al veel eerder van invloed zijn op het doen en laten van de duiker en zijn of haar veiligheid op de desbetreffende diepte in gevaar brengen.

	GAS	O2	HE	MOD
<input checked="" type="checkbox"/>	AIR	21	0	56
<input type="checkbox"/>	NX	50	0	18
<input type="checkbox"/>	O2	100	0	6
<input type="checkbox"/>	--	0	0	--

← SEL ← EDIT

Gas 1 (de eerste regel) is altijd het standaardademgas dat u gebruikt aan het begin van de duik. Het zuurstofpercentage kan worden ingesteld tussen 18 en 100%. Het heliumpcentage kan worden ingesteld tussen 0 en 82%.

De waarden van Gas 2 tot en met 8 kunnen op dezelfde manier worden gewijzigd als de waarde van Gas 1. Het zuurstofpercentage kan worden ingesteld tussen 8 en 100%. Het heliumpcentage kan worden ingesteld van 0 tot 92%.

Het laatste ademgasmengsel –op de laatste regel– kan net als de andere ademgassen worden geprogrammeerd, én kan tijdens de duik worden bewerkt. Het mengsel wordt groen weergegeven zodat het goed leesbaar is en u het in geval van nood kunt instellen – bijvoorbeeld wanneer u plotseling uit een fles van uw buddy moet ademen.

⚠ WAARSCHUWING

Als u het achtste gas vóór de duik heeft ingesteld en u verwijdert het tijdens de duik, kan het zijn dat uw totale opstijgtijd veel langer is dan verwacht – de kans bestaat dat u tijdens de opstijging zonder ademgas komt te zitten.

⚠ WAARSCHUWING

Een gaswissel naar een onbekend mengsel tijdens de duik is buitengewoon gevaarlijk en kan leiden tot stuip trekkingen of zelfs de dood als gevolg van verdrinking. Maak onder water nooit een wissel naar een ademgas dat u niet zelf heeft geanalyseerd.

	GAS	O2	HE	MOD
<input type="checkbox"/>	--	0	0	--
<input type="checkbox"/>	--	0	0	--
<input type="checkbox"/>	--	0	0	--
<input type="checkbox"/>	NX	30	0	36

← SEL ← EDIT

☞ **OPMERKING:** om het lichaam adequaat van zuurstof te voorzien moet het ademgasmengsel dat aan het begin van de duik wordt gebruikt, voldoende zuurstof bevatten (u kunt een travelmix of één van de decompressiegassen gebruiken).

⚠ WAARSCHUWING

Als u zich aan de oppervlakte of op geringe diepte zwaar inspant terwijl u een ademgasmengsel met minder dan 21% zuurstof (hypoxisch mengsel) ademt, kunt u buiten bewustzijn raken en verdrinken.

U moet een maximale ppO_2 tussen 1,3 en 1,6 bar instellen voor de MOD die u voor alle ademgasmengsels wilt gebruiken. De fabrieksinstelling is 1,40 bar.

☞ **OPMERKING:** om de maximale ppO_2 in te stellen opent u vanuit het hoofdmenu respectievelijk Instellingen > Duik > ppO_2 max en wijzigt u de instelling. Meer informatie over het instellen van de maximale ppO_2 vindt u onder ppO_2 max.

2.2 Navigatie

Selecteer Navigatie in het hoofdmenu en druk op de knop om het menu Navigatie te openen.



In het menu Navigatie kunt u uw favoriete kompascoers en gps-waypoints instellen. Dit menu is beschikbaar in alle duikmodi.




Als u tijdens de duik geen kompas gebruikt, kunt u de navigatiefunctie ook uitzetten. Als u tijdens de duik van gedachten verandert, kunt u het kompasmenu altijd nog activeren.

2.2.1 Kompas


In het menu Navigatie kunt u drie verschillende kompaskoersen instellen en opslaan. U kunt een koers altijd wijzigen tijdens de duik of aan de oppervlakte en u kunt ook altijd tussen de verschillende koersen schakelen.

Om een kompaskoers te laden of bewerken draait u de knop naar COMP1 en houdt u de knop vervolgens ingedrukt.

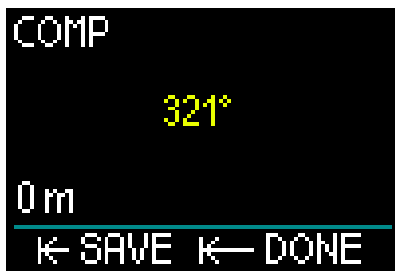


Richt de HUD op de gewenste richting en druk op de knop om de koers te vergrendelen.

Vervolgens kunt u deze koers een naam geven. Linksboven aan het scherm is de eerste letter van de standaardnaam gemarkeerd. Door aan de knop te draaien kunt u de eerste letter van de nieuwe naam van de koers selecteren – deze letter bevestigt u met een druk op de knop.

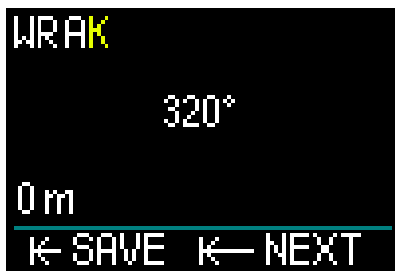

Herhaal dit voor elke gemarkeerde letter totdat de nieuwe naam van de kompaskoers er staat. Houd vervolgens de knop ingedrukt om de naam op te slaan. De diepte-instelling wordt vervolgens geopend.

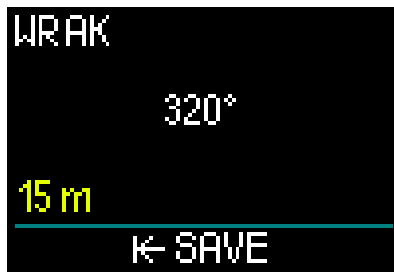


U kunt bij de kompaskoers ook een diepte instellen – handig wanneer u bijvoorbeeld op zoek bent naar een wrak. Draai de knop naar de gewenste diepte en sla de waarde met een druk op de knop op. U keert dan terug naar het menu Navigatie.

OPMERKING: het kompas van de HUD is bestemd voor gebruik tijdens de duik, de gps-functie is uitsluitend voor gebruik boven water.

2.2.2 GPS

Zodra u boven water bent, kunt u de gps-functie van de HUD gebruiken.

Net zoals u kompaskoersen kunt opslaan, kunt u ook maximaal 32 gps-waypoints toevoegen

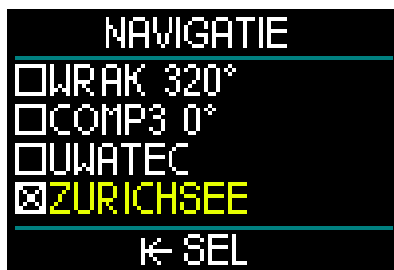

Hoe u waypoints aan het menu Navigatie toevoegt, leest u onder gps-waypoints toevoegen


NB: de gps van de HUD maakt voor navigatie boven water gebruik van fysieke eigenschappen (lengte- en breedtegraad). Dit werkt niet onder water. Gebruik tijdens de duik dan ook altijd het kompas van de HUD en schakel pas over op gps-navigatie wanneer u weer boven water bent.

2.3 Instellingen


Selecteer in het hoofdmenu Instellingen en druk op de knop om het scherm Instellingen te openen.



Het menu Instellingen kent de volgende categorieën, pagina's en instellingen. Wanneer u aan de knop draait, loopt u door de verschillende instellingen heen. Met een druk op de knop selecteert u de instelling van uw keuze. We nemen de instellingen een voor een door.

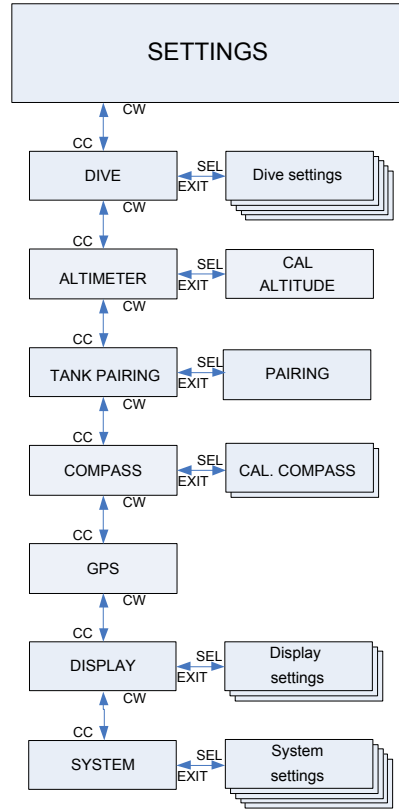

2.3.1 Duikinstellingen

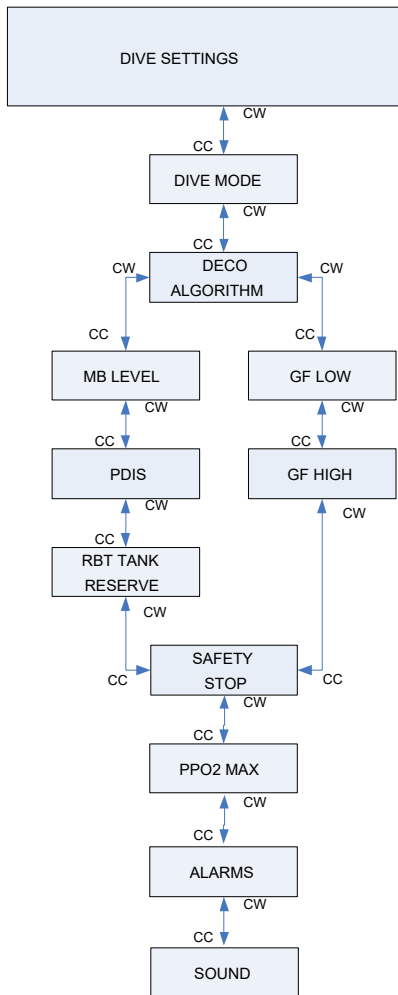


2.3.1.1 Duikmodus

Selecteer Duik in het menu Instellingen en druk op de knop om het scherm Duikinstellingen te openen.



Selecteer Modi in het menu Duikinstellingen en druk op de knop om het scherm Modi te openen.

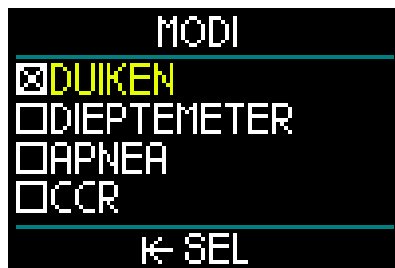

De HUD laat u kiezen uit de modi Duiken, Dieptemeter, Apnea en CCR.

Draai de knop naar de gewenste modus. Met een druk op de knop slaat u uw keuze op en keert u terug naar het scherm Duikinstellingen.

- De modus Duiken toont de recreatieve niet-decompressietijd en RBT en berekent de vereiste decompressie.
- In de modus Dieptemeter worden geen decompressieberekeningen uitgevoerd. De duikcomputer fungeert dan als bottomtimer. Aan het eind van een duik in de dieptemetermodus wordt de duikcomputer 48 uur vergrendeld. Er zijn geen andere instelmenu's in de dieptemetermodus. Meer informatie over duiken in de dieptemetermodus vindt u onder Dieptemetermodus.
- Ook in de modus Apnea worden geen decompressieberekeningen uitgevoerd. Deze modus wordt gebruikt

bij het freediven. Aan het eind van de duik wordt ook in deze modus de duikcomputer 48 uur vergrendeld. Er zijn niet meer instelmenu's in de modus Apnea. Meer informatie over duiken in de modus Apnea vindt u onder Modus Apnea.

- De modus CCR is bestemd voor duiken met een close-circuit rebreather. Onder CCR-modus leest u meer over de andere instellingen.

☞ **OPMERKING:** aangezien in de modi Dieptemeter en Apnea geen rekening wordt gehouden met de verzadiging van de weefsels, wordt de duikcomputer 48 uur vergrendeld wanneer de laatste duik in de modus Dieptemeter of Apnea is gemaakt. Daarna kunt u de modus weer wijzigen naar Duiken of CCR. Andersom kan de HUD na gebruik in de modus Duiken of CCR pas naar de modi Dieptemeter en Apnea worden overgeschakeld wanneer het vliegverbod is verstreken.

Als u de modus wilt veranderen voordat de 48 uur voorbij zijn, kunt u de reststikstof tijd in het menu Reststikstof resetten handmatig resetten. Meer informatie over het handmatig resetten van de reststikstof tijd vindt u onder Reststikstof resetten

2.3.1.2 Deco-algoritme

Prof. Albert A. Bühlmann, een naam die de meeste duikers wel kennen, schreef de algoritmes waarop de decompressieberekeningen nog altijd zijn gebaseerd.

Bühlmann is de grondlegger van het Bühlmann ZH-L16C-algoritme. UWATEC heeft dit algoritme in de afgelopen ruim 20 jaar verder ontwikkeld en aangepast. Het resultaat is het ZH-L16 ADT MB PMG-algoritme, dat primair – of standaard – wordt gebruikt in de HUD.

Maar sommige duikers geven de voorkeur aan het oorspronkelijke rekenmodel van prof. Bühlmann dat is gebaseerd op correctiefactoren –de gradiëntfactoren (GF)– en mogelijkheden biedt voor conservatiever duiken. De gradiëntfactoren kunnen worden ingesteld op een waarde tussen 0 en 100, waarbij 100 totaal niet

conservatief is en 0 optimaal conservatief. Het algoritme ZH-L16C vormt de basis voor deze gradiëntfactoren.


Met name technische duikers maken graag gebruik van deze gradiëntfactoren. Om tegemoet te komen aan alle duikers kunt u bij gebruik van de HUD kiezen uit het traditionele GF-algoritme en het moderne ZH-L16 ADT MB PMG-algoritme.

☞ **OPMERKING:** meer informatie over gradiëntfactoren vindt u in de online artikelen 'Clearing Up the Confusion' en 'Understanding M-Values' van Erik Baker.

Selecteer Deco-algoritme in het menu Duikinstellingen en druk op de knop om het menu te openen.



Hier kunt u één van de twee algoritmes kiezen.

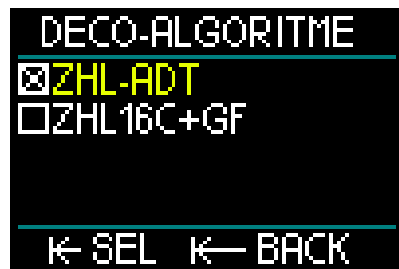

- ZHL-ADT is het Bühlmann ZH-L16 ADT MB PMG-algoritme (de standaardinstelling).
- ZHL16C+GF is het Bühlmann ZH-L16C-algoritme dat de mogelijkheid biedt om gradiëntfactoren in te stellen en dus conservatiever te duiken.

Wanneer u van het standaardalgoritme ZHL-ADT wilt wisselen naar het GF-

algoritme, draait u de knop naar dit laatste algoritme.



Met een druk op de knop opent u het bevestigingsscherm.



Wanneer u opnieuw op de knop drukt, bevestigt u het nieuwe algoritme en keert u terug naar het menu Duikinstellingen.

OPMERKING: informatie over de actuele verzadiging van de weefsels moet worden verwijderd voordat u kunt overschakelen naar het algoritme. Gebruik de functie Restikstof resetten.

Als u het ZHL16C+GF algoritme selecteert, zult u zien dat het menu Duikinstellingen is aangepast en u de twee gradiëntfactoren (GF) kunt instellen (in plaats van MB-level, PDIS en flesreserve).



- GF Laag is de numerieke waarde die staat voor een percentage van de M-waarde (maximale waarde), en is bepalend voor uw eerste stop tijdens de opstijging. GF Laag mag tijdens de stops nooit worden overschreden.



(Voorbeeld van een GF Laag-instelling)



- GF Hoog is de numerieke waarde die staat voor een percentage van de M-waarde, en mag tijdens de opstijging niet worden overschreden.

OPMERKING: GF Hoog bepaalt de lengte van de laatste stop. 100% is het maximum (totaal niet conservatief).



(Voorbeeld van een GF Hoog-instelling)

⚠ WAARSCHUWING

Alleen duikers die het concept van de gradiëntfactoren en M-waarden volledig begrijpen, mogen percentages voor GF Laag en Hoog instellen en het ZHL16C+GF-algoritme gebruiken.

2.3.1.3 MB-level

Selecteer MB-level in het menu Duikinstellingen en druk op de knop om het scherm voor selectie van het MB-level te openen.



U kunt instellen welk microbellenniveau (MB) u tijdens de duik wilt aanhouden – tussen 0 en 5. Level 0 is het minst conservatief. Level 5 is het meest conservatief.

Draai de knop naar het MB-level van uw keuze. Met een druk op de knop slaat u uw keuze op en keert u terug naar het scherm Duikinstellingen.

U kunt het MB-level alleen selecteren wanneer u het ZHL-ADT-algoritme gebruikt.

☞ **OPMERKING:** meer informatie over MB-levels vindt u onder *Duiken met MB-levels*.

2.3.1.4 PDIS



Selecteer PDIS in het menu Duikinstellingen en druk op de knop om het scherm te openen waar u Profile Dependent Intermediate Stops (PDIS) kunt activeren.



De functie PDIS van de HUD berekent een tussenstop op grond van de hoeveelheid stikstof die uw lichaam heeft opgenomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de huidige duik, eerdere duiken en de ademgasmengsels. U kunt PDIS alleen selecteren wanneer u het ZHL-ADT-algoritme gebruikt. Met een druk op de knop slaat u uw keuze op en keert u terug naar het scherm Duikinstellingen.

Meer over deze functie leest u onder **PDIS (Profile Dependent Intermediate Stop)**.

2.3.1.5 RBT flesreserve

Selecteer RBT flesreserve in het menu Duikinstellingen en druk op de knop om het scherm te openen waar u de RBT flesreserve kunt instellen.



De RBT (resterende bodemtijd) is de tijd die u op de huidige diepte kan doorbrengen met voldoende ademgas om een veilige opstijging te maken en de oppervlakte te bereiken met de ingestelde flesreserve.

De berekening van de RBT is gebaseerd op uw huidige ademhalingsfrequentie en houdt rekening met bestaande en verwachte decompressieverplichtingen. Er wordt uitgegaan van een opstijging met een ideale snelheid (zie onder Opstijgsnelheid).

Aangezien RBT is gebaseerd op uw ademhalingspatroon, kan de RBT-berekening slechts voor één fles tijdens de duik worden uitgevoerd. RBT kan niet worden weergegeven als in het gasoverzicht meerdere ademgassen zijn ingesteld.

U kunt de druk van de RBT flesreserve instellen door aan de knop te draaien. Met een druk op de knop slaat u de instelling op en keert u terug naar het scherm Duikinstellingen.

OPMERKING: een hogere waarde voor de flesreserve is weliswaar conservatiever maar beperkt u wel in uw duiktijd. In het geval van een lagere waarde kunt u langer duiken, maar is de kans groter dat u niet voldoende ademgas heeft om aan de oppervlakte te komen.

U kunt de RBT-functie alleen selecteren wanneer u het ZHL-ADT-algoritme aanhoudt.

2.3.1.6 Veiligheidsstop



Selecteer Veiligheidsstop in het menu Duikinstellingen en druk op de knop om het scherm te openen waar u de timer van de veiligheidsstop in- of uit kunt schakelen.




Met een druk op de knop slaat u uw keuze op en keert u terug naar het scherm Duikinstellingen (onder Timer voor veiligheidsstop leest u hoe u deze functie tijdens het duiken gebruikt).

2.3.1.7 ppO₂ max



Selecteer ppO₂ max in het menu Duikinstellingen en druk op de knop om het scherm te openen waar u de instelling van de maximale ppO₂ kunt wijzigen.

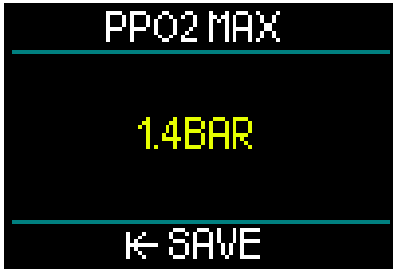

De ppO₂ max-instelling bepaalt de limiet voor de partiële zuurstofdruk. Deze is voor alle ademgassen gelijk. In de HUD kunt u de maximale ppO₂ instellen tussen 1,3 en 1,6 bar (1,4 bar is de standaard fabrieksinstelling).

2.3.1.8 Alarmmeldingen

Selecteer Alarmmeldingen in het menu Duikinstellingen en druk op de knop om het scherm te openen waar u de meldingen kunt instellen.



Bij een alarm is er sprake van een situatie die uw aandacht vereist. Het is aan u om te bepalen welke waarschuwingen u wilt activeren.

In het menu Alarmmeldingen van de HUD kunt u een alarm instellen voor de maximale diepte en maximale duiktijd.

Wanneer een alarm wordt geactiveerd, hoort u een piepsignaal en kleurt de desbetreffende waarde rood.

Alarm maximale duikdiepte

Draai aan de knop om de waarschuwing maximale diepte in stappen van 1 meter in te stellen op een waarde tussen 1 en 120 meter. Sla de ingestelde waarde op en schakel de alarmmelding in met een druk op de knop. Om de waarschuwing maximale diepte uit te schakelen houdt u

de knop ingedrukt. In beide gevallen keert u terug naar het scherm Duikinstellingen.



☞ *OPMERKING: als het alarm is ingeschakeld en ingesteld, staat boven aan het display MAX DIEPTE 30M. Als het alarm is uitgeschakeld, staat bovenaan alleen MAX DIEPTE.*

Alarm maximale duiktijd

Draai aan de knop om de waarschuwing maximale duiktijd in stappen van 1 minuut in te stellen op een waarde tussen 1 en 995 minuten. Sla de ingestelde waarde op en schakel de alarmmelding in met een druk op de knop. Om de waarschuwing maximale duiktijd uit te schakelen houdt u de knop ingedrukt. In beide gevallen keert u terug naar het scherm Duikinstellingen.



☞ *OPMERKING: als het alarm is ingeschakeld en ingesteld, staat op het display MAX TIJD 60 MIN. Als het alarm is uitgeschakeld, staat bovenaan alleen MAX TIJD.*



Als de waarden in het menu Alarmmeldingen worden getoond, wil dit zeggen dat ze zijn ingeschakeld.

2.3.1.9 Geluid



Selecteer Geluid in het menu Duikinstellingen en druk op de knop om geluiden in en uit te schakelen.




Wanneer Geluid/ingeschakeld is geselecteerd, zijn alarmmeldingen en waarschuwingen geactiveerd en gaan ze gepaard met een akoestisch signaal.

Wanneer Geluid/uitgeschakeld wordt geselecteerd, wordt de HUD in de stille modus gezet.

Om de duikcomputer op stil te zetten moet u de pincode (313) invoeren. In de stille modus wordt in het geval van een alarm

of waarschuwing geen akoestisch signaal afgegeven.

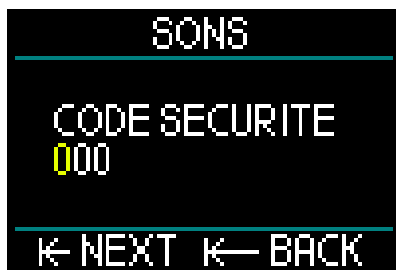


⚠ WAARSCHUWING

Wanneer u het geluid uitzet (UIT), worden alle akoestische alarmmeldingen en waarschuwingen in de modus Duiken uitgeschakeld. Dit kan gevaarlijk zijn.

2.3.2 Hoogtemeter

De volgende categorie in het menu Instellingen is Hoogte. Hier kunt u zien op welke hoogte u zich bevindt.

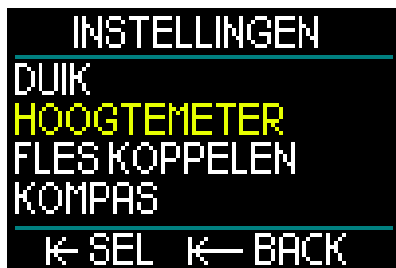

Druk op de knop om het menu Hoogte te openen.




In het hoogtemenu wordt de huidige hoogte berekend aan de hand van de luchtdruk. De hoogte kan worden aangepast wanneer de daadwerkelijke hoogte bekend is (het

wijzigen van de hoogte is niet van invloed op uw duiken).

OPMERKING: *de luchtdruk is uitermate variabel en verandert met het weer en de hoogte. De hoogte die op de HUD wordt getoond, is gebaseerd op de actuele luchtdruk en is dan ook een relatieve waarde.*

2.3.3 Fles koppelen

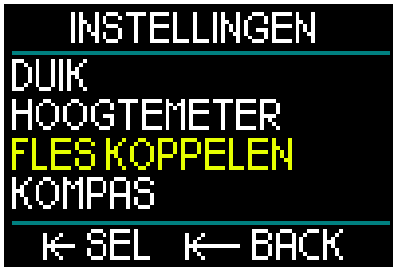

De volgende categorie in Instellingen is Fles koppelen. Met een druk op de knop opent u het menu waar u de draadloze verbinding tussen uw Smart-zender en de HUD tot stand kunt brengen.

Dit wordt stap voor stap uitgelegd onder **De hogedrukkzender plaatsen en koppelen**

2.3.4 Kompas

De HUD heeft een gebruiksvriendelijk, kantelbaar digitaal kompas dat onder aan het oppervlakte- en duikscherm wordt weergegeven.


Voordat u de HUD gebruikt, moet u het kompas kalibreren en met het oog op optimale precisie de afwijking voor uw locatie invoeren.



Scroll in het menu Instellingen naar Kompas en druk op de knop.

Kompas kalibreren

De eerste instelling in het menu Kompas is 'Kompas kal' – kalibreren. Druk op de knop om het kalibreren te starten.

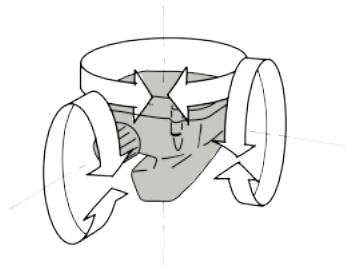


Draai de HUD horizontaal en verticaal langzaam in willekeurige richtingen. Hoe meer punten worden geregistreerd, des te beter wordt het apparaat gekalibreerd.



Het percentage (%) dat tijdens het kalibreren wordt getoond, geeft de voortgang van het proces aan.



OPMERKING: *het kompas van de HUD hoeft normaal gesproken niet opnieuw gekalibreerd te worden. Maar als u permanent een grote afwijking constateert, moet u het kalibreren herhalen.*

 **OPMERKING:** wanneer u het kompas van de HUD gebruikt of kalibreert, houd het dan niet te dicht bij voorwerpen die het magnetische veld kunnen verstoren (radio's, luidsprekers, zaklampen, metalen gereedschap, enz.).

Afwijking

Een kompas geeft het magnetische noorden aan. De afwijking die wordt veroorzaakt door uw geografische positie ten opzichte van het magnetische noorden, kan worden gecorrigeerd.



Hoe groot de magnetische afwijking is, hangt af van waar u zich op de planeet bevindt. U kunt de afwijking in uw regio vinden via Google. U kunt de afwijking in uw regio vinden via Google. U kunt de afwijking in stappen van één graad corrigeren tussen -90 graden (west) en +90 graden (oost). Als de afwijking eenmaal is ingesteld, hoeft u deze niet meer te wijzigen, tenzij u op reis gaat.

2.3.5 GPS

Met het innovatieve Global Positioning System (gps) in de HUD kunt u boven water eenvoudig de weg vinden naar het startpunt of een ander vast punt in een omgeving waar u niet bekend bent of waar het zicht beperkt is. De gps-functie van de HUD maakt gebruik van gps- en QZSS-satellietssystemen zodat u boven water uitermate nauwkeurig de weg vindt, waar u ook bent.




Scrol in het menu Instellingen naar GPS en druk op de knop om het activeringscherm te openen.



In het scherm GPS staan twee opties: UIT en AUTO.

Als UIT is geactiveerd, is de gps-ontvanger van de HUD uitgeschakeld. Dit is handig wanneer u boven water geen gps nodig heeft of wanneer u de batterij wilt sparen zodat deze minder snel weer opgeladen moet worden. In het scherm Instellingen wordt de gps als UIT weergegeven.

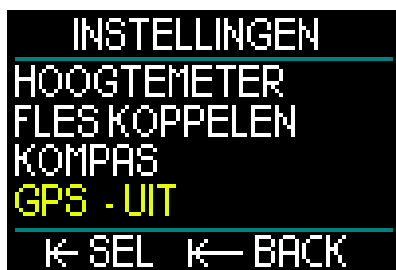

Als AUTO is geselecteerd, is de gps-sensor geactiveerd en werkt deze zodra de HUD wordt ingeschakeld en boven water is. Zo komt u na de duik boven water terug bij het instappunt.



Wanneer GPS AUTO is geactiveerd en u draait vanuit het oppervlaktescherm aan de knop, kunt u de actuele tijd en datum en de gps-coördinaten weergeven. Ook de Werkelijke koers (TH) naar het ingestelde waypoint en de Totale afstand (TD) naar dat waypoint worden weergegeven.



OPMERKING: wanneer er enige tijd geen gps-signaal is ontvangen, duurt het ongeveer 3 minuten voordat datum, tijd en locatiegegevens worden getoond.

LET OP: als de gps-sensor aanstaat, raakt de batterij sneller leeg.

OPMERKING: hoe u waypoints in het menu Navigatie importeert, leest u onder Gps-waypoints toevoegen

OPMERKING: hoe u de gps-functie tijdens het duiken aan de oppervlakte gebruikt, leest u onder Navigatie.

2.3.6 Display

In de HUD kunt u de helderheid van het OLED-scherm aanpassen en heeft u keuze uit meerdere kleuren voor de duikinformatie.



Scrol in het menu Instellingen naar Display en druk op de knop.

2.3.6.1 Helderheid



Selecteer Helderheid OLED in het menu Display en druk op de knop.



Door de knop te draaien kunt u de helderheid van het scherm instellen op een waarde tussen 0 (meest gedimd) tot en met 10 (optimaal helder).

Maar u moet wel beseffen dat hoe helderder het display is, des te eerder u de batterij van de duikcomputer weer moet opladen.

OPMERKING: de batterij gaat des te langer mee als u de helderheid minder hoog instelt. U kunt deze instelling zowel onder als boven water instellen.

2.3.6.2 Kleuren



Scrol in het menu Display naar Kleuren en druk op de knop. Nieuwe kleuren zullen beschikbaar zijn op www.scubapro.com


2.3.6.3 Spaarstand




U kunt de batterij tijdens de duik sparen door de spaarstand in te schakelen. In de energiebesparende modus wordt het display na 30 seconden op dezelfde diepte uitgeschakeld. U kunt het display altijd met een druk op de knop activeren. Deze functie kan zowel onder als boven water worden in- en uitgeschakeld. U kunt het display altijd met een druk op de knop activeren. Deze functie kan zowel onder als boven water worden in- en uitgeschakeld.

2.3.7 Systeem

In het menu Systeem kunt u de basisparameters van de HUD duikcomputer instellen.

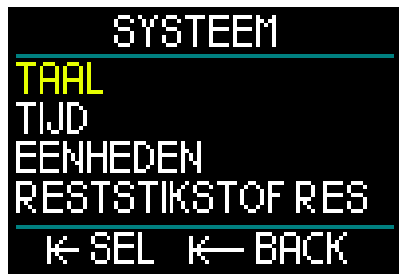

Draai aan de knop om naar de volgende submenu's te gaan. Met een druk op de knop wordt het submenu geopend.

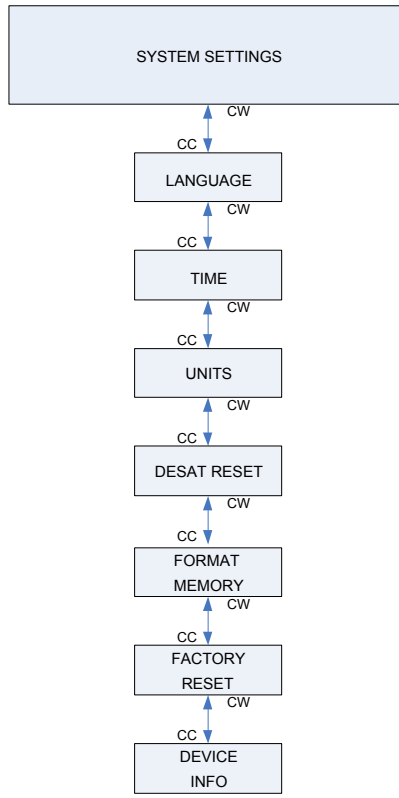

2.3.7.1 Taal

Hoe u de taal van uw voorkeur selecteert en instelt, leest u onder 1.10 Basisinstellingen.

2.3.7.2 Tijd


Hoe u de tijd en datum, tijdzone, tijd van gps en tijdsindeling instelt, leest u onder 1.10 Basisinstellingen.

2.3.7.3 Eenheden

Hoe u de eenheden voor diepte, temperatuur, druk en afstand volgens het metrische of Engelse stelsel instelt, leest u onder 1.10 Basisinstellingen.

2.3.7.4 Reststikstof resetten

In de HUD kunt u de reststikstof resetten.

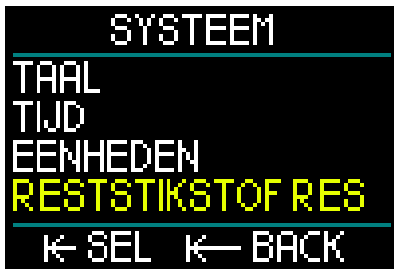

Alle gegevens van verzadiging van de weefsels worden teruggezet naar nul en de HUD beschouwt de volgende duik niet als een herhalingsduik. Deze functie komt vooral van pas als u de HUD aan een andere duiker wilt uitlenen. Hij mag dan in de afgelopen 48 uur niet gedoken hebben.

⚠ WAARSCHUWING

Wanneer de reststikstof tijd wordt gereset, is dit van invloed op de berekeningen door de duikcomputer. Dit kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Reset de reststikstof tijd niet als daar geen goede reden voor is.

☞ **OPMERKING:** een aantal menu-items kan niet worden gewijzigd terwijl de HUD de reststikstof tijd aftelt. Als u de reststikstof tijd wilt resetten, moet u de pincode 313 invoeren. Op die manier wordt voorkomen dat de duikcomputer per ongeluk gereset wordt. Het resetten van de reststikstof tijd wordt

in het geheugen opgeslagen en bij de volgende gelogde duik wordt gewaar-schuwd dat er een reset heeft plaats-gevonden.

Als u de reststikstof tijd wilt resetten, drukt u op de knop om het desbetreffende menu te openen.



Voer het eerste getal van de pincode in, druk op de knop en voer het tweede en derde getal op dezelfde manier in.

Wanneer de pincode juist is ingevoerd en bevestigd met een druk op de knop, is de reststikstof tijd gereset en wordt het volgende scherm geopend.




☞ **OPMERKING:** na het resetten van de reststikstof tijd kunt u onmiddellijk weer wisselen tussen de modi Duiken, Dieptemeter, Apnea en CCR. Maar aangezien in de modi DIEPTEMETER en APNEA de stikstofverzadiging van de weefsels niet wordt bijgehouden, wordt geadviseerd het standaardinterval aan te houden voordat u de modus wijzigt.


⚠ WAARSCHUWING

Duiken nadat de reststikstof tijd is gereset, is buitengewoon gevaarlijk. De kans op ernstig letsel of de dood is zeer groot. Reset de reststikstof tijd niet tenzij daar een goede reden voor is.

OPMERKING: wanneer de duikcomputer automatisch wordt uitgeschakeld bij een lege batterij, wordt de reststikstof tijd niet gereset. De HUD slaat gegevens van de weefselverzadiging op in een niet-vluchtig geheugen. Zo lang de computer niet wordt aangesloten op voeding, wordt de reststikstof tijd niet berekend. Wanneer de computer wordt opgeladen, gaat het display aan en wordt de berekening van de reststikstof tijd (conservatiever) hervat zodra de batterij weer voldoende spanning heeft. Maar de reststikstof tijd die is opgebouwd toen de batterij leeg was, gaat verloren. Dit wordt in het wit aangegeven wanneer het vliegverbod (47 uur) op het scherm wordt weergegeven. Als u zeker weet dat het vliegverbod niet meer geldt omdat de tijd die is verstreken, langer is dan de tijd van het vliegverbod op het moment dat de batterij leeg raakte, kunt u zodra de HUD weer is opgeladen, de reststikstof tijd resetten, waarna ook het vliegverbod wordt opgeheven.

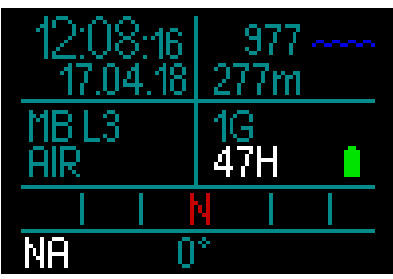


2.3.7.5 Geheugen formatteren

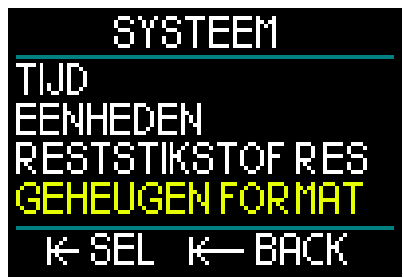


Met deze functie kunt u het logboek wissen en alle kompaskoersen en gps-waypoints verwijderen. Maar alle instellingen, de tijd en de reststikstof tijd (indien van toepassing) blijven bewaard. Druk op de knop om het menu Geheugen formatteren te openen.



U moet eerst de pincode (313) invoeren. Zo wordt voorkomen dat u het logboek per ongeluk wist. Zodra u de juiste pincode heeft ingevoerd, wordt het volgende scherm geopend.

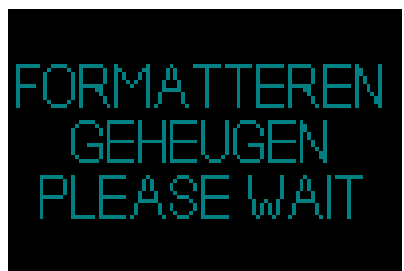

Als het geheugen is geformatteerd, wordt het volgende scherm geopend.

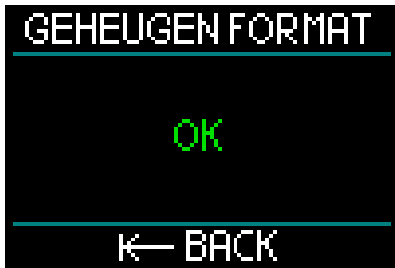

☞ **OPMERKING:** als de communicatie met de HUD wordt onderbroken terwijl gegevens worden weggeschreven naar het flashgeheugen, of de batterij van de HUD leeg is terwijl het flashgeheugen wordt gebruikt, kan de inhoud van het geheugen beschadigd raken. Ook in dat geval kunt u deze functie voor het formatteren van het geheugen gebruiken.

☞ **OPMERKING:** na het formatteren van het geheugen wordt met het volgende symbool op het scherm van het logboek, dat kan worden geopend vanuit het hoofdmenu, aangegeven dat het logboek leeg is.



⚠ WAARSCHUWING

Gebruik de HUD niet als het flashgeheugen beschadigd is. De HUD zal niet juist werken wanneer het flashgeheugen niet gebruikt kan worden. De weergegeven informatie klopt dan niet. Tijdens de duik kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

☞ **OPMERKING:** om beschadiging van het flashgeheugen te voorkomen 1) gebruikt u de functie Hardware veilig verwijderen en 2) zorgt u dat de batterij van de HUD altijd is opgeladen om onbedoelde resets te voorkomen.

2.3.7.6 Fabrieksinstellingen resetten

In dit menu kunt u de oorspronkelijke instellingen af fabriek in alle menu's van de computer herstellen. Hiervoor dient u wel de pincode (313) in te voeren.

Op die manier kunt u de instellingen niet per ongeluk herstellen.

2.3.7.7 Info apparaat

In dit menu staan de versie van de software en hardware van de HUD en het serienummer van het apparaat.




2.4 Duikplanner

De duikplanner van de HUD kan vanuit het hoofdmenu worden geopend.



Met de duikplanner kunt u de volgende duik plannen op basis van de reststikstof tijd. Ook krijgt u zo meer inzicht in hoe de HUD tijdens de duik werkt.

De planner kan uw duiken simuleren op basis van verschillende diepten. De simulatie wordt met een factor 10 versneld uitgevoerd – 6 seconden in de simulator staat gelijk aan een minuut werkelijke duiktijd.

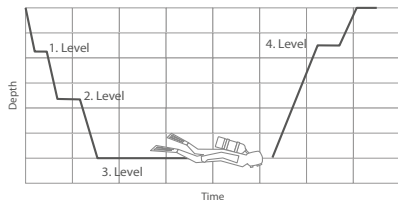

De duikplanner maakt ook gebruik van de volgende informatie:

1. Het door u geselecteerde algoritme.
2. Het ademgas dat u in het gasoverzicht heeft geselecteerd (dit kan tijdens de simulatie worden gewijzigd).
3. Het geselecteerde microbellenniveau (dit kan tijdens de simulatie worden gewijzigd).
4. Uw reststikstof tijd op het moment van plannen.
5. Een constante watertemperatuur van 15°C.
6. De hoogte.
7. Een afdalingsnelheid van 20 meter per minuut.
8. Een opstijgsnelheid van 10 meter per minuut.

☞ **OPMERKING:** wanneer de HUD in de modus Dieptemeter of Apnea staat, is de duikplanner uitgeschakeld.


☞ **OPMERKING:** als de duikcomputer op voeding wordt opgeladen, is de duikplanner uitgeschakeld

☞ **OPMERKING:** wijzigingen die worden aangebracht tijdens een simulatie, worden aan het einde van de simulatie automatisch gewist met uitzondering van de helderheid van het OLED-scherm en de spaarstand.

Selecteer Duikplanner in het hoofdmenu en druk op de knop.



De duikplanner wordt geopend in het eerste niveau. Selecteer VOLGEND NIVEAU en druk op de knop.

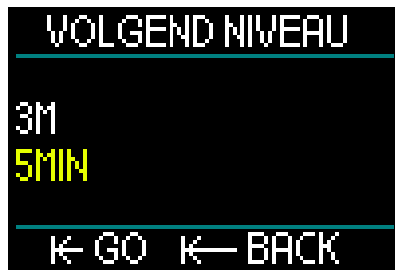


Selecteer uw duikdiepte en duiktijd.

- De diepte kan in stappen van 1 meter worden ingesteld tussen 3 en 120 meter.
- De tijd kan worden ingesteld tussen 1 en 60 meter in stappen van 1 minuut.

Wanneer diepte en tijd zijn geselecteerd, drukt u op GO en wordt de simulatie gestart.

De HUD simuleert een afdaling met een snelheid van 20 meter per minuut naar de ingevoerde diepte, waar de duiker de geplande tijd blijft.

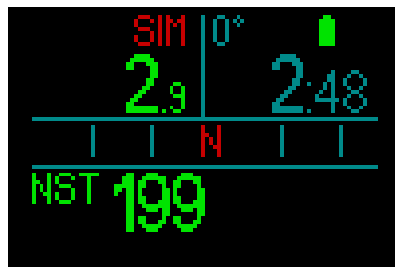

De rode letters SIM boven aan het display geven aan dat de duikcomputer in de simulatiestand staat.




Aan het einde van de gesimuleerde duik kunt u doorgaan met de volgende ingevoerde diepte en tijd of de simulatie beëindigen.

Als de simulatie nog niet is voltooid, kunt u niet naar de volgende diepte en tijd gaan – u kunt de duikplanner alleen afsluiten met een druk op de knop, waarna u terugkeert naar het hoofdmenu.





Als er na afloop van de simulatie gedurende één minuut niets gebeurt, wordt de duikplanner automatisch afgesloten en keert u terug naar het oppervlaktescherm.

Voordat deze minuut is verstreken, kunt u op dezelfde manier meer simulatieniveaus toevoegen. Het aantal niveaus dat u kunt programmeren, is oneindig.

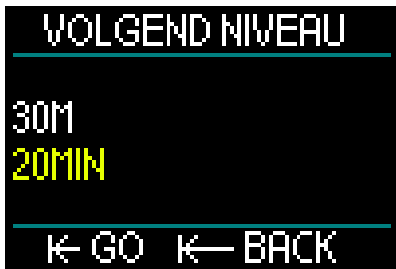

Alle informatie die u tijdens een echte duik te zien krijgt, wordt tijdens de simulatie getoond. U kunt de HUD bovendien op dezelfde manier gebruiken als tijdens een echte duik.

U kunt bijvoorbeeld gaswissels uitvoeren, het MB-level aanpassen, de weergave-instellingen aanpassen en tussen de verschillende schermen schakelen.

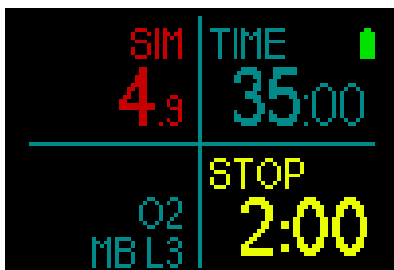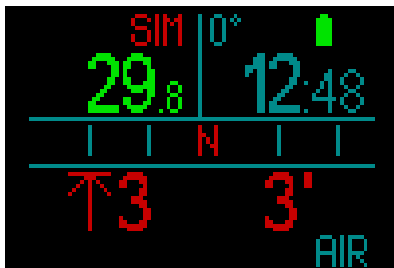

Als u een duik plant terwijl er nog sprake is van reststikstof in uw lichaam en in de HUD, berekent de duikplanner de duik op basis van uw status op het moment dat u de duikplanner start.


Hoe langer u aan de oppervlakte blijft, des te meer tijd heeft het lichaam om de reststikstof af te voeren. Gebruik de duikplanner dan ook nog een keer vlak voordat u gaat duiken zodat u beschikt over actuele informatie.

2.5 Logboek

De HUD heeft 2 GB geheugen en ruimte voor meer dan 10.000 uren aan duik informatie.




Draai in het hoofdmenu aan de knop om naar Logboek te gaan en druk vervolgens op de knop.

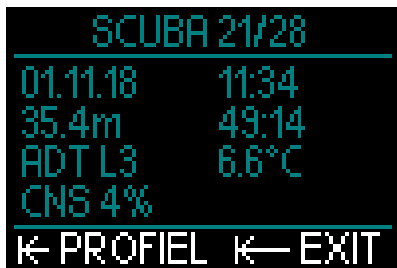

De eerste pagina van het logboek wordt geopend. Alle gelogde duiken zijn genummerd – de meest recente duik wordt eerst weergegeven.

Op de eerste pagina staan datum, tijd, diepte, totale duiktijd, het deco-algoritme met MB-level of gradiëntfactor, en CNS%.

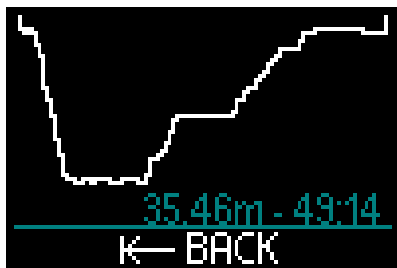

Wanneer u op de knop drukt, wordt het scherm Profiel geopend, waarop het profiel van de duik, de diepte en de totale duiktijd

staan. Met een druk op de knop sluit u het scherm Profiel af.

Freediven


De HUD groepeert individuele duiken in een duiksessie. Daarbij worden vermeld: datum, tijd, maximale diepte, de totale tijd van de duiksessie inclusief oppervlakte-intervallen en de temperatuur.




Met behulp van de LogTRAK-software kunt u uw profiel in detail bekijken en de afzonderlijke duiken analyseren.

Duiken in dieptemetermodus


OPMERKING: wordt een duik in de modus Dieptemeter gemaakt, dan wordt dit op deze pagina aangegeven. In de modus Dieptemeter wordt minder informatie geregistreerd dan in de modus Duiken – een aantal regels zal dan ook blanco zijn in het logboek. Onderstaand voorbeeld is een duik in de modus dieptemeter met het profiel.

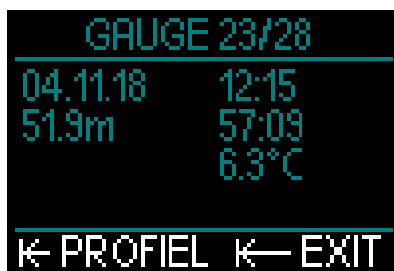

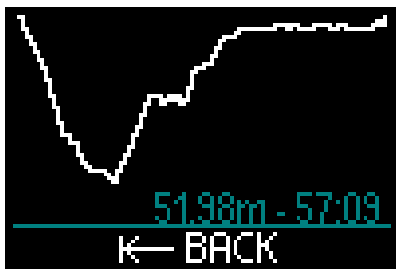

CCR-duiken

In de HUD zijn er voor elke gelogde CCR-duik twee pagina's. Op de eerste pagina staan datum, tijd, diepte, totale duiktijd, het geselecteerde algoritme en MB-level, watertemperatuur en CNS%. Op de tweede pagina staat het profiel van de CCR-duik.

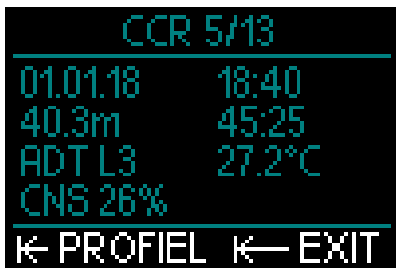

2.6 Communicatie

U kunt op drie manieren verbinding maken met een desktop, laptop of handheldapparaat zodat u de duikgegevens kunt downloaden of firmwareupdates kunt uploaden. Meer informatie over interfaces voor de HUD vindt u onder Interfaces voor de HUD en een inleiding tot LogTRAK.

3. DUIKEN MET DE HUD

De HUD is een complete en multifunctionele luchtgeïntegreerde duikcomputer. Door het intuïtieve display dat op het masker wordt geplaatst en waarvoor gebruik wordt gemaakt van speciale optische technieken voor dichtbij zien, is het een uitermate handige computer die handsfree kan worden afgelezen. Met een draai- en drukknop in één werkt de duikcomputer ongelooflijk intuïtief – u scrollt door de schermen en drukt op de knop om uw selectie te bevestigen.

U heeft keuze uit twee algoritmes, kunt meerdere ademgasmengsels instellen en ook met CCR duiken – de HUD voert decompressieberekeningen uit voor duiken op elk niveau – van een recreatieve duik op vakantie tot complexe technische duiken. De duikcomputer berekent ook de opstijgsnelheid en geeft waarschuwingen af. In het enorm grote geheugen is plaats voor meer dan 10.000 uren aan duikprofielen.

Tijdens de duik toont de HUD informatie zoals diepte, duiktijd, decompressiestatus, watertemperatuur, kompascoers en veel meer. Aan de oppervlakte worden na de duik de tijd van het vliegverbod, het oppervlakte-interval en de verboden hoogte weergegeven.

⚠ WAARSCHUWING

- Controleer voor elke duik de batterijspanning en laad de batterij op als dat nodig is.
- Laad de batterij altijd op als de HUD langere tijd niet is gebruikt.
- Een lage temperatuur is van invloed op de gebruiksduur van de batterij. Houd de batterijspanning tijdens duiken in koud water extra goed in de gaten.

⚠ WAARSCHUWING

Begin niet aan een duik als de waarschuwing voor een lage batterijspanning op het oppervlaktescherm wordt weergegeven. De computer kan tijdens de duik uitvallen, wat kan leiden tot ernstig letsel of de dood.


⚠ WAARSCHUWING

Controleer vóór elke duik of de HUD juist is ingesteld.

3.1 Duikmodus aan de oppervlakte

3.1.1 Recreatief (fabrieksinstelling)

Wanneer u een tijdje niet met de HUD heeft gedoken (geen reststikstof tijd), is dit het startscherm:

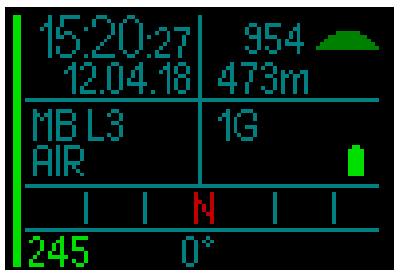

Maar na een duik in de modus DUIKEN ziet u dit display:




De huidige hoogte met bijbehorend symbol staat rechtsboven.

De tijd van het vliegverbod is rood. Daarboven staat, ook in het rood, de maximaal toegestane hoogte (die volgens de berekening van de HUD niet samengaat met uw huidige reststikstof tijd).

3.1.2 Multigas (nitrox)

Als in het gasoverzicht meer dan één ademgas is ingesteld, wordt de multigasmodus automatisch ingeschakeld. Het aantal vooraf ingestelde ademgassen wordt rechtsonder aangegeven.


Hieronder zijn bijvoorbeeld twee ademgasmengsels (2G) ingesteld en zijn er recentelijk geen duiken gemaakt.

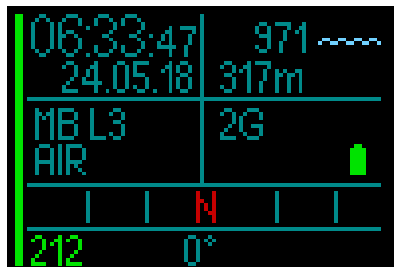


OPMERKING: in de berekeningen die tijdens een duik worden gemaakt, worden alle vooraf ingestelde ademgassen meegenomen.

3.1.3 Trimix

Als u het percentage helium (He) aan het overzicht van de ademgassen toevoegt, worden alle berekeningen gebaseerd op uw instellingen.

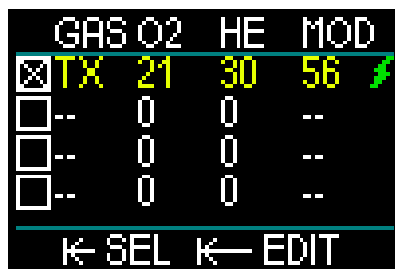


Het percentage dat u selecteert, wordt links onder in het scherm weergegeven samen met het geselecteerde algoritme (MB is het symbool voor het ADT-algoritme; GF staat voor het GF-algoritme).

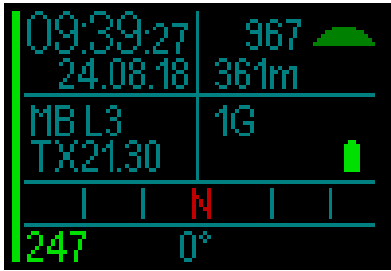

3.1.4 CCR

In de CCR-modus worden linksonder de CCR, instelpunt 1 en het verdunningsgas aangegeven. Links daaronder staat de druk van het ademgas in de ingestelde fles.

Rechtsonder wordt aangegeven welk algoritme is ingesteld plus MB voor het ADT-algoritme en GF voor het GF-algoritme.

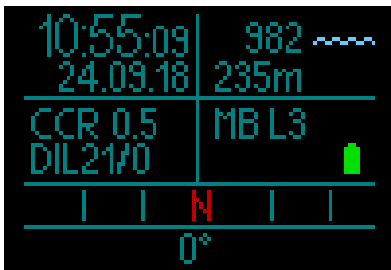

3.1.5 Vliegverbod

Na de duik toont de HUD in het rood de tijd van het vliegverbod en de verboden hoogte. Zodra de reststikstoftijd is verstreken, verdwijnt de teller.



3.2 Informatie in het display van de duikmodus

Zodra de HUD onder water is, begint de computer met het registreren van de duik ongeacht de status voordat u onder water ging.

De HUD wordt automatisch ingeschakeld wanneer u op een diepte van 0,8 meter komt.

De omgevingsdruk wordt om de 10 seconden gemeten, in het slechtste geval wordt de HUD dus 10 seconden na het begin van de duik geactiveerd. Dit is niet van invloed op de gemeten diepte.

OPMERKING: als u deze vertraging wilt voorkomen, kunt u de HUD inschakelen voordat u het water in gaat.

⚠ WAARSCHUWING


Als er naast de omgevingsdruk een geel uitroepteken staat, betekent dit dat er in de HUD een oude omgevingsdruk is opgeslagen en deze moet worden vernieuwd. Dit gebeurt automatisch en duurt ongeveer een minuut – de omgevingsdruk wordt aangepast en het uitroepteken verdwijnt. Zonder actuele omgevingsdruk werkt de HUD niet in de modus Duiken. Let dus voor de duik op dat de juiste omgevingsdruk wordt weergegeven.



Verderop wordt de informatie die wordt weergegeven in de modus Duiken, nader toegelicht.


Oppervlaktescherm vlak vóór de duik:

1 ademgas (lucht) ingesteld, MB-level staat op L3, flesdruk is 231 bar, volle batterij.

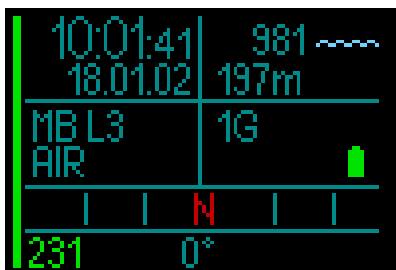

En dan begint de duik.

3.2.1 Standaarddisplay

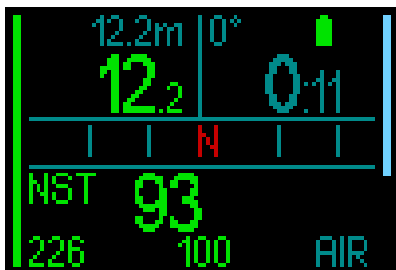

In het standaarddisplay wordt in de modus Duiken de volgende informatie getoond:

Linksboven:

- Max. diepte
- Huidige diepte

Rechtsboven:

- Kompascoers en batterijspanning
- Duiktijd

Midden:

- Kompas met de vier hoofd- en tussenliggende windstreken (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW) met 15°-markeringen

Onderaan (van links naar rechts):

- Niet-decompressietijd
- Flesdruk, resterende bodemtijd, huidig ademgas

De balk aan de linkerkant van het scherm geeft aan hoeveel ademgas er in de fles zit.

- Volledig groene balk = 200 bar
- Gedeeltelijk groene balk = meer dan 110 bar
- Gedeeltelijk gele balk = 50 - 110 bar
- Gedeeltelijk rode balk = 25 - 50 bar
- Rode balk (knipperend) = minder dan 25 bar
- Een blauwe balk van boven naar beneden is de afdaalsnelheid.
- Groene, gele en rode balken van

beneden naar boven geven de opstijgsnelheid aan.

Meer informatie over de opstijgsnelheid vindt u onder **Waarschuwing bij te snel opstijgen**.

Diepte. De diepte wordt weergegeven in stappen van 10 cm (metrisch). Wanneer de diepte in feet wordt getoond, gebeurt dit altijd in stappen van 1ft. Op een diepte van 0,8 meter of minder staat op het display ---. De maximale duikdiepte van de HUD is 120 meter.

Bij een diepte van meer dan 99,9 meter geeft de HUD de diepte in hele meters aan tot 120 meter.

OPMERKING: de HUD bevindt zich ter hoogte van uw hoofd. Er zullen dus zeker verschillen in diepte zijn ten opzichte van een duikcomputer om uw pols.

Duiktijd. De duiktijd wordt weergegeven in minuten:seconden. Als u tijdens de duik naar de oppervlakte gaat, wordt de tijd boven water alleen in de duiktijd meegeteld wanneer u binnen 3 minuten opnieuw dieper dan 0,8 meter afdaalt. Op deze manier kunt u zich boven water kort oriënteren. Aan de oppervlakte ziet u de tijd in het display niet lopen, maar deze wordt wel op de achtergrond bijgehouden. Zodra u weer onder gaat, telt de tijd op het display door, inclusief de tijd die u aan de oppervlakte doorbracht.

Wanneer u meer dan 3 minuten doorbrengt op een diepte van 0,8 meter of minder, wordt de duik als beëindigd beschouwd, wordt het logboek afgesloten en telt de duikcomputer de duiktijd vanaf nul zodra u opnieuw onder water gaat.

Na een duiktijd van 99 minuten en 59 seconden worden alleen nog hele minuten aangegeven. De maximale tijd die wordt weergegeven, is 999 minuten. Zijn de duiken langer, dan start de duiktijd weer bij 0 minuten.

Alleen duiken langer dan 2 minuten worden in het logboek opgeslagen.

Nultijd. Berekend in real-time en om de 4 seconden bijgewerkt. De maximale nultijd die wordt weergegeven, is 199 minuten.

RBT:

de RBT (resterende bodemtijd) is de tijd die u op de huidige diepte kunt doorbrengen met voldoende ademgas om een veilige opstijging te maken en de oppervlakte te bereiken met de ingestelde flesreserve. De berekening van de RBT is gebaseerd op uw huidige ademhalingsfrequentie en houdt rekening met bestaande en komende decompressieverplichtingen en een eventuele temperatuurverandering in het water. Er wordt uitgegaan van een opstijging met een ideale snelheid (zie Opstijgsnelheid).

☞ **OPMERKING:** met het oog op weergave van de RBT moet de luchtintegratiefunctie worden geactiveerd en moet de zender juist zijn gekoppeld met de HUD.

☞ **OPMERKING:** de RBT wordt alleen weergegeven wanneer er slechts één ademgas is ingesteld.


⚠ WAARSCHUWING

Maak tijdens iedere duik gedurende 3 à 5 minuten een veiligheidsstop tussen 3 en 5 meter, ook als u geen decompressiestop hoeft te maken.

☞ **OPMERKING:** het display wordt geheel uitgeschakeld wanneer de energiebesparende modus wordt geactiveerd (als de batterijspanning één blokje is). Druk op de knop om het display gedurende 10 seconden te verlichten.


3.2.2 Duikdisplay 'light'

Als u tijdens de duik toch liever alleen basisinformatie ziet, kunt u met de draaiknop een simpeler display selecteren waarop alleen diepte, duiktijd, flesdruk (mits de zender is gekoppeld) en nultijd worden weergegeven.

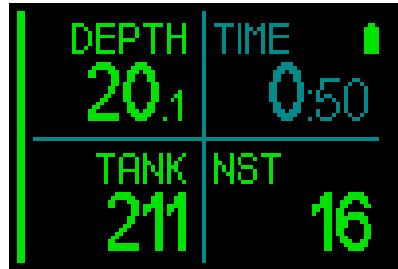

3.2.3 Duikprofiel

Wanneer u de knop verder draait, kunt u ook een weergave met duikprofiel selecteren. Op dit scherm ziet u naast een grafische weergave van het duikprofiel (van links naar rechts) de huidige diepte, temperatuur en duiktijd bovenaan, en de gemiddelde diepte, CNS% en maximale diepte onderaan.

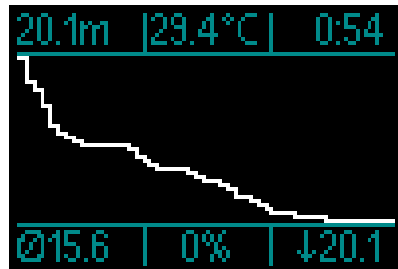

Temperatuur. De HUD geeft tijdens de duik de watertemperatuur weer en aan de oppervlakte de luchttemperatuur.

3.2.4 Navigatie

Als de functie Navigatie vooraf is ingesteld, kunt u direct het navigatiescherm openen. Hier ziet u welke kant u onder water op moet zwemmen.



Als de functie Navigatie niet vooraf werd geselecteerd, kunt u deze inschakelen door op de knop te drukken, het menu Navigatie te selecteren en vervolgens het kompas of de vooraf ingestelde gps-coördinaten te kiezen (zie Navigatie)



De gps-functie van de HUD werkt alleen boven water. Maar u kunt deze functie in de modus Duiken gebruiken als u boven water snel even wilt kijken waar u bent.

U heeft aan de oppervlakte drie minuten de tijd. Daarna wordt de duik beëindigd. Dit betekent dat u aan de oppervlakte de HUD in de gps-modus kunt zetten, kunt controleren waar u bent en dan weer verder kunt duiken.



Wanneer u boven water de gps-modus aanzet, krijgt u de volgende informatie:

Bovenaan:


- "--" (geen diepte); "44:20" (de actuele duiktijd).

In het midden:


- "pijl" (geeft aan welke kant u op moet richting waypoint).
- "0" (uw huidige koers).
- U moet bijvoorbeeld naar rechts zwemmen totdat "0" op "125" staat, wat de koers naar het waypoint is. Op dat punt wordt met twee pijltjes aangegeven dat u de juiste koers volgt.
- "37.03" (de afstand naar het waypoint).
- "125" (de waypoint-koers).
- "GPS" (geeft aan dat het gps-signaal is geactiveerd/tijd sinds laatste gps-signaal).

Onderaan:

- "Zurichsee" (de naam van het waypoint).

 **OPMERKING:** de gps werkt alleen boven water.

3.2.5 Overzicht decostops

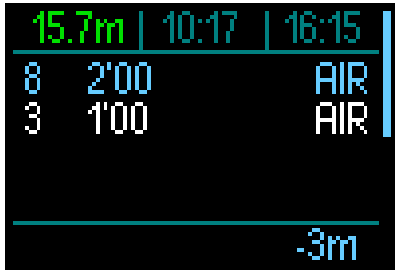

Wanneer u aan de knop draait, kunt u ook een display met alle decostops selecteren, inclusief de PDIS-stop.

Decostops worden wit weergegeven. De PDIS-stop is blauw. In deze stops is geen rekening gehouden met de opstijgtijd.

Naast de informatie over deco- en PDIS-stops staan boven aan het scherm (van links naar rechts) de huidige diepte, het tijdstip en de duiktijd en ziet u aan de rechterkant van het scherm een verticale balk die de opstijg- en afaaalsnelheid aangeeft.

3.3 Alarmmeldingen en waarschuwingen tijdens de duik

De HUD kan u middels waarschuwing- en alarmsignalen attent maken op mogelijk gevaarlijke situaties. U kunt de instellingen voor deze waarschuwingen en alarmmeldingen wijzigen in de menu's of via een pc-interface.

Algemene waarschuwingen zijn geel, alarmmeldingen zijn (knipperend rood). Ook akoestische signalen zijn beschikbaar als de functie Geluid is ingeschakeld.

⚠ WAARSCHUWING

- In de dieptemetermodus staan alle waarschuwingen en alarmmeldingen UIT.
- Wanneer de HUD is ingesteld op GELUID UIT, zijn alle akoestische alarmmeldingen en waarschuwingen uitgeschakeld.

De in de HUD beschikbare waarschuwingen en alarmmeldingen zijn:

3.3.1 Maximale diepte

Bij maximale diepte wordt er een waarschuwing geactiveerd. Onder **Waarschuwing maximale duikdiepte** leest u hoe u de diepte voor de waarschuwing instelt.

Wanneer de maximale diepte de eerste keer wordt overschreden, gaat de diepte knipperen. Dit houdt 30 seconden aan, waarbij de kleur niet verandert. Tegelijkertijd klinkt er twee minuten een akoestisch signaal.

☞ **OPMERKING:** als de maximale diepte voor de tweede keer wordt overschreden, krijgt u niet opnieuw een waarschuwing.


3.3.2 Duiktijd

Onder **Waarschuwing maximale duiktijd** leest u hoe u de tijd voor de waarschuwing instelt.

Wanneer de vooraf ingestelde duiktijd wordt bereikt, gaat de duiktijd 30 seconden knipperen en klinkt er gedurende twee minuten een akoestisch signaal.


3.3.3 Nultijd

Als u wilt voorkomen dat uw duik ongewild verandert in een decompressieduik, kan de HUD een waarschuwing activeren zodra de nultijd twee minuten bedraagt.

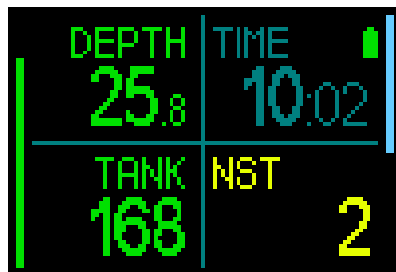


Dit is van toepassing op zowel de L0-nultijd als de MB-nultijd (onder Duiken met MB-levels leest u meer over MB-levels). U kunt dan aan de opstijging beginnen voordat er sprake is van een verplichte decompressiestop.

Als de nultijd 0 minuten is, wordt de waarde rood.

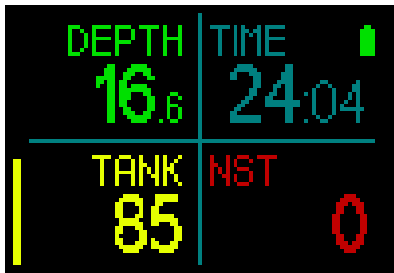


3.3.4 CNS O₂

De HUD houdt uw zuurstofopname bij via de CNS O₂-klok. Wanneer de berekende waarde van CNS O₂ op 100% komt, waarschuwt de HUD – de CNS-waarde knippert rood.

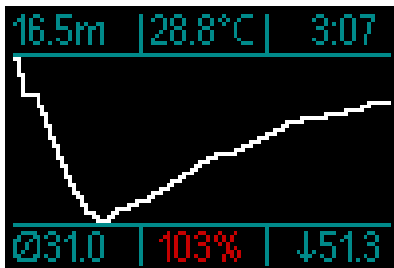


3.3.5 Timer voor de veiligheidsstop

Wanneer u tijdens de duik minimaal op een diepte van 10 meter bent geweest, telt de timer voor de veiligheidsstop op een diepte van 5 meter automatisch af. Als u dieper dan 6,5 meter komt, verdwijnt de timer en wordt de multijd opnieuw weergegeven. Komt u weer op 5 meter, dan start de timer automatisch.

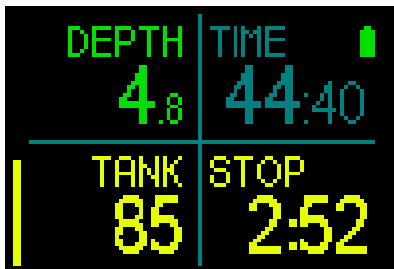

3.3.6 RBT

Om u op tijd te waarschuwen dat uw ademgasvoorraad dreigt op te raken, waarschuwt de HUD zodra de RBT (resterende bodentijd) 11 minuten is. Onder **RBT in informatie op display** leest u meer over reststikstoftijd.

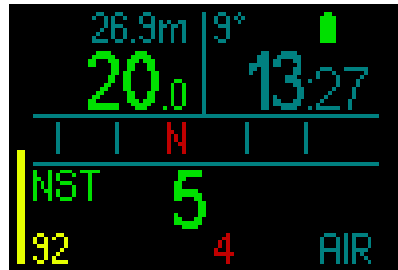

Wanneer de RBT de 11 minuten bereikt, wordt de waarde geel. Bij 6 minuten wordt de RBT rood weergegeven.

Bij 0 minuten gaat de RBT rood knipperen: de HUD heeft berekend dat als u nu aan de opstijging begint en met de ideale snelheid opstijgt, u veilig de oppervlakte bereikt met niet meer dan de ingestelde flesreserve. Als u langer wacht, wordt het risico groter dat de fles leeg is voordat u de oppervlakte bereikt.

⚠ WAARSCHUWING

Als de RBT onder de 6 minuten zakt, is het mogelijk dat u niet voldoende gas heeft om een veilige opstijging te maken. Begin aan de opstijging zodra u deze alarmmelding krijgt.


3.3.7 Opstijgsnelheid

Als u tijdens de duik opstijgt, neemt de omgevingsdruk af. Stijgt u te snel op, dan kan deze drukdaling leiden tot de vorming van microbellen. Als u te langzaam opstijgt, kan het betekenen dat vanwege de blijvende blootstelling aan een hoge omgevingsdruk sommige of alle weefsels stikstof opnemen. Met het oog hierop is er een ideale opstijgsnelheid vastgesteld die langzaam genoeg is om de vorming van microbellen tot een minimum te beperken, maar snel genoeg om het effect van de doorgaande opname van stikstof in de weefsels te minimaliseren.

Op diepte kan het lichaam een drukverlaging zonder al te grote vorming van microbellen beter verdragen dan in ondieper water: de belangrijkste factor is namelijk niet de drukdaling zelf, maar de verhouding waarin de drukdaling tot de omgevingsdruk staat. Dat betekent dat de ideale opstijgsnelheid in diep water hoger is dan in ondiep water. De ideale opstijgsnelheid van de HUD is dan ook variabel. De waarden variëren van 3 tot en met 10 meter/ minuut. De daadwerkelijke waarden per diepte staan vermeld in onderstaand overzicht.

DIEPTE		OPSTIJGSNELHEID	
m	ft	m/min	ft/min
0	0	3	10
2,5	8	5,5	18
6	20	7	23
12	40	7,7	25
18	60	8,2	27
23	75	8,6	28
31	101	8,9	29
35	115	9,1	30
39	128	9,4	31
44	144	9,6	32
50	164	9,8	32
120	394	10	33

Wanneer de opstijgsnelheid meer dan 110% van de ideale waarde bedraagt, wordt de balk van de opstijgsnelheid geel. Komt de opstijgsnelheid boven de 140%, dan wordt de balk van de opstijgsnelheid rood.

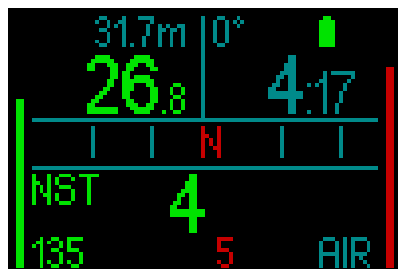

De HUD geeft ook een alarmsignaal af wanneer de opstijgsnelheid hoger is dan

110%: naarmate de opstijgsnelheid hoger ligt dan de ideale waarde, klinkt er een luider signaal.

In het geval van een te snelle opstijging kan de HUD, zelfs tijdens een duik binnen de nultijd, een decompressiestop aangeven omdat het risico van microbellen bestaat.

Als u vanaf grote diepte langzaam opstijgt, kan dit betekenen dat er meer stikstof in de weefsels wordt opgenomen, waardoor de duur van de decompressiestops en de totale opstijgtijd toenemen. In ondieper water kan een langzame opstijging de duur van de decompressie juist verkorten.

⚠ WAARSCHUWING

De ideale opstijgsnelheid mag nooit worden overschreden. Doet u dat wel, dan kan dit leiden tot microbellen in het slagaderlijke bloed met mogelijk ernstig letsel of de dood tot gevolg.

Het alarm houdt aan zolang de opstijgsnelheid 110% of meer van de ideale opstijgsnelheid bedraagt.

3.3.8 MOD/ppO₂

⚠ WAARSCHUWING

- De MOD mag niet worden overschreden. Als u het alarm negeert, kan dit leiden tot zuurstofvergiftiging.
- Overschrijding van een ppO₂ van 1,6 bar kan leiden tot stuipreukingen met ernstig letsel of de dood tot gevolg.

Als u in in de gevarenszone van de MOD komt (dat wil zeggen dat uw huidige ppO₂ hoger is dan uw maximale ppO₂ minus 0,2 bar, maar lager dan uw maximale ppO₂), wordt de diepte geel weergegeven.

Als uw huidige ppO₂ hoger is dan uw maximale ppO₂ plus 0,2 bar, maar lager dan uw maximale ppO₂, wordt de diepte rood.


De diepte gaat rood knipperen als uw huidige ppO₂ hoger is dan uw maximale ppO₂ plus 0,2 bar.

Het piepsignaal houdt aan zolang u dieper dan de MOD zit.


3.3.9 Overgang naar decompressie-duik

De HUD geeft een waarschuwing af bij de eerste verplichte decompressiestop (decompressiestops verschillen afhankelijk van het ingestelde MB-level. Onder Duiken met MB-levels leest u meer hierover.).

Zo wordt u gewaarschuwd dat een directe opstijging naar de oppervlakte niet meer mogelijk is. Deze waarschuwing is uitsluitend van toepassing als de HUD is ingesteld op L0-L5.

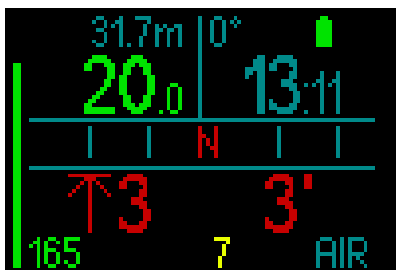


Decompressie-informatie. Wanneer volgens de berekening van de HUD een decompressiestop moet worden gemaakt, wordt de diepte van de diepste stop aangegeven (linksonder in het scherm met een rode pijl naast 3 meter). Ook de totale opstijgtijd wordt getoond (3 minuten, rechtsonder).

 **OPMERKING:** na een totale opstijgtijd van 200 minuten staat in het display “---”.

Een overzicht van alle verplichte decostops tijdens de duik staat in het scherm Deco van de HUD. Meer informatie vindt u onder 3.2.5. Deco-overzicht.

Als u duikt met een MB-level hoger dan L0 en mogelijk een decostop moet maken, en langer dan 3 minuten meer dan 0,5 meter boven de diepste verplichte MB-levelstop zit, verlaagt de HUD uw MB-level naar het eerstvolgende mogelijke niveau. In het ‘light’ display wordt het nieuwe actieve MB-level getoond (in het rood onder het huidige ademgas).

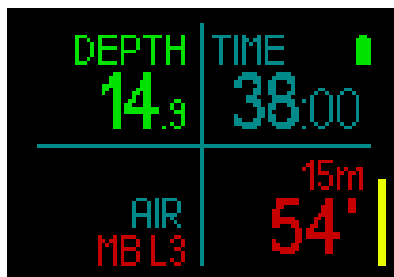

WAARSCHUWING

Het negeren van een verplichte decompressiestop kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Indien u een verplichte decostop negeert, zal aan de oppervlakte SOS in het display worden getoond en wordt deze informatie in het logboek opgeslagen.

3.4 Duiken met MB-levels

Microbellen (MB) zijn kleine belletjes die zich tijdens een duik in het lichaam van een duiker vormen en normaal gesproken tijdens de opstijging en na de duik aan de oppervlakte weer op natuurlijke wijze verdwijnen. Als u binnen de nultijd duikt en decompressiestops respecteert, wil dat niet zeggen dat zich in de bloedbaan geen microbellen vormen.

Gevaarlijke microbellen zijn de bellen die in de slagaderlijke bloedsomloop terechtkomen. De reden dat de microbellen vanuit de aderen in de slagaderen terechtkomen, kan zijn dat microbellen zich in de longen ophopen. SCUBAPRO heeft in de HUD technologie geïntegreerd om duikers tegen deze microbellen te beschermen.

Met de HUD kunt u op basis van uw specifieke wensen een MB-level kiezen waardoor u in meer of mindere mate tegen microbellen bent beschermd. Wanneer u duikt met MB-levelstops, moet u meer stops maken, waardoor u langer doet over de opstijging en het lichaam meer tijd heeft om reststikstof af te geven. Dit remt de vorming van microbellen en kan de veiligheid vergroten.

De HUD kent 6 MB-levels (L0-L5). Level L0 komt overeen met het bekende decompressiemodel ZH-L16 ADT van SCUBAPRO en vereist geen extra stops vanwege de vorming van microbellen. De levels L1 tot en met L5 bieden extra bescherming tegen de vorming van microbellen – L5 is het hoogste level en biedt de meeste bescherming.


Net als de informatie tijdens decompressieduiken of duiken binnen de nultijd geeft de HUD de diepte en duur van de eerste levelstop weer plus de totale opstijgtijd zodra de MB-nultijd is verstreken. Aangezien de MB-nultijd korter is dan de gewone nultijd, moet u eerder een stop maken dan een duiker die L0 heeft ingesteld.

Als u een verplichte stop negeert, schakelt de HUD simpelweg over naar een lager MB-niveau. In andere woorden, als u vóór de duik kiest voor L4 en u de aanbevolen

stops van L4 negeert, past de HUD de instelling aan naar L3 of lager.

3.4.1 Vergelijking van duiken met MB-level L0 en MB-level L5

Wanneer twee HUD duikcomputers tegelijkertijd worden gebruikt, waarbij één is ingesteld op MB-niveau L5 en de ander op L0, is de nultijd van de computer met L5 korter en moeten er meer stops worden gemaakt voordat de L5-duiker dezelfde decompressieverplichtingen heeft als de L0-duiker. Deze extra stops helpen om de microbellen op te lossen.

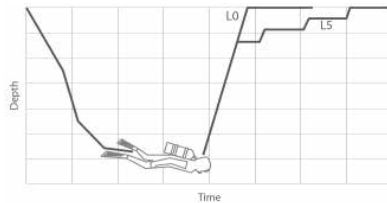

Het MB-level veranderen tijdens de duik

De HUD biedt u de mogelijkheid om het MB-level tijdens een duik aan te passen. Zodra de wijziging is doorgevoerd, wordt de decompressieberekening van de HUD automatisch aangepast aan de nieuwe MB-instelling.

U wijzigt het MB-level onder water op dezelfde manier als boven water. Meer informatie over het duiken met MB-levels vindt u onder 2.2.1.3. MB Level.

3.4.2 **PDIS (Profile Dependent Intermediate Stop)**

Wat is PDIS?

Het belangrijkste doel van een duikcomputer is dat deze bijhoudt hoeveel stikstof u opneemt, en vervolgens een veilige opstijgprocedure voorstelt. Als u binnen de zogenoemde nultijden duikt, kunt u aan het einde van de duik direct naar de oppervlakte terugkeren, mits u natuurlijk een veilige opstijgsnelheid aanhoudt. Blijft u niet binnen de nultijden (de zogenoemde decompressieduiken), dan moet u op bepaalde diepten stops maken om uw lichaam de tijd te gunnen het teveel aan stikstof vóór het einde van de duik weer af te geven.

In beide gevallen kan het verstandig zijn om tussen de maximaal tijdens de duik bereikte diepte en de oppervlakte of, in geval van een decompressieduik, de eerste (diepste) decompressiestop gedurende enkele minuten een tussenstop te maken.

Een dergelijke tussenstop is aan te raden zodra de omgevingsdruk op de desbetreffende diepte dermate laag is dat uw lichaam voornamelijk stikstof afgeeft, ook al is het drukverschil erg klein. Terwijl u rustig over het rif zwemt en van de duik geniet, krijgt uw lichaam de kans om de stikstof geleidelijk af te geven.

In de afgelopen jaren is een aantal duikcomputers en tabellen uitgebreid met 'diepe' stops, dat wil zeggen stops halverwege de maximaal bereikte diepte en de oppervlakte (of de diepste decompressiestop). Of u nu 2 of 15 minuten doorbrengt op 30 meter, de diepe stop op 15 meter duurt even lang.

In het geval van PDIS interpreteert de HUD uw duikprofiel en stelt de computer op grond van de stikstofopname tot op heden een tussenstop voor. De PDIS-stop verandert in de loop van de duik, omdat deze is gebaseerd op de voortdurend veranderende situatie in uw lichaam. Ondertussen houdt PDIS ook rekening met de hoeveelheid stikstof die tijdens eerdere duiken is opgebouwd, en kunt u er dus ook bij herhalingsduiken op vertrouwen. Conventionele diepe stops houden hier absoluut geen rekening mee.


In de volgende afbeelding ziet u de reikwijdte van PDIS en de samenhang met de cumulatieve stikstofopname tijdens 2 hypothetische duiken. Ook ziet u het conceptuele verschil tussen PDIS en de 'diepe' stops.

In de afbeelding worden 2 duiken met elkaar vergeleken. Beide kenden een maximale diepte van 40 meter, maar verder waren ze heel verschillend.

De duiker met profiel 1 blijft 7 minuten op 40 meter, stijgt dan op naar 30 meter waar hij 3 minuten blijft, en blijft vervolgens 12 minuten op 20 meter. De duiker met profiel 2 blijft nog geen 2 minuten op 40 meter en stijgt dan op naar 21 meter waar hij 33 minuten blijft. Beide duikers duiken net binnen de nultijd.

De ononderbroken lijn is de PDIS-diepte zoals deze in de loop van de duik met profiel 1 wordt weergegeven, de onderbroken lijn is de PDIS-diepte zoals deze in de loop van de duik met profiel 2 wordt weergegeven. U ziet dat de weergegeven PDIS-diepte toeneemt naarmate het lichaam meer stikstof opneemt, maar vanwege de verschillen in blootstelling tussen de twee profielen gaat dit niet gelijk op. De PDIS-stop wordt in het geval van profiel 1 na 25 minuten gemaakt en in het geval van profiel 2 na 37 minuten. Vervolgens wordt een veiligheidsstop op 5 meter gemaakt.

De stippellijn is de diepte die de computer zou weergeven in het geval van de conventionele diepe stop. Die diepte zou voor beide profielen gelijk zijn. Diepe stops houden absoluut geen rekening met de duik zelf; de computer kijkt uitsluitend naar de maximale diepte.

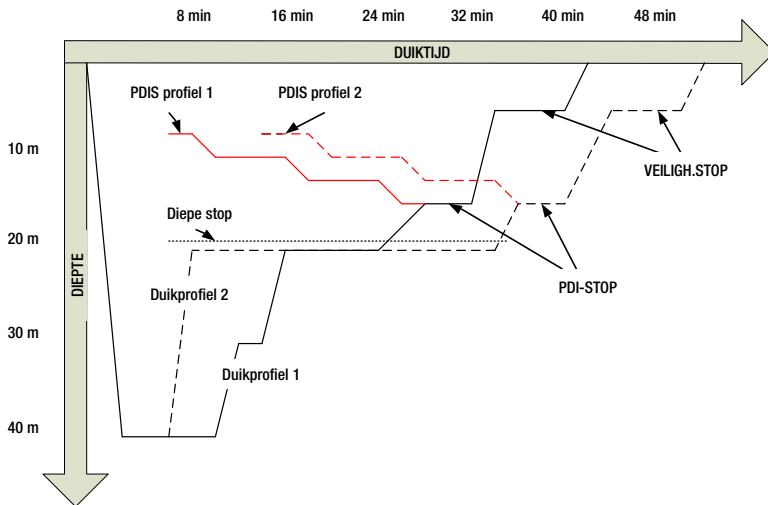

Hoe werkt PDIS?

Het wiskundige decompressiemodel van de HUD, genaamd ZH-L16 ADT MB PMG, traceert uw decompressiestatus en deelt uw lichaam onder in 16 compartimenten. De opname en de afgifte van stikstof in elk afzonderlijk compartiment worden conform de natuurkundige wetten wiskundig gevolgd. De diverse compartimenten simuleren delen van uw lichaam zoals het centraal zenuwstelsel, spieren, botten, huid, enzovoort.

De diepte van de PDIS-stop wordt berekend als de diepte waarop het belangrijkste compartiment voor de decompressieberekening niet langer stikstof opneemt, maar afgeeft. De duiker krijgt het advies om een stop van twee minuten boven de weergegeven diepte te maken (in tegenstelling tot een decompressiestop waarbij u net onder de aangegeven diepte moet blijven). Tijdens deze tussenstop neemt het lichaam geen stikstof meer op in het belangrijkste compartiment, maar geeft het stikstof af (zelfs al is de drukafname minimaal). Dit in combinatie met de relatief hoge omgevingsdruk voorkomt dat de bellen groter worden.

De vier snelste compartimenten, met halfwaardentijden tot 10 minuten, worden

buiten beschouwing gelaten bij de bepaling van de diepte voor de PDIS-stop. De reden is dat deze compartimenten alleen 'toonaangevend' zijn voor erg korte duiken, waarbij een tussenstop helemaal niet nodig is.

OPMERKING: de PDIS-stop is geen verplichte stop en vervangt NIET de veiligheidsstop van 3 à 5 minuten op 5 meter.

WAARSCHUWING

Zelfs als u een PDIS-stop maakt, MOET u op 5 meter een veiligheidsstop van 3 à 5 minuten maken. Een stop van 3 à 5 minuten op 5 meter aan het einde van de duik is het beste wat u kunt doen!

Speciale aandachtspunten als u met meer dan één ademgasmengsel duikt (rechterzijde display: 2G)


Als u tijdens de duik overschakelt naar een mengsel met een hoger zuurstofpercentage, is dit van invloed op de PDIS-stop. Hier dient rekening mee te worden gehouden aangezien ZH-L16 ADT MB PMG is gebaseerd op het gebruik van meerdere gassen.

Als u met meer dan één gasmengsel duikt, geeft de HUD de PDIS-diepte overeenkomstig de volgende regels weer:

- Als de PDIS-stop die wordt berekend voor het bodemmengsel (gas 1), dieper is dan de diepte van de gaswissel, wordt deze berekende waarde weergegeven.
- Als de PDIS-stop die wordt berekend voor gas 1, ondieper is dan de diepte van de wissel naar gas 2, is de weergegeven PDIS-stop een functie van gas 2.




Als er geen gaswissel plaatsvindt, berekent de HUD de PDIS-stop voor het mengsel dat geademd wordt.

Duiken met PDIS

 **OPMERKING:** u moet PDIS inschakelen om de functie te kunnen gebruiken (zie onder: PDIS).

Als de berekende PDIS-stop dieper is dan 8 meter, toont de HUD deze op het display totdat u tijdens de opstijging op deze diepte komt. De weergegeven waarde verandert tijdens de duik: de HUD registreert immers de opname van stikstof in de 16 compartimenten en werkt de diepte van de PDIS continu bij.

De PDIS-diepte wordt blauw weergegeven.

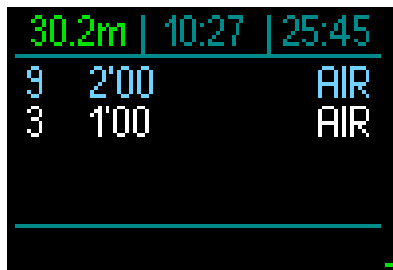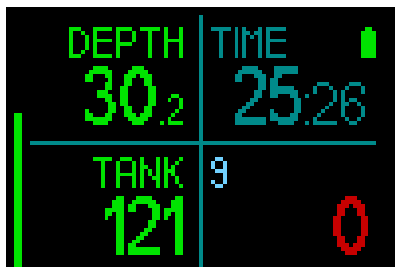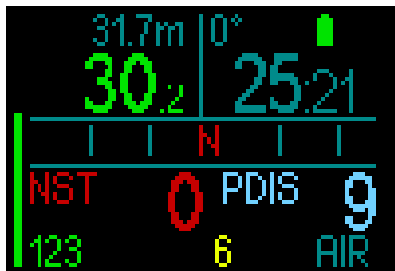


Zodra u tijdens de opstijging van een duik binnen de multijd deze diepte bereikt, worden er twee minuten afgeteld.

In het deco-overzicht wordt de teller in elk geval getoond.

Er zijn 3 situaties mogelijk:

- U heeft 2 minuten doorgebracht op een diepte die niet meer dan 3 meter boven de aangegeven diepte ligt. De teller verdwijnt en in het deco-overzicht is de PDIS-stop geel, wat betekent dat de stop is gemaakt.
- U bent meer dan 0,5 meter onder de PDIS gezakt. De teller verdwijnt en wordt opnieuw weergegeven, beginnend bij 2 minuten, zodra u weer de diepte van de PDIS bereikt.
- U bent tot meer dan 3 meter boven de PDIS opgestegen. De PDIS-waarde en de teller verdwijnen en de PDIS-stop verdwijnt uit het deco-overzicht, wat betekent dat de PDIS-stop niet is gemaakt.

 **OPMERKING:** de HUD geeft geen waarschuwing als u een PDIS-stop heeft gemist.

Als u een MB-level heeft ingesteld, werkt PDIS op dezelfde manier als hierboven beschreven. In het geval van een MB-level vinden de stops eerder en dieper plaats dan bij L0. Het is dan ook mogelijk dat de PDIS later wordt weergegeven of dat er tijdens bepaalde duiken geen PDIS wordt getoond. Dat is bijvoorbeeld mogelijk in het geval van een ondiepe duik met lucht (21% zuurstof) en MB-level L5.

3.5 Duiken op hoogte

3.5.1 Hoogte-alarm na een duik

Wanneer u zich naar hoger gelegen gebied begeeft, is dat min of meer te vergelijken met het begin van een opstijging tijdens de duik: u stelt uw lichaam bloot aan een lagere partiële stikstofdruk en geeft stikstof af. Na een duik is de hoeveelheid stikstof in uw lichaam hoger en als u zich op een anders zelfs verwaarloosbare hoogte begeeft, kan dit al voldoende aanleiding zijn voor een decompressie-aandoening. Daarom houdt de HUD de omgevingsdruk constant in de gaten en evalueert de computer aan de hand daarvan de hoeveelheid stikstof in uw lichaam en de afgifte ervan. Als de HUD een daling van de omgevingsdruk registreert die niet samengaat met de huidige hoeveelheid stikstof in uw lichaam, wordt er een waarschuwing geactiveerd – de hoogte gaat blauw knipperen. U wordt zo gewezen op een mogelijk gevaarlijke situatie.

De HUD telt de resterende stikstof tijd af en geeft dit samen met de tijd van het vliegverbod op het oppervlaktescherm aan totdat de aanwezige reststikstof niet langer een risico vormt wanneer u gaat vliegen of de bergen in gaat.



De toegestane hoogte (die volgens de berekening van de HUD niet samengaat met uw huidige reststikstof) wordt rood aangegeven boven de tijd van het vliegverbod. De huidige hoogte staat vermeld in menu. Zie onder Instellingen/Hoogtemeter.

Hoogte en het decompressie-algoritme

De atmosferische druk is niet alleen afhankelijk van de hoogte, maar ook van de weersomstandigheden. Als u gaat duiken, moet u daar zeker rekening mee houden,

want de atmosferische druk die u omringt, is van invloed op de opname en afgifte van stikstof. Boven een bepaalde hoogte moet het decompressie-algoritme worden aangepast in verband met de effecten van de veranderde atmosferische druk.

De HUD meet de atmosferische druk en berekent de reststikstof tijd en de afgifte van stikstof zowel onder als boven water.

⚠ WAARSCHUWING

Op een hoogte vanaf circa 4000 meter laat de HUD u niet aan de duik beginnen.

☞ *OPMERKING: u kunt de hoogte bekijken door de hoogtemeter te activeren. Onder Hoogtemeter leest u hoe u dit doet.*

☞ *OPMERKING: de HUD verwerkt de hoogte automatisch. Elke 60 seconden wordt de atmosferische druk gemeten en als de duikcomputer een bepaalde drukdaling registreert, wordt de nieuwe hoogteklaas weergegeven plus –indien van toepassing– het verboden hoogtebereik. De computer geeft ook de duur van het vliegverbod weer – in dit geval de tijd die u nodig heeft om u aan de nieuwe omgevingsdruk aan te passen. Als u tijdens deze aanpassingstijd aan een duik begint, gaat de HUD ervan uit dat het een herhalingsduik is – er is immers reststikstof in het lichaam aanwezig.*

3.5.2 Verboden hoogte

Als u zich naar hoger gelegen gebieden begeeft, staat uw lichaam, net als wanneer u na het duiken gaat vliegen, bloot aan een lagere omgevingsdruk. Zoals bij het vliegverbod geeft de HUD aan welke hoogten veilig zijn en welke niet. Wanneer u na een duik een bergpas over moet om thuis te komen, kan deze informatie van groot belang zijn.

Decompressieduiken in bergmeren op een hoogte van meer dan 4000 meter

Als de atmosferische druk lager is dan 610 mbar (op hoogten boven de 4000 meter), voert de HUD geen decompressieberekeningen

meer uit en start de duikcomputer niet in de modus Duiken. Ook de duikplanner is op deze hoogte niet beschikbaar.

3.6 Duiken met nitrox

Met de term nitrox wordt verwezen naar ademmengsels bestaande uit zuurstof en stikstof met een zuurstofpercentage boven de 21% (lucht). Aangezien nitrox minder stikstof bevat dan lucht, neemt het lichaam in vergelijking met gewone ademlucht op dezelfde diepte minder stikstof op.

Maar de hogere concentratie zuurstof in nitrox betekent op dezelfde diepte ook een hogere partiële zuurstofdruk (ppO_2) in het ademmengsel. In geval van blootstelling aan een hoge partiële zuurstofdruk kunnen er vergiftigingsverschijnselen optreden. Deze verschijnselen kunnen in twee categorieën worden onderverdeeld:

1. Plotseling optredende effecten als gevolg van een partiële zuurstofdruk boven de 1,4 bar.

Deze effecten houden geen verband met langdurige blootstelling aan een hoge partiële zuurstofdruk. Dergelijke plotselinge effecten kunnen verschillen en zijn afhankelijk van de exacte partiële druk op dat moment. Algemeen wordt een limiet van 1,4 bar tijdens het actieve deel van de duik aanvaard en is de maximale partiële zuurstofdruk 1,6 bar.

2. Effecten na langdurige blootstelling aan een partiële zuurstofdruk van meer dan 0,5 bar tijdens herhalingsduiken en/of lange duiken.

Dit kan van invloed zijn op het centrale zenuwstelsel en kan schade aan longen en andere vitale organen veroorzaken. Langdurige blootstelling kan worden onderverdeeld in de ernstigere effecten op het centrale zenuwstelsel en de minder gevaarlijke effecten op de longen.

De HUD gaat op de volgende manier om met de effecten van een hoog ppO_2 en langdurige blootstelling:

- Plotseling optredende effecten. Er is op de HUD een MOD-alarm ingesteld voor de $ppO_{2,max}$ die de gebruiker heeft ingesteld. Wanneer u het zuurstofpercentage voor de duik instelt, laat de HUD u de overeenkomstige MOD voor de ingestelde $ppO_{2,max}$ in de

vierde kolom van het ademgasoverzicht zien.

	GAS	O ₂	HE	MOD
<input checked="" type="checkbox"/>	AIR	21	0	56
<input type="checkbox"/>	NX	50	0	18
<input type="checkbox"/>	O ₂	100	0	6
<input type="checkbox"/>	--	0	0	--

← SEL ← EDIT

De standaardwaarde van de $ppO_{2,max}$ af fabriek is 1,4 bar. Dit kunt u wijzigen in een waarde tussen 1,3 en 1,6 bar.

Onder ppO_2 max leest u meer over het wijzigen van deze instelling.

- Effecten na langdurige blootstelling. De HUD 'traceert' de blootstelling aan de hand van de CNS O_2 -klok. De effecten kunnen zich voordoen als de mate van blootstelling 100% of hoger is. De HUD geeft een alarm af bij het bereiken van deze CNS O_2 -waarde. De CNS O_2 -klok staat los van de waarde van de maximale ppO_2 die de gebruiker heeft ingesteld.

De CNS O_2 -klok stijgt wanneer de partiële zuurstofdruk hoger is dan 0,5 bar, en daalt zodra de partiële zuurstofdruk lager is dan 0,5 bar. Dat betekent dat de CNS O_2 -klok altijd daalt wanneer u aan de oppervlakte ademhaalt. Tijdens de duik is de diepte waarop de 0,5 bar wordt bereikt, afhankelijk van het gebruikte mengsel. Bijvoorbeeld:

Lucht: 13 meter

32%: 6 meter

36%: 4 meter

3.6.1 Technisch duiken

Voordat u de HUD voor technische duiken gaat gebruiken, moet u bij een erkende organisatie goed worden opgeleid en gebrevetteerd. Voor decompressieduiken, duiken met mengsels met een hoog zuurstofpercentage, duiken met meerdere gassen en duiken met menggassen moeten uw vaardigheden en kennis op een dermate hoog niveau zijn, wat alleen mogelijk is na het volgen van een specifieke opleidingen. Een duikcomputer is een elektronisch instrument dat geen beslissingen voor u kan nemen en tijdens de duik niet overal rekening mee kan houden.

Tijdens technische duiken is een duikcomputer niet het primaire instrument waar u zich tijdens de duik aan houdt. Vóór de duik moet u de duik plannen en vervolgens uw plan duiken. Als het plan en de duikcomputer van elkaar afwijken, volgt u altijd de meest conservatieve van de twee.

WAARSCHUWING

Het trimixmodel van de HUD en trimixduiken zijn ontwikkeld voor gezonde, ervaren duikers met een goede conditie. U moet zich periodiek laten keuren door een gespecialiseerde arts, die vervolgens verklaart of u fysiek wel of niet geschikt bent om te duiken. Dit is in de context van het technisch duiken van nog groter belang.

Geduld is een uitermate belangrijke eigenschap als u ingewikkelde duiken maakt. U moet uw persoonlijke dieptelimit en de voor u maximaal toelaatbare decompressietijd baseren op uw eigen duikervaring, en naarmate u meer ervaring heeft, uw grenzen geleidelijk aan verleggen.

De HUD is niet bestemd voor beroepsduiken. Als gevolg van speciale procedures, zoals ademgastoevoer vanaf de oppervlakte, duiken in verwarmde pakken, decompressie in de hyperbare kamer of klok en lange duiken met zware inspanning is het mogelijk dat het algoritme onjuiste berekeningen maakt of dat de HUD duikcomputer niet goed werkt.

Duik nooit zonder een back-upinstrument. U moet tijdens de duik altijd de beschikking hebben over back-upinstrumenten voor diepte, tijd en flesdruk. Ook moet u onder water een duiktabel bij zich hebben.

Plan uw duiken vooraf en controleer uw plan aan de hand van een ander commercieel planprogramma of een tabel. In uw duikplan moet u altijd rekening houden met een reservevoorraad gas die voldoende is voor noodsituaties en/of langere duik-/decompressietijden. Maak altijd een plan voor onvoorziene omstandigheden.

Technisch duiken is niet geschikt voor iedereen. In het geval van decompressieduiken, in het bijzonder met heliummengsels, loopt u meer risico van een ongeval met blijvend letsel of de dood als gevolg. Hoe groot dit risico is, hangt samen met de fysieke conditie van de duiker, de omgevingsomstandigheden, menselijke fouten, enzovoort. Als u niet bereid bent dit risico te aanvaarden, duikt u dan niet!

3.6.2 Duiken met meerdere ademgasmengsels

De HUD werkt met het ZH-L16 ADT MB PMG-algoritme. PMG staat voor Predictive Multi-gas. Dit wil zeggen dat als u meer dan één gasmengsel programmeert, de HUD de overschakeling op het gas met een hoger zuurstofpercentage voorspelt op de diepte die u heeft opgegeven. De computer waarschuwt u continu in de vorm van een decompressieschema waarbij rekening is gehouden met alle ademgasmengsels die u heeft geprogrammeerd.

In andere woorden, u krijgt gedurende de gehele duik credit voor de extra ademgasmengsels die u bij zich heeft.

⚠ WAARSCHUWING

ZEER BELANGRIJK!

⚠ Duiken met meerdere ademgasmengsels brengt een hoger risico met zich mee dan duiken met een enkel ademgasmengsel. Als u als duiker fouten maakt, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

⚠ Let op dat u tijdens een duik met meerdere ademgasmengsels altijd ademt uit de fles die u verondersteld wordt te gebruiken. Als u op diepte een mengsel met een hoog zuurstofpercentage ademt, kan dit u fataal worden.

⚠ Markeer al uw ademautomaten en flessen zodat u ze nooit door elkaar kunt halen.

⚠ Voorafgaand aan iedere duik en na elke fleswissel moet u controleren of ieder ademgasmengsel is ingesteld op de juiste waarde voor de desbetreffende fles.

⚠ Stel alleen ademgasmengsels in die u meeneemt en zult gebruiken.

⚠ Volg de juiste opleiding en haal het juiste brevet voordat u met meerdere ademgasmengsels gaat duiken.

Met de HUD kunt u tijdens de duik gebruikmaken van maximaal acht verschillende ademgasmengsels.


- De maximale ppO_2 is voor alle ademgassen gelijk.
- De MOD voor fles 2 tot en met 8 is de wisseldiepte voor deze gassen. Deze diepte gebruikt de HUD als uitgangspunt voor berekeningen, waarschuwingen en het wisselpunt.

☞ **OPMERKING:** ga uit de fles met het nieuwe ademgas ademen en bevestig dan pas de wissel.

⚠ WAARSCHUWING


Let goed op dat u op het juiste ademgas overschakelt. Anders kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

In de volgende hoofdstukken over gaswissels wordt uitgegaan van 2 ademgasmengsels. Maar gebruikt u meer ademgasmengsels, dan is de procedure gelijk.

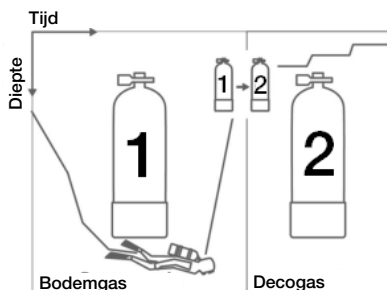

Duiken met twee ademgasmengsels

Overschakelen op een ander ademgasmengsel tijdens de duik


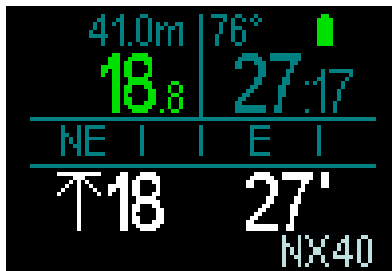


Als u tijdens de opstijging op een diepte komt die gelijk is aan de MOD van een ander ademgas dan het ademgas dat u op dat moment gebruikt, stelt de HUD voor dat u overschakelt. Het voorgestelde ademgas knippert rechtsonder wit. U heeft 20 seconden om te reageren en de wissel uit te voeren; doet u dat niet, dan verdwijnt de melding en worden uw decompressieverplichtingen en totale

opstijgtijd opnieuw berekend. Als u het ademgas op een later moment wilt gebruiken, moet u dit handmatig activeren. Druk op de knop om de gaswissel te bevestigen. Zodra de wissel is bevestigd, staat het nieuwe ademgas rechtsonder in het scherm.

Terugschakelen naar een ademgasmengsel met een lager zuurstofpercentage

In bepaalde situaties is het mogelijk dat u terug wilt schakelen naar een gas met een lager zuurstofpercentage. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u weer dieper wilt afdalen dan de MOD van het ademgas met het hogere zuurstofpercentage voor het huidige gas of wanneer tijdens decompressie de fles leeg raakt. Op dit punt kunt u de gaswissel handmatig in gang zetten – u opent het overzicht met ademgassen en selecteert het ademgas van uw voorkeur.

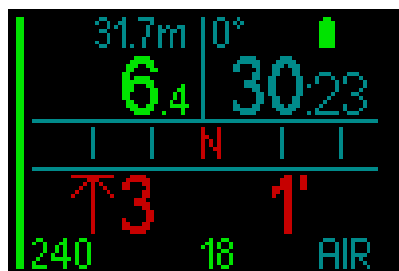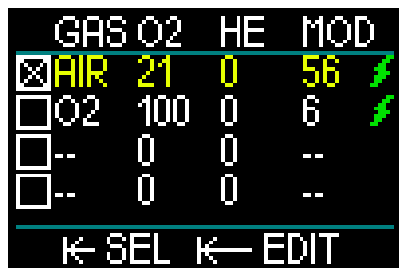


Na een gaswissel afdalen tot een diepte dieper dan de MOD

Als u na overschakeling op gas 2 per ongeluk dieper afdaalt dan de MOD voor dat ademgasmengsel, wordt er direct een MOD-alarm afgegeven (de diepte knippert rood). U schakelt dan terug naar gas 1 of

u stijgt op tot een diepte boven de MOD van gas 2.

Een ongepland ademgas toevoegen

In geval van nood kan het nodig zijn dat u een ademgas van uw buddy of uit een extra stagefles moet gebruiken. De HUD biedt de mogelijkheid om dit ademgas tijdens de duik op de laatste regel van het ademgasoverzicht toe te voegen. Het is groen gemarkeerd.

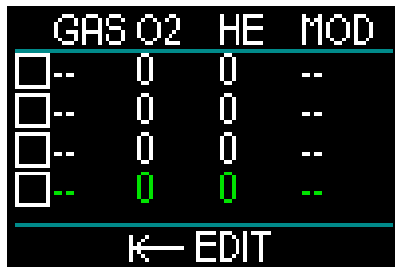

Zodra dit ademgas is toegevoegd, wordt het deco-overzicht bijgewerkt.

⚠ WAARSCHUWING

Stel **NOOIT** een ademgasmengsel in en adem nooit een ademgas dat u niet zelf heeft gemengd of gecontroleerd. Het ademen van een onjuist gasmengsel kan dodelijk zijn!

☞ **OPMERKING:** u kunt dit gas niet tijdens de duik koppelen.

3.6.3 Duiken met trimix

WAARSCHUWING

ZEER BELANGRIJK!

⚠ Als een duiker tijdens een duik perslucht of nitrox ademt, aanvaardt hij een bepaald risico. Het risico neemt toe wanneer hij tijdens de duik trimix of andere ademgasmengsels ademt.

⚠ Wij hebben gebruikgemaakt van alle relevante gegevens en het meest recente hyperbare onderzoek naar het duiken met trimix om het risico dat inherent is aan gebruik van ons trimixalgoritme, zo veel mogelijk te beperken. Maar wij kunnen op basis van ons trimixalgoritme op geen enkele manier garanderen dat wanneer een duiker nitrox, trimix, menggasen of perslucht ademt tijdens een duik, het risico van ernstig letsel of de dood als gevolg van een decompressie-aandoening, zuurstofvergiftiging of enig ander inherent risico uitgesloten of voorkomen kan worden.

⚠ Een trimixduiker die gebruikmaakt van het trimixalgoritme op onze computers, moet zich bewust zijn van het risico en bereid zijn dit risico te aanvaarden en de volledige wettelijke aansprakelijkheid voor dergelijke risico's te dragen. Als de duiker niet bereid is dergelijke risico's, waaronder ernstig letsel of de dood, te aanvaarden, moet hij of zij niet duiken met onze trimixmodus.

⚠ Zet nooit uw leven op het spel op basis van slechts één bron van informatie. Elke computer kan defect raken. Vertrouw dus niet op één computer en zorg altijd voor een plan van aanpak in geval van nood. Gebruik een extra computer of neem als back-up tabellen en diepte- en tijdmeters mee. Wanneer u duiken met een hoger risico maakt, moet u een opleiding volgen bij een erkende organisatie zodat u de benodigde technische vaardigheden leert en de ervaring opdoet die u voor deze vorm van duiken nodig heeft. Computertechnologie kan nooit de plaats van kennis en opleiding innemen.

WAARSCHUWING

Voordat u met de HUD trimixduiken gaat maken, moet u recreatieve duiken binnen de multijden met de HUD maken, zodat u aan de interface en de functies van de duikcomputer kunt wennen.

Maximale duikdiepte

De maximale duikdiepte (MOD) wordt berekend op basis van het zuurstofpercentage in het ademgasmengsel. De ppO_2 die door de gebruiker is ingesteld, wordt gedeeld door de fractie zuurstof. De maximale duikdiepte (MOD) geldt voor alle gasen (behalve voor ademgasmengsels met een zuurstofpercentage hoger dan 80%). Deze gasen hebben altijd een ppO_2 van 1,6 bar). Wanneer u met trimix duikt, moet u ook rekening houden met de minimale duikdiepte. Het ademgasmengsel moet altijd voldoende zuurstof bevatten om veilig op de desbetreffende diepte te duiken.

WAARSCHUWING

Als u op hoogte met hypoxische mengsels wilt duiken, moet u eerst goed acclimatiseren. De aanpassing aan een lager ppO_2 -niveau is een traag proces omdat het lichaam meer rode bloedcellen moet produceren. Hoeveel tijd dit kost, verschilt per persoon en kan niet direct worden berekend. Desaturatie als gevolg van de drukdaling als u op hoogte komt, is een andere factor die meespeelt (zie Hoogtemeter en Hoogteduiken).

Ademgaskeuze

Bij technische duiken, in het bijzonder wanneer gebruik wordt gemaakt van trimixmengsels, is goede decompressie uitermate belangrijk. Ademgasmengsels met een hoog percentage helium en een laag zuurstofgehalte zijn niet erg geschikt voor decompressie.

Om een voorbeeld te geven: bij gebruik van lucht of nitrox als bodemgas zijn twee decompressiemengsels meestal voldoende. Maar in het geval van trimix zijn meer decompressiemengsels nodig.

Het PMG-algoritme van de HUD is dan ook van groot belang als het gaat om het optimaal benutten van de voordelen van trimix.

Fles 1 is altijd het gas waarmee u de duik begint. Wanneer u meer dan één fles heeft ingesteld, kunt u tijdens de duik handmatig een gaswissel doorvoeren of op het moment dat de HUD dit aangeeft.

De minimale O_2 -instelling voor fles T1 is 18%. Dit heeft te maken met de beperking

dat een duik moet beginnen met gas 1. Om het lichaam adequaat van zuurstof te voorzien moet het gas dat aan het begin van de duik wordt gebruikt, voldoende zuurstof bevatten (u kunt een travelmix of één van de decompressiegassen gebruiken) zoals is vereist voor fles 1.

WAARSCHUWING

Als u zich aan de oppervlakte of op geringe diepte zwaar inspant terwijl u een ademgas met minder dan 21% zuurstof ademt, kunt u buiten bewustzijn raken en verdrinken.

De minimale O₂-instelling voor de andere flessen is 8%.

WAARSCHUWING


Een kleinere fractie zuurstof kan leiden tot een grotere MOD. De duikcomputer kan niet beoordelen of u voldoende vaardigheden beheerst en ervaring en conditie heeft om op de berekende MOD te duiken. Duik maximaal tot de diepte waarvoor u bent opgeleid.

De HUD berekent de maximaal mogelijke fractie helium door het zuurstofpercentage van 100% af te trekken.

WAARSCHUWING

Helium beperkt weliswaar het narcotische effect van het mengsel, maar heft het niet op. Op grote diepte kan helium ook HPNS (High Pressure Nervous Syndrome) veroorzaken.

Het gasoverzicht is handig bij gebruik van meerdere ademgasmengsels. U kunt dit scherm opvragen tijdens de briefing en tijdens de duik.

 **OPMERKING:** de Smart-zender verzendt alleen regelmatig een druksignaal voor de fles die in gebruik is. Als de fles niet binnen 5 minuten wordt gebruikt, schakelt de zender over naar de spaarstand en kan het langer duren voordat de nieuwe druk in het gasoverzicht te zien is.

PDIS voor N₂ en He

PDIS (Profile Dependent Intermediate Stop – tussenstops op basis van profiel), zoals beschreven onder **PDIS (Profile**

Dependent Intermediate Stop), is uitgebreid met nitrox en helium. Als PDIS is ingeschakeld, wordt aangegeven op welke diepte de weefsels de gassen het best kunnen afgeven. PDIS-stops zijn niet verplicht, maar kunnen wel de kans verkleinen dat zich bellen vormen.

3.6.4 CCR-modus

Het CCR-systeem (Closed Circuit Rebreather) is waarschijnlijk ouder dan duiken met een open circuit (de 'gewone' duikset) omdat het principe berust op handmatige regeling en er geen zeer betrouwbare ademautomaat voor nodig was.

In het CCR-systeem wordt het gas ook efficiënter gebruikt dan in een open systeem. Er wordt immers niet meer zuurstof dan nodig aan het mengsel toegevoegd. De kooldioxide die door het lichaam wordt aangemaakt, gaat een verbinding aan met de kalk in de scrubber. Leuke bijkomstigheid is dat u met een CCR-systeem bijna geen bellen maakt, wat met name prettig is als u fotografeert of vissen onder water wilt observeren.

De ppO₂ (partiële zuurstofdruk) van het ademgasmengsel wordt in het CCR-systeem constant gehouden. Dit doet het CCR-systeem zelf. Vergeleken met een open systeem converteert de constante ppO₂ op verschillende diepten naar een variabel nitroxmengsel.

Een ppO₂-instelling van 1,0 bar is vergelijkbaar met een nitroxmengsel met 50% zuurstof in een open systeem op 10 meter diepte in zout water.

WAARSCHUWING

Om een rebreather te gebruiken moet u eerst een opleiding voor de desbetreffende rebreather volgen. Haal de juiste brevetten en volg de aanbevelingen en procedures van de fabrikant op wanneer u met een rebreather duikt. Doet u dit niet, dan kan dit de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Rebreathers gebruiken meerdere gassen, de bail-outprocedures zijn vergelijkbaar met gaswissels en vele technieken worden ook bij het technisch duiken gebruikt. Alle aandachtpunten en waarschuwingen uit de voorgaande hoofdstukken zijn dan ook toepasselijk op het duiken met rebreathers.

3.6.4.1 De CCR-modus inschakelen

Als u de CCR-modus van de HUD wilt openen, scrolt u vanuit het hoofdmenu naar Instellingen en drukt u op de knop. Vervolgens selecteert u Modi en drukt u op de knop. Onderstaand scherm wordt geopend.




Scrol naar CCR en druk op de knop. U keert dan terug naar het scherm Modi.

Als u de knop nu tweemaal ingedrukt houdt, gaat u eerst terug naar het scherm Instellingen en komt u vervolgens in het hoofdmenu.

U zult zien dat wanneer de CCR-modus is ingeschakeld –zoals nu– er boven aan het hoofdmenu een extra CCR-instelling wordt weergegeven.



Selecteer CCR en druk op de knop om het submenu met CCR-instellingen te openen.

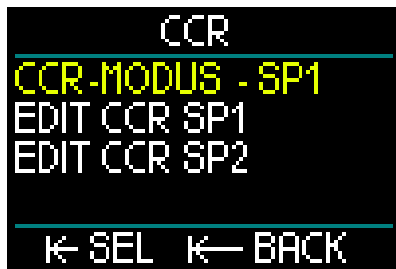

In dit submenu kunt u de instelpunten vooraf instellen (deze kunnen tijdens de duik worden aangepast) en u kunt aangeven of u met instelpunt 1, instelpunt 2 of een bailoutgas wilt starten.




Voor het eerste instelpunt (SP1) kunt u een waarde tussen 0,3 en 0,95 bar selecteren.



Dit scherm toont een voorbeeld van instelpunt 2. Voor instelpunt 2 stelt u een waarde tussen 1,0 en 1,6 bar in.

Dit submenu is beschikbaar tijdens de duik en u kunt wanneer u maar wilt wisselen naar het bailoutgas.

Een overzicht van de CCR-instellingen wordt linksonder in het oppervlaktescherm getoond.

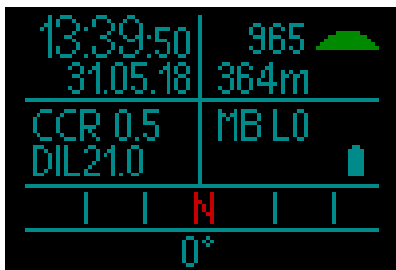

☞ **OPMERKING:** als het GF-algoritme is geselecteerd, ziet u deze gegevens in plaats van info over microbellen (MB) op het oppervlaktescherm.

Koppelen met het verdunningsgas en zuurstof van het CCR-systeem is niet anders dan koppelen met het ademgas van een opencircuitsysteem. Meer informatie vindt u onder De hogedrukkender plaatsen en koppelen.


	GAS	O2	HE	MOD
<input type="checkbox"/>	OXY	100	0	--
<input type="checkbox"/>	DIL	21	0	13
<input checked="" type="checkbox"/>	AIR	21	0	56
<input type="checkbox"/>	--	0	0	--

← SEL


☞ **OPMERKING:** Het gasoverzicht ziet er in de CCR-modus (boven) net zo uit als in de modus Duiken. Alleen stelt u niet het ademgas in, maar zuurstof en verdunningsgas. De gassen vanaf rij 3 zijn uw bailoutgassen.

Instelpunt (SP) wisselen.

Om van SP1 naar SP2 of OC te wisselen houdt u de knop tijdens de duik ingedrukt.

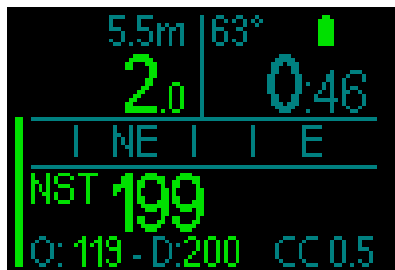


Voorbeeld van scherm met rechtsonder SP1 en linksonder zuurstof/verdunningsgas.

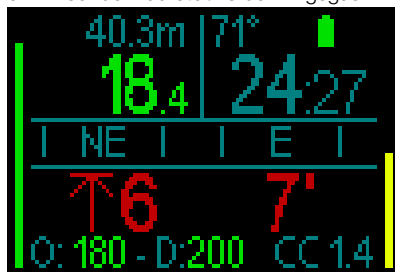

Voorbeeld van scherm met rechtsonder SP2 en linksonder zuurstof/verdunningsgas.

Een bailoutgas gebruiken

Wanneer u een bailoutgas wilt gebruiken, moet u eerst het gasoverzicht instellen.

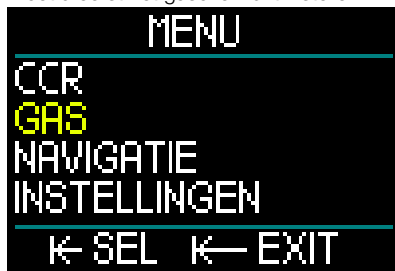

Als in het gasoverzicht OC-gassen zijn ingesteld, kunt u tijdens een CCR-duik overschakelen op OC. Het eerste OC-ademgas in het gasoverzicht wordt geactiveerd. Dit werkt op dezelfde manier als in de modus DUIKEN.



Wanneer u de wissel naar OC in gang zet, worden alle OC-ademgassen in de decompressieberekening meegenomen en wordt aangegeven welk ademgas u het best kunt gebruiken.

☞ **OPMERKING:** stel de bailoutgassen altijd vooraf in het ademgasoverzicht in.

☞ **OPMERKING:** om snel te wisselen naar het vooraf ingestelde bailoutgas houdt u de knop tijdens de duik ingedrukt.



Instelpunten gebruiken

Het instelpunt bij het begin van de duik (SP1) kan worden ingesteld op een ppO₂ tussen 0,3 en 0,95 bar. Het instelpunt voor de bodem (SP2) kan worden ingesteld op een ppO₂ tussen 1,0 en 1,6 bar. De wissel wordt meestal uitgevoerd tijdens de afdaling of zodra de bodemdiepte wordt bereikt.

De diepte waarop van instelpunt wordt gewisseld, wordt gemeld door de duikcomputer, zoals dit in een open circuit ook gebeurt met gaswissels (predictieve gaswissel).

De instelpunten worden bepaald op basis van het equivalente zuurstofpercentage in een open systeem. Dus op de weg naar beneden wordt het wisselpunt bereikt wanneer het equivalente zuurstofpercentage op die diepte gelijk is aan het O₂-percentage van het verdunningsgas.


Bij een SP1 van 0,5 bar voor het verdunningsgas zou dit in zout water op ongeveer 13,8 meter zijn.

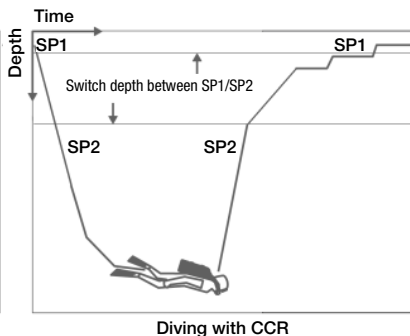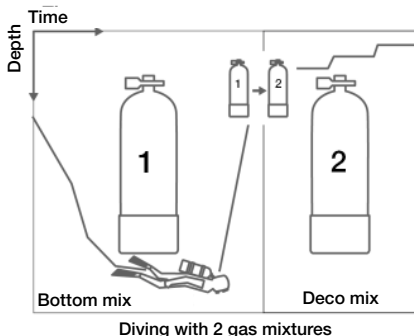

Om tussen de instelpunten en OC te schakelen houdt u tijdens de duik de knop ingedrukt.

3.7 Dieptemetermodus

Wanneer de HUD in de dieptemetermodus staat, worden alleen diepte, tijd en temperatuur bewaakt, maar worden er geen decompressieberekeningen uitgevoerd. U kunt de computer alleen in de dieptemetermodus zetten als de reststikstoftijd volledig is verstreken. Alle akoestische en visuele waarschuwingen en alarmmeldingen worden uitgeschakeld, met uitzondering van lage batterijspanning, flesreserve, maximale diepte en maximale duiktijd.

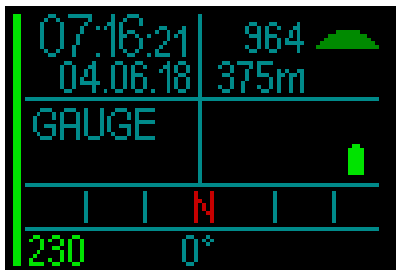

⚠ WAARSCHUWING


Duiken in de dieptemetermodus is op eigen risico. Na een duik in de dieptemetermodus moet u minimaal 48 uur wachten voordat u een decompressiecomputer gebruikt.

Tijdens de duik zijn er twee displays beschikbaar: het standaarddisplay en het profiel.


De balk links op het scherm geeft de flesdruk aan, de balk aan de rechterkant is de opstijgsnelheid.



Wanneer u aan de knop draait, wordt de profielweergave geopend.

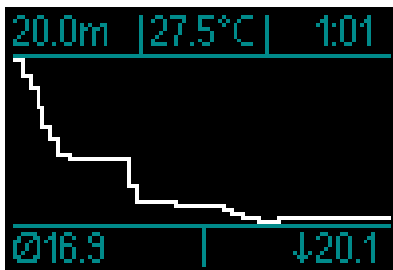

Tijdens de duik kunt u het menu Navigatie openen en het kompas gebruiken of – wanneer u weer boven water komt– gps.

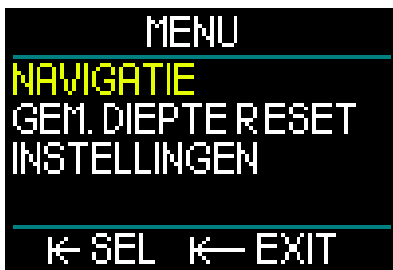


Tijdens een duik in de dieptemetermodus wordt de gemiddelde diepte linksboven weergegeven. Deze kunt u resetten – open het menu Instellingen en selecteer Gem. diepte resetten.



Tijdens de duik heeft u ook toegang tot het volgende menu Display onder Instellingen.



In de modus Dieptemeter toont de HUD aan de oppervlakte niet het vliegverbod en de maximaal toelaatbare hoogte. Wel ziet u een oppervlakte-interval van maximaal 24 uur en vergrendelingstijd van 48 uur. Wanneer de duikcomputer vergrendeld is, kunt u deze niet overschakelen naar de computermodus.

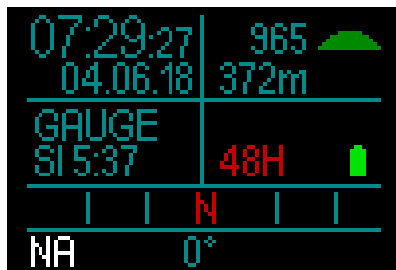

3.8 Modus Apnea

De HUD heeft een geavanceerde modus voor freediven met een specifiek display waarop de meeste belangrijke informatie voor een freediver wordt getoond.




In het scherm Apnea staan de maximale diepte, gemiddelde diepte en tijd.

De HUD meet de diepte in de modus Apnea om de 0,25 seconden met het oog op een nauwkeurige registratie van de maximale diepte. De gegevens worden elke seconde in het logboek opgeslagen.

Net als in de modus Dieptemeter voert de HUD in de modus Apnea geen decompressieberekeningen uit. U kunt de computer alleen in de modus Apnea zetten wanneer de reststikstof tijd volledig is verstreken.

OPMERKING: vergeet niet dat de HUD de diepte begint te registreren op 0,8 meter.

Net als in de dieptemetermodus kunt u door in het standaardscherm aan de knop te draaien ook in de modus Apnea het profielscherm openen.

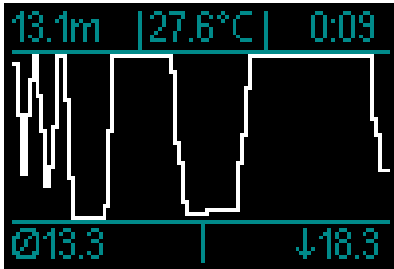

Boven water registreert een timer hoe lang u aan de oppervlakte blijft.



Na 15 minuten aan de oppervlakte wordt de sessie afgesloten en aan het logboek toegevoegd. Gaat u daarna weer onder water, dan wordt deze in de volgende sessie in het logboek opgenomen.

Tijdens de duik zijn de menu's Navigatie en Instellingen altijd beschikbaar.



3.9 Modus Navy

De modus Navy is speciaal bedoeld voor mariniers. De modus is vergelijkbaar met de dieptemetermodus – alleen diepte, tijd en temperatuur worden bewaakt, er worden geen decompressieberekeningen uitgevoerd. Het verschil tussen de modus Navy en de dieptemetermodus zit 'm vooral in de bediening, de kleurinstellingen en de schermen.


Om de modus Navy op de HUD te openen drukt u eerst op de knop om de computer aan te zetten. In het oppervlaktescherm drukt u op de knop en wordt het hoofdmenu geopend. Scroll naar Instellingen en druk op de knop. Vervolgens selecteert u Duik en drukt u op de knop. Onderstaand scherm wordt geopend.




OPMERKING: wanneer u de modus Navy inschakelt, veranderen de lijnen op het scherm van kleur op basis van de ingestelde Navy-kleur (groen in het voorbeeld hierboven. Meer informatie over de schermkleuren in de modus Navy vindt u onder 3.9.3.2 Display-instellingen).

3.9.1 Bediening – Van scherm wisselen


Zodra u de HUD in de modus Navy heeft gezet, wordt elke keer dat u de HUD aanzet automatisch het duikscherm Navy geopend (zoals hieronder).

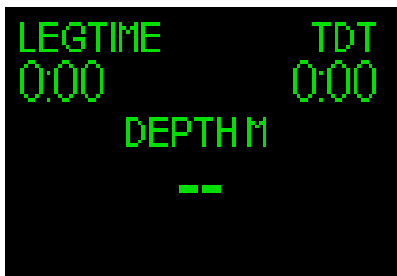


Om tussen het duikscherm en de andere schermen in de modus Navy te schakelen houdt u de knop ingedrukt. Wanneer u bij het gewenste scherm komt, laat u de knop los.

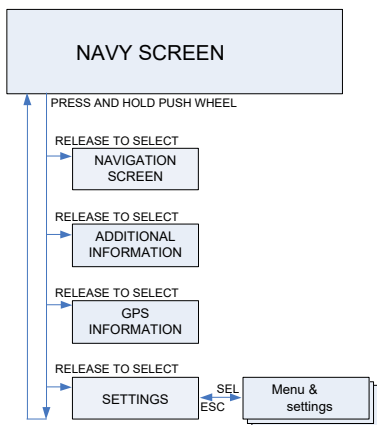

Om de instellingen in de modus Navy te selecteren houdt u de knop ingedrukt tot u bij het scherm Instellingen komt. Dan laat u de knop los.

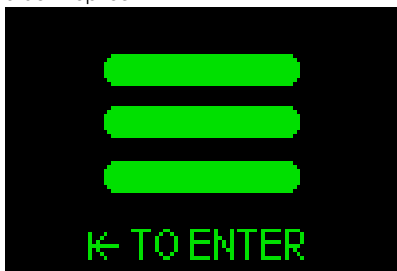


Wanneer u nu op de knop drukt, wordt het scherm Menu geopend.

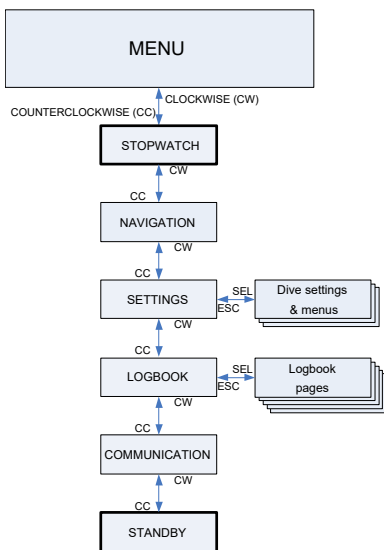

Scrol in het menu Instellingen naar Instellingen en druk op de knop.


3.9.2 Instellingen

Het menu Instellingen in de modus Navy kent de volgende categorieën, pagina's en instellingen:

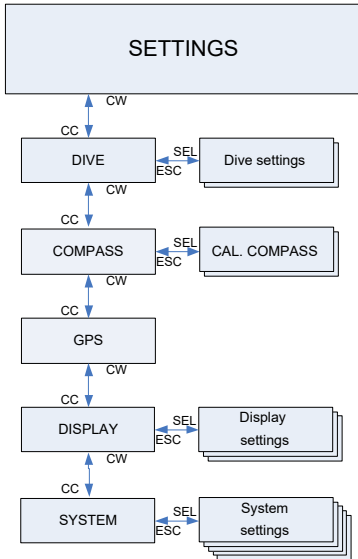

3.9.2.1 Duikinstellingen

Het menu Duikinstellingen in de modus Navy kent de volgende categorieën, pagina's en instellingen:

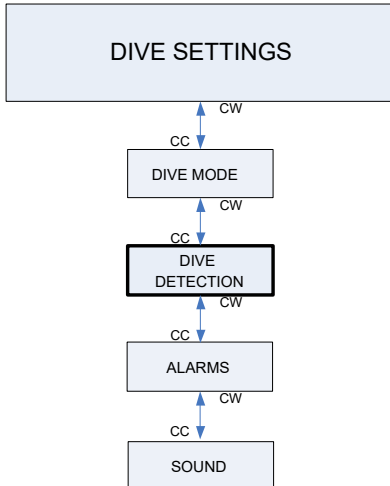

Meer over het wijzigen van instellingen in de duikmodus, alarmmeldingen en geluiden leest u onder 2.3.1 Duikinstellingen.



Bij de instelling Dive Detection heeft u keuze uit automatisch of handmatig activeren.




Wanneer u AUTO kiest, gaat de HUD automatisch aan zodra de druksensor waterdruk registreert.

Kiest u HANDMATIG, dan moet u op de knop drukken om de computer aan te zetten. Met deze functie kunt u voorkomen dat de HUD onverwacht of ongewenst licht geeft wanneer u het water in gaat.

OPMERKING: wanneer HANDMATIG is ingesteld, gaat de duikcomputer niet automatisch aan.

Hoe u de kompas- en gps-instellingen wijzigt, leest u onder 2.3 Instellingen.

3.9.2 Display-instellingen

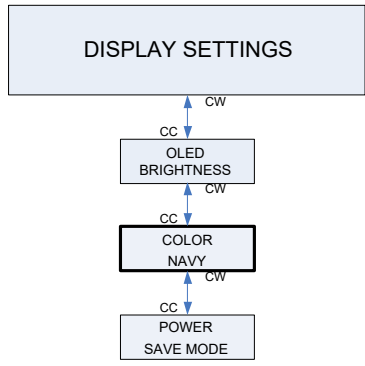

Meer over OLED-helderheid en de energiebesparende modus leest u onder 2.3.6 Display.

In de modus Navy van de HUD heeft u keuze uit diverse kleuren: blauw, groen, rood, wit, geel en roze.

Wanneer u naar de lijnen op het display kijkt, zoals hieronder, ziet u meteen hoe de kleur er op het scherm uitziet.



Door uw kleurkeuze en de OLED-helderheid kunt u regelen in hoeverre het scherm licht afgeeft.

3.9.3 Duiken in de modus Navy

In de modus Navy heeft u geen oppervlaktescherm. Zodra de HUD wordt ingeschakeld, wordt het volgende Navy-duikscherm (bottomtimer) geopend en automatisch geactiveerd.




De Legtime, die linksboven in het scherm staat, werkt als stopwatch en toont min:sec. Met een druk op de knop start of reset u de Legtimer.

De TDT (totale duiktijd) rechtsboven gaat lopen wanneer u het water in gaat of nadat u de HUD tijdens de duik heeft ingeschakeld.

De diepte in het midden van het scherm is uw huidige diepte.

Met een druk op de knop wordt het scherm Navigatie geopend.

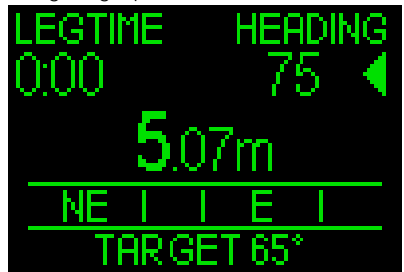

In dit scherm ziet u welke kant u op zwemt, en de vooraf ingestelde koers (of gps-waypoints wanneer u aan de oppervlakte bent).

In het scherm hierboven ziet u dat de koers is ingesteld op 65°. Uw huidige koers is 75°. Om koers te houden moet u dus iets meer naar rechts draaien zodat u de ingestelde kant op zwemt.

U kunt tussen de ingestelde kompascoersen en gps-waypoints schakelen door aan de knop te draaien.



Wanneer in de gps-modus rechts in het scherm, net boven het kompas, een bliksemschicht verschijnt, is de gps-verbinding actief.

U leest het kompas in de gps-modus op dezelfde manier af als in de kompasmodus.

De afstand naar het waypoint staat achter de naam van het waypoint (in dit voorbeeld is dat ZURICHSEE).

Hoe u een waypoint instelt, leest u onder: 5.2.4. Gps-waypoints toevoegen.

Wanneer u de knop ingedrukt houdt, wordt een scherm met de lokale tijd, de maximale diepte, de temperatuur en de batterijspanning geopend.



Houdt u de knop opnieuw ingedrukt, dan gaat u naar het volgende scherm met het gps-overzicht.



☞ *OPMERKING: de gps werkt alleen boven water.*

☞ *OPMERKING: het menu Instellingen kan alleen boven water worden geopend.*

3.9.4 Bedienung – Uitschakelen

Om de HUD in de modus Navy uit te schakelen kunt u de functie STAND-BY op het scherm Menu gebruiken of 5 minuten wachten totdat de HUD automatisch uitschakelt.

4. ACCESSOIRES VOOR DE HUD

4.1 Veiligheidskoord

In de kast van de HUD zit een kleine opening voor het bevestigen van een veiligheidskoordje. Zo kunt u de duikcomputer ook nog eens extra aan het masker vastzetten zodat u de HUD onder onvoorziene omstandigheden niet verliest.



4.2 Andere maskerbevestigingen

De houder van de HUD past niet op alle maskers. Daarom zijn er optionele bevestigingen verkrijgbaar. Meer informatie vindt u op www.scubapro.com



4.3 Draadloze hogedrukkzender

De HUD ondersteunt draadloze flesdruk met behulp van zenders uit de Smart-serie. Uw HUD kan maximaal acht zenders ondersteunen.

Extra zenders zijn verkrijgbaar bij de Authorized SCUBAPRO Dealer.



OPMERKING: er bestaan 3 generaties Smart zender: Smart, Smart+ (groter bereik) en Smart+ LED. De HUD werkt met alle drie.

4.4 Bluetooth USB-stick

Pc's met een Bluetooth stuurprogramma lager dan 4.0 hebben een Bluetooth dongle 4.0 of hoger nodig in combinatie met Windows besturingssysteem 8 of hoger.

In het geval van oudere besturingssystemen heeft u een dongle van het type BlueGiga nodig.



OPMERKING: voor laptops met een oude geïntegreerde Bluetooth module (lager dan 4.0) is een externe USB Bluetooth-stick vereist.

5. INTERFACES VOOR DE HUD EN EEN INLEIDING TOT LOGTRAK

5.1 *Communicatie tot stand brengen*


U kunt op drie manieren verbinding maken met een desktop, laptop of handheldapparaat zodat u de duikgegevens kunt downloaden of firmwareupdates kunt uploaden.

Draai in het hoofdmenu de knop naar Communicatie en druk vervolgens op de knop.



In het menu Communicatie heeft u keuze uit:


- UPLOADMODUS
- LOGMODUS
- BLUETOOTHMODUS

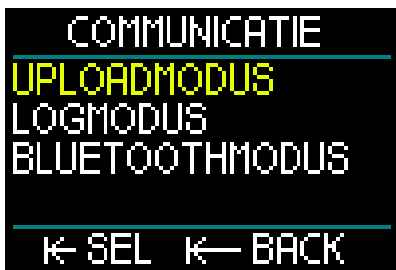


In de Uploadmodus opent u met een druk op de knop het volgende scherm:




De uploadmodus gebruikt u met de USB-kabel.

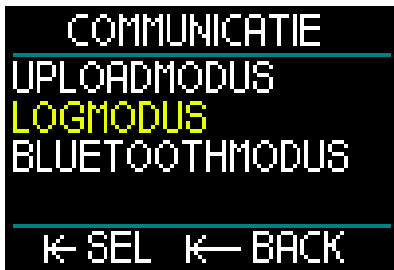

In de Logmodus opent u met een druk op de knop het volgende scherm:

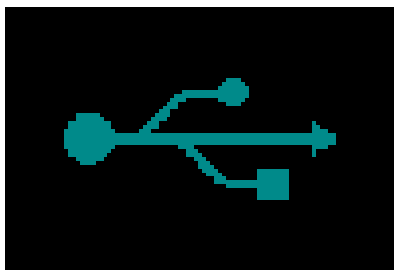

Ook de logmodus gebruikt u met de USB-kabel.

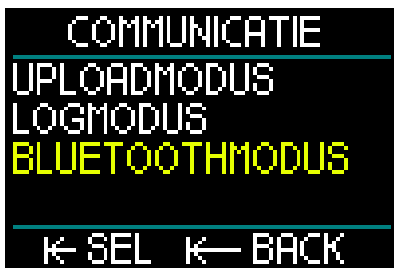

In de Bluetoothmodus opent u met een druk op de knop het volgende scherm:



De HUD is gereed om via Bluetooth te communiceren. Bluetooth is alleen actief wanneer dit scherm wordt weergegeven.

Om verbinding via Bluetooth te maken zet u het apparaat waarmee u de HUD wil laten communiceren (zoals een Apple of Android handheldapparaat), in de 'scan'-modus. De eerste keer moet u met het oog op veilige communicatie een veiligheidscode invoeren. Deze code staat onder het Bluetooth-symbool op het scherm

Wanneer de code is geaccepteerd door het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, is communicatie mogelijk en ziet u onderstaand op het scherm van de HUD.



5.2 **Verbinding maken met een pc/Mac of handheldapparaat**

Om de HUD aan te sluiten op een pc sluit u de USB-kabel eerst aan op de HUD zoals hieronder afgebeeld.



Het andere uiteinde sluit u aan op de USB-poort van de pc. De twee apparaten zijn nu met elkaar verbonden.

⚠ WAARSCHUWING


Maak de contacten van de HUD schoon voordat u de kabel aansluit.

⚠ WAARSCHUWING

Sluit de HUD altijd aan in een droge, schone omgeving.

5.2.1 **Uploadmodus**

In de uploadmodus heeft u toegang tot het geheugen van de HUD. Hieronder ziet u de bestandsstructuur van de HUD.

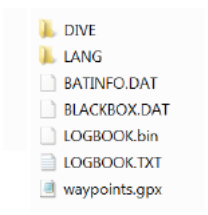

⚠ WAARSCHUWING

Geen systeembestanden van de HUD verwijderen! Wanneer u systeemmappen verwijdert, zal de HUD niet goed werken. Het is niet veilig om met de HUD te duiken wanneer er gegevens zijn gewist.

5.2.2 De HUD bijwerken

Wanneer u een software-update wilt uitvoeren, gaat u naar www.scubapro.com en klikt u op het tabblad Resources. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Handleidingen en software. Scroll naar 'HUDupgrade.bin'.

Sluit de HUD vervolgens via USB aan op de pc en kopieer het bestand 'HUDupgrade.bin' dat u op www.scubapro.com heeft gevonden, naar uw HUD.

Koppel de HUD los van de pc/Mac via 'Hardware veilig verwijderen'.

Schakel de HUD uit en weer in met een druk op de knop.

Het scherm is gedurende ongeveer 30 seconden zwart terwijl de update op de achtergrond plaatsvindt.

In de HUD wordt een reeks testen uitgevoerd. Daarna wordt het startscherm geopend met de melding dat de software is bijgewerkt.

5.2.3 Talen bijwerken

Bij aankoop staat alleen Engels als systeemtaal op de HUD. De overige talen zijn beschikbaar op www.scubapro.com.


Voeg de taal van uw voorkeur toe aan de map LANG. Daarna wordt de toegevoegde taal in het taalmenu weergegeven en kunt u de taal activeren.

5.2.4 Gps-waypoints toevoegen

De HUD maakt gebruik van een .gpx-bestand. Dit kan worden gegenereerd door diverse routeplanners (freeware of software met licentie). Deels maakt de software een .kml-bestand aan (bijvoorbeeld Google Maps). Met behulp van gratis conversieprogramma's kunt u dit bestand omzetten naar een .gpx-bestand.

Wijzig de naam van het .gpx-bestand in 'waypoints.gpx' en vervang het huidige bestand in uw HUD.

Schakel de HUD uit en weer in. De nieuwe waypoints staan nu in het menu Navigatie onder Kompas entries.

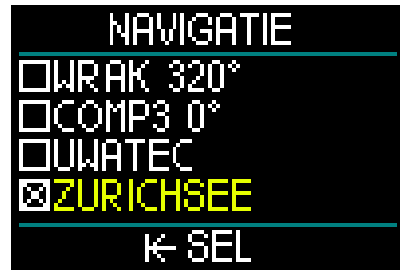


Soms wordt er bij de conversie meer informatie aan het .gpx-bestand toegevoegd, waardoor de HUD het niet langer herkent. Als u problemen ondervindt, controleert u dan in een bewerkingsprogramma of de naam van het waypoint wordt geschreven als <name>Zurichsee</name>

5.2.5 Modi LOG en Bluetooth

LogTRAK is de software die communicatie tussen de HUD en diverse besturingssystemen mogelijk maakt. LogTRAK is beschikbaar voor Windows, Mac, Android en iOS. Verderop leest u meer over de Windows- en Mac-versie van LogTRAK. De Android- en iPhone/iPad-versie van LogTRAK werken op dezelfde manier, maar hebben minder functies dan de versies voor pc en Mac.

De communicatie tussen uw HUD en Logtrak op uw pc/Mac kan plaatsvinden via Bluetooth of USB.

Gebruik voor Bluetooth de verbinding voor Bluetooth low energy.

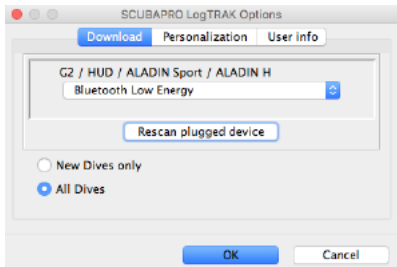


☞ **OPMERKING:** als de Bluetooth-verbinding 15 minuten niet gebruikt wordt, wordt de HUD uitgeschakeld.

5.2.6 De HUD verbinden met LogTRAK

Communicatie via USB:

1. Sluit de HUD met de USB-kabel aan op de pc/Mac.
2. Maak verbinding vanuit de Logmodus op de HUD.
3. Start LogTRAK.
4. Controleer of de HUD door LogTRAK wordt herkend.

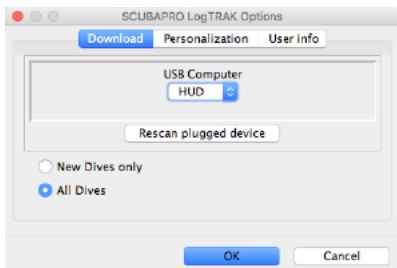

Tools -> Opties -> download

Wanneer LogTRAK niet automatisch wordt herkend, voert u 'Aangesloten apparaat opnieuw scannen' uit.


5.2.7 Duikprofielen downloaden



Selecteer in LogTRAK Dive -> Download Dives [Duik -> Duiken downloaden] om het logboek van de HUD over te zetten naar uw pc/Mac.

Er zijn drie weergaven, elk voor een specifiek onderdeel van het logboek:

1. Profiel waarin de gegevens van de duik grafisch worden weergegeven.
2. Gegevens van de duik, waar u bijvoorbeeld informatie over uw apparatuur of fles kunt bewerken.
3. Locatie – de duiklocatie wordt op een wereldkaart weergegeven.

Aan de linkerkant van het hoofdscherm kunt u de weergave kiezen.

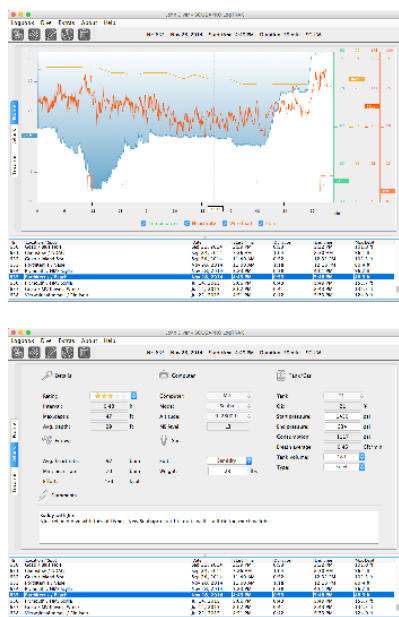

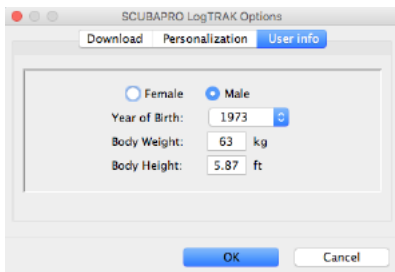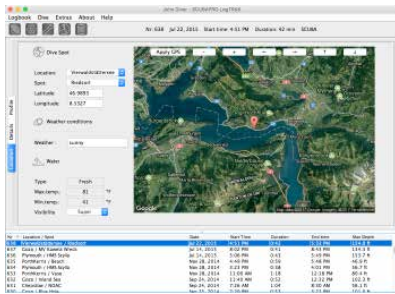

5.2.8 Computerinformatie


Selecteer Extras -> Read dive computer settings voor algemene informatie over uw HUD.

Bij activering van de knop, te kiezen voor PC Time en te drukken op "write" kunt u de datum en het tijdstip aanpassen.

Waarschuwingen en persoonlijke instellingen kunnen niet vanaf een pc worden ingesteld, maar wel vanaf een Android-apparaat.

Eenheden instellen in LogTRAK:

U kunt de eenheden instellen in de HUD of van de pc onder LogTRAK personaliseren.

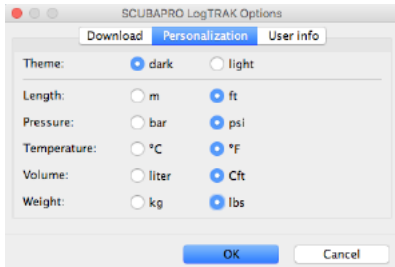

6. DE HUD VERZORGEN

6.1 Technische informatie

Hoogtebereik:

- van zeeniveau tot circa 4000 meter/13.300 feet.

Maximale diepte:

- 120 meter/394 feet; resolutie is 0,1 meter tot 99,9 meter en 1 meter op diepten van 100 meter of meer. De resolutie in feet is altijd 1ft. Nauwkeurigheid blijft binnen 2% ±0,2 m/1 ft.

Decompressieberekening:

- Bereik: 0,8 tot 120 meter.

Klok:

- Quartz-klok; tijd, datum, duiktijd wordt weergegeven tot en met 99 minuten en 59 seconden en vervolgens in hele minuten tot 999 minuten.

Percentage zuurstof:

- Instelbaar tussen 8% en 100%.

Percentage helium:

- Instelbaar tussen 0% en 92%.

Gebruikstemperatuur:

- 10 C tot +50 C.

Voeding:

- Li-Ion batterij, oplaadbaar via USB.

Gebruikstijd met volle batterij:

- maximaal 20 uur. Hoe lang de batterij werkelijk meegaat, hangt hoofdzakelijk af van de temperatuur tijdens gebruik en de instellingen van de displayverlichting, maar ook vele andere factoren spelen een rol.

6.2 Onderhoud

De dieptemeting van de HUD moet om de twee jaar gecontroleerd worden door een Authorized SCUBAPRO Dealer.

De manometer van de fles en de onderdelen van dit product die worden gebruikt voor het meten van de flesdruk, dienen om het jaar of na iedere 200 duiken (welke van de twee eerst is) worden onderhouden door een Authorized SCUBAPRO Dealer.

Verder is de HUD praktisch onderhoudsvrij. U hoeft de computer na de duik alleen maar goed af te spoelen met schoon leidingwater en wanneer nodig, de batterij op te laden. Ter voorkoming van eventuele problemen met de HUD geven wij u het volgende advies zodat u jarenlang plezier van uw computer zult hebben:

1. Laat de HUD niet vallen en stoot hem nergens tegenaan.
2. Stel de HUD niet bloot aan fel, direct zonlicht
3. Berg de HUD niet op in een luchtdichte ruimte, zorg altijd voor ventilatie
4. Als er problemen zijn met de water- of USB-contacten, reinig de HUD dan met water en een zeepoplossing en laat hem goed drogen. Gebruik geen siliconenvet op de watercontacten!
5. Reinig de HUD niet met vloeistoffen die oplosmiddelen bevatten.
6. Controleer vóór iedere duik de batterijspanning
7. Laad de batterij op zodra u wordt gewaarschuwd dat de batterij bijna leeg is
8. Lever de HUD in bij een Authorized SCUBAPRO Dealer zodra u een foutmelding op het display krijgt.

6.3 De batterij van de zender vervangen



De volgende onderdelen van de zender staan in bovenstaande tekening:

- 1) Schroeven van het klepje van de zender.
- 2) O-ring hogedrukpoort.
- 3) Primaire o-ring.
- 4) Batterij CR 2/3 AA.
- 5) Klepje van de zender.

De batterij van de hogedrukkzender vervangen:

1. Maak de zender droog met een zachte doek.
2. Verwijder de schroeven.
3. Vervang de hoofd-o-ring (o-ringen zijn verkrijgbaar bij uw Authorized SCUBAPRO Dealer).
4. Verwijder de oude batterij uit de zender en breng deze naar een inleverpunt bij u in de buurt. Gooi de batterij niet weg bij het huishoudelijk afval.
5. Plaats de nieuwe batterij. Let op de polariteit – op de batterij en de zender wordt ‘+’ aangegeven. Raak de polen of contacten niet aan met blote handen.
6. Vervang de schroeven.
7. Controleer of de zender werkt en het compartiment goed is afgedicht.

WAARSCHUWING

Wij raden u aan de batterij van de zender te laten vervangen door een Authorized SCUBAPRO dealer. Dit dient uitermate zorgvuldig te gebeuren zodat er geen water in het compartiment loopt. De garantie dekt geen schade door het onjuist vervangen van de batterij of het incorrect sluiten van de batterijdeksel.

6.4 Garantie

Op de HUD zit twee jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten. De garantie is uitsluitend van kracht als de duikcomputer is gekocht bij een Authorized SCUBAPRO Dealer. Reparatie aan c.q. vervanging van de duikcomputer verlengt de garantietermijn niet.

Fouten of defecten aan de computer door onderstaande oorzaken vallen niet onder de garantie:

1. Overmatige slijtage.
2. Van buitenaf, bijvoorbeeld transportschade, schade als gevolg van stoten en schokken, weersinvloeden of andere natuurlijke fenomenen.
3. Service of reparatie aan of het openen van de computer door een persoon die hiertoe geen toestemming heeft van de fabrikant.
4. Druktesten die niet in water worden uitgevoerd.
5. Duikongevallen.
6. De kast van de HUD openen.
7. Commercieel gebruik

In landen van de Europese Unie valt de garantie op dit product onder de Europese wetgeving die in iedere lidstaat van de EU van kracht is.

Als u aanspraak maakt op garantie, moet u het product samen met het gedateerde bewijs van aankoop inleveren bij een Authorized SCUBAPRO Dealer. Kijk op www.scubapro.com waar de dealer bij u in de buurt zit.



Uw duikinstrumenten zijn gemaakt van onderdelen van hoge kwaliteit die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Maar als deze componenten niet conform de regelgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur worden afgevoerd, is dit in alle waarschijnlijkheid schadelijk voor het milieu en/of de gezondheid. Gebruikers die in de Europese Unie wonen, kunnen het milieu en de gezondheid beschermen door oude producten aan te bieden bij een afvalpunt in hun omgeving in overeenstemming met Europese Richtlijn 2012/19/EU. Afvalpunten worden voornamelijk verzorgd door een aantal distributeurs van de producten en de gemeente. Producten met het recyclingsymbool mogen niet worden weggegooid bij het normale huisvuil.

7. VERKLARENDE WOORDENLIJST

AVG	Gemiddelde diepte. Berekend vanaf het begin van de duik of vanaf het moment van resetten.
CCR	Closed Circuit Rebreather. Een ademhalingsapparaat dat de kooldioxide aan de uitgeademde lucht onttrekt, zodat de ongebruikte zuurstof van de ademhaling 'gerecycled' of opnieuw geademd ('rebreathing') kan worden.
CNS O ₂	Zuurstofvergiftiging van het centrale zenuwstelsel [CNS].
DESAT	Desaturatietijd of reststikstoftijd. De tijd die het lichaam nodig heeft om de stikstof die tijdens de duik werd opgenomen, weer af te geven.
Duiktijd	De tijd die wordt doorgebracht dieper dan 0,8 meter.
Gas	Het hoofdgas dat is ingesteld voor het ZH-L16 ADT MB- of ZH-L16 GF-algoritme
INT	Oppervlakte-interval. De tijd die gaat lopen vanaf het moment dat de duik wordt afgesloten.
Lokale tijd	Het tijdstip ter plaatse.
Max. diepte	De maximale diepte die tijdens de duik wordt bereikt.
MB	Microbel. Microbellen zijn kleine belletjes die tijdens en na een duik in het lichaam van een duiker kunnen worden opgebouwd.
MB Level	Een van 6 levels (L0-L5) op basis van het ZH-L16 ADT-algoritme van de HUD.
MOD	Maximale duikdiepte [Maximum Operating Depth]. De diepte waarop de partiële zuurstofdruk (ppO ₂) het maximaal toegestane niveau (ppO ₂ max) bereikt. Als u dieper gaat dan de MOD, wordt u blootgesteld aan een onveilig (ppO ₂)-niveau.
Nitrox	Een ademmengsel dat bestaat uit zuurstof en stikstof, met een zuurstofgehalte van 22% of hoger. In deze handleiding wordt lucht beschouwd als een speciaal soort nitrox.
NO FLY	De tijd die u minimaal moet wachten voordat u gaat vliegen, ook het vliegverbod genoemd.
Niet-decompressietijd	De tijd die een duiker op de huidige diepte kan blijven om een directe opstijging naar de oppervlakte zonder dat u één of meer decompressiestops moet maken
O ₂	Zuurstof.
O ₂ %	Het zuurstofpercentage waarop de HUD alle berekeningen baseert.
PDIS	Profile Dependent Intermediate Stop is een extra diepe stop die door de HUD wordt geadviseerd op de diepte waar het 5de, 6de of 7de compartiment stikstof gaat afgeven
ppO ₂	Partiële zuurstofdruk. Dit is de zuurstofdruk in het ademmengsel. Deze druk wordt berekend aan de hand van diepte en zuurstofpercentage. Een ppO ₂ boven 1,6 bar wordt als gevaarlijk beschouwd.

ppO ₂ max	De maximaal toegestane waarde van ppO ₂ . Samen met het zuurstofpercentage is deze waarde bepalend voor de MOD.
PMG	Predictive Multigas. PMG maakt het mogelijk om naast het primaire ademgas extra ademgassen mee te nemen.
Drukken	De handeling waarbij u op de gecombineerde draai/-drukknop drukt.
Ingedrukt houden	De handeling waarbij u de gecombineerde draai/-drukknop ingedrukt houdt en deze na 1 seconde weer loslaat.
RBT	Resterende bodemtijd. De tijd die u op de huidige diepte kan doorbrengen en voldoende gasvoorraad heeft om een veilige opstijging te maken en de oppervlakte te bereiken met de ingestelde flesreserve.
SOS-modus	Het gevolg van een duik waarbij u de verplichte decompressiestop(s) niet heeft gerespecteerd.
Wisseldiepte	De diepte waarop de duiker plant over te schakelen op een mengsel met een ander zuurstofpercentage terwijl hij gebruikmaakt van de multi-gasoptie.
TAT	Totale opstijgtijd
Trimix	Een gasmengsel met zuurstof, helium en stikstof. Vaak gebruikt voor technische duiken en soms voor geavanceerde recreatieve duiken.
UTC	Universal Time Coordinated. Dit is de primaire standaardtijd waarop de tijd in de hele wereld is gebaseerd. UTC past de tijd op uw locatie aan met een correctiefactor variërend van -12 tot +14 uren.

8. INDEX

Batterij.....	14, 15, 43, 50, 87
CNS O ₂	57, 65
Datum	18
Desaturatie resetten.....	44
Dieptemetermodus.....	23, 33, 74
Duiken op hoogte.....	64
Duikplanner	46, 64
Eenheden	21, 44, 86
Helderheid.....	42
Hoogtemeter	6, 64
Logboek.....	6, 15, 49, 50, 75
LogTRAK.....	82, 84, 86
MB-levels	60
Microbellen.....	60
MOD	29, 58
Nitrox	29, 51, 65, 69, 70
Onderhoud.....	87
Oppervlakte-interval.....	49, 50
Opstijgsnelheid	37, 50, 57
Partiële zuurstofdruk.....	65
Pc-interface.....	83
ppO ₂ max.....	37, 65
SOS-modus	23
Stille modus.....	39
Technische informatie	86
Tijdsinstellingen	20
Tijdstip.....	20
Timer voor de veiligheidsstop	37, 57
UTC.....	18
Vliegen na de duik	64
Vliegverbod	6, 23, 50, 52
Waarschuwingen	38, 39, 56, 64
Zuurstofpercentage	62, 65, 67, 86

